

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania.

1. Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, fakturę lub rachunek i jeśli to możliwe, również opakowanie.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego!
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub instalacji dodatkowych akcesoriów wyciągnij przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Urządzenie należy wyłączyć z sieci elektrycznej również wtedy, gdy nie jest ono używane. Pamiętaj, że przewód zasilający należy wyciągać z gniazdka trzymając zawsze za wtyczkę, a nie za kabel.
4. Dzieci nigdy nie powinny pozostawać w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Umieść urządzenie w takim miejscu, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Sprawdź, czy przewód zasilający nie zwisa w powietrzu.
5. Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie lub kabel nie uległy uszkodzeniu. Nie włączaj urządzenia, jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek uszkodzenie.
6. Urządzenia nie naprawiaj samodzielnie, lecz zwróć się o pomoc do autoryzowanego serwisu.
7. W przypadku uszkodzenia wtyczki musi być ona ze względów bezpieczeństwa zastąpiona identycznym zamiennikiem, czego dokonać może tylko autoryzowany serwis lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
8. Urządzenie i przewód zasilający nie powinny być umieszczane w pobliżu źródła ciepła bądź być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, ostrych krawędzi itp. Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał gorącej obudowy urządzenia.
9. Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru. Nieużywane urządzenie zawsze wyłączaj, nawet jeśli nie używasz go tylko przez chwilę.
10. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
11. Urządzenia używaj tylko w pomieszczeniach.
12. Urządzenia nie wolno wstawiać do wody lub innych substancji płynnych, ani też dopuszczać do kontaktu z płynami. Urządzenia nigdy nie stawiaj na mokrym podłożu! Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami!
13. Jeśli urządzenie zetknie się z wodą, natychmiast wyciągnij przewód zasilający z gniazdka sieciowego. Nie dotykaj wody.
14. Urządzenia używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
15. Nie używaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony.
16. Nie dotykaj ruchomych i obrotowych elementów urządzenia.
17. Urządzenie umieść na równym podłożu, w odległości przynajmniej 5 cm od najbliższej ściany.
18. Do czyszczenia nie używaj agresywnych środków czyszczących.
19. Końcówkę do wyrabiania umyj niezwłocznie po użyciu.
20. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub rączek.

21. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
22. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
24. Chcąc wyjąć z urządzenia formę do pieczenia nie należy uderzać w jej ścianki ani krawędzie, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.
25. Do urządzenia nie należy wkładać folii aluminiowej ani innych materiałów mogących zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru lub spięcia.
26. Urządzenia nigdy nie nakrywaj ścierką lub podobnymi materiałami, ponieważ uniemożliwia to swobodne wydobywanie się na zewnątrz ciepła i pary. Nakrycie urządzenia ścierką lub łatwopalnym materiałem może spowodować pożar.
27. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
28. **OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, druciaków, agresywnych środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu.
29. Nie pozostawiaj przewodu sieciowego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
30. Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania. Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. **OSTRZEŻENIE! URZĄDZENIE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZIEMIĆ!** Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa.
31. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie należy podłączać tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
32. Poziom hałasu: $L_c < 68$ dB (A)

Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Pierwsze uruchomienie urządzenia

1. Prosimy sprawdzić, czy wszystkie części i całe wyposażenie zostało dostarczone oraz czy wszystko jest w nienaruszonym stanie
2. Oczyszczyć należy wszystkie części urządzenia, stosując się do wskazówek, zawartych w rozdziale **"Czyszczenie i konserwacja"**.
3. Wypiekacz do chleba należy ustawić na tryb działania **"BAKE"** (pieczenie) i pozostawić, żeby program działał przez około 10 minut, bez składników w misie. Następnie należy odczekać aż urządzenie się ochłodzi i ponownie umyć wszystkie ruchome części.
4. Dokładnie należy wysuszyć wszystkie części i je ponownie umieścić w urządzeniu. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Podłączenie do sieci elektrycznej:

Urządzenie można podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego 220-240V ~ 50Hz.

Po podłączeniu kabla przyłączeniowego wypiekacza do chleba do gniazda sieciowego, słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy, a po chwili na wyświetlaczu pojawi się napis "1 3:00", 1200g, **"MEDIUM"**, jednak dwukropek pomiędzy cyframi "3" i "00" nie pulsuje przez cały czas.

Numer "1" oznacza wstępnie nastawiony program. Oznaczenia "1200g" i **"MEDIUM"** (średnie ustawienie) są wstępnie nastawionymi wartościami.

Funkcje i sposób działania

Panel sterujący



OPIS PANELU STERUJĄCEGO

(Wygląd wyświetlacza może ulec zmianie bez uprzedniego ostrzeżenia.)



1. Oznaczenie wybranego programu
2. Czas pieczenia dla poszczególnych programów

Start/stop

Użycie tego przycisku uruchamia lub wyłącza wybrany program pieczenia.

Program pieczenia należy uruchomić, używając przycisku "**START/STOP**". Słychać będzie krótki sygnał dźwiękowy, po czym dwukropek na wyświetlaczu zacznie pulsować i nastąpi uruchomienie programu. Po uruchomieniu programu przestaną działać wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisku **START/STOP**.

Chcąc przerwać działanie programu, należy przycisnąć przycisk "**START/STOP**" (przytrzymać należy go na czas około 3 sekund). Zatrzymanie programu zasignalizowane zostanie przez dłuższy sygnał dźwiękowy.

Wybór programu

W menu (menu) należy wybrać żądany program pieczenia. Każde naciśnięcie, któremu towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy, oznacza zmianę programu pieczenia. Następujące po sobie naciśnięcia przycisku spowodują, że na wyświetlaczu LCD wyświetli się 12 dostępnych programów pieczenia. Wybrać należy żądany program. Funkcje wszystkich programów zostały przedstawione poniżej.

1. **Podstawowy:** Do wypieku białego chleba i chleba sitkowego, składającego się z mąki pszennej lub żytniej. Chleb jest zwarty i chrupiący. Kolor skórki chleba można dowolnie wybierać, używając do tego przycisku "COLOR".
2. **Francuski:** Do wypieku lekkiego chleba z mąki zwykłej typu 400. Chleb francuski wymaga szczególnego zgrania czasu i temperatury, aby był wspaniale chrupiący i z ładnie zapieczoną skorą. Program ten nie nadaje się do przygotowywania wypieków, zawierających masło, margarynę lub mleko.
3. **Pełnoziarnisty:** Chleb pełnoziarnisty to chleb kwaśny, przygotowany z określonej ilości mąki pełnoziarnistej (50 % lub więcej). Chleb z mąki pełnoziarnistej ma większą wartość odżywczą, ponieważ mąka pochodzi z przemiału całego ziarna pszenicy (włącznie z otrębami i kielkami). Używając mąki pszennej z pełnego przemiału, otrzymuje się chleb, który ma kolor od brązowego do ciemno brązowego (jeżeli został upieczony tylko z mąki pełnoziarnistej), a chleb jest bardziej smaczny i zdrowy niż biały chleb (mimo tego że „stracone” substancje odżywcze są ponownie dodawane do białej mąki).
4. **Szybki:** Nieodpowiednia są tu funkcje wielkość bochenka i opóźnienie czasowe. Wyrabianie, wyrastanie i pieczenie bochenka przebiega w czasie krótszym, niż w programie podstawowym. Chleb, pieczony przy użyciu tego programu, jest zwykle mniejszy i ma bardziej zwartą strukturę.
5. **Stodki:** Ustawienia te przeznaczone są do pieczenia chleba z dużą ilością cukru, tłuszczu i białka, wszystko to powoduje dodatkowe rumienienie się skórki. Dzięki dłuższej fazie wyrastania chleb będzie lżejszy i wyższy.
6. **Super szybki:** Nieodpowiednia jest tu funkcja opóźnienie czasowe. Wyrabianie, wyrastanie i pieczenie bochenka przebiega w bardzo krótkim czasie. Chleb jest zwykle mniejszy i bardziej porowaty niż chleb, upieczony za pomocą programu "QUICK".
7. **Bezglutenowy:** Składniki chleba bezglutenowego są wyjątkowe. Ponieważ należy on do grupy chlebów kwaśnych, masa chlebową jest o wiele rzadsza. Ważne jest również, aby masy bezglutenowej za bardzo nie mieszać i nie wyrabiać. W programie przewidziane jest tylko jedno

wyrastanie, a z powodu dużej zawartości wody, czas pieczenia jest dłuższy. Wszystkie składniki powinny być dodane na samym początku cyklu.

8. **Ciasto:** Nieodpowiednie są tu funkcje kolor i wielkość bochenka. Wyrabianie i wyrastanie bez pieczenia. Ciasto należy wyjąć z formy do pieczenia chleba, a następnie formować bułeczki, rogaliki, pizzę itp.
9. **Dżemy:** Nieodpowiednie są tu funkcje kolor, wielkość bochenka i opóźnienie czasowe. Aby rozpocząć należy przycisnąć przycisk **"START/STOP"**. Wypiekacz do chleba jest idealnym urządzeniem do gotowania domowych marmolad i dżemów. Łopatka automatycznie miesza składniki gotowanych przetworów, które są doskonałym dodatkiem do świeżo upieczonego chleba.
10. **Wyroby cukiernicze:** Nieodpowiednia jest tu funkcja wielkość bochenka. Wyrabianie, wyrastanie i pieczenie, ale wyrastanie przez dodanie sody (węglan sodu) lub proszku do pieczenia.
11. **Kanapki:** Wyrabianie, wyrastanie i pieczenie chleba do przygotowania kanapek, który będzie miał puszystą strukturę i cienko zapieczoną skórkę.
12. **Pieczenie:** Nieodpowiednie są tu funkcje wielkość bochenka i opóźnienie czasowe, ale funkcję czasu można ustawić za pomocą przycisków **"TIME+"** lub **"TIME–"**. Jednokrotne przyciśnięcie przycisku **"TIME+"** lub **"TIME–"** spowoduje przedłużenie lub skrócenie czasu o 1 minutę. Czas można ustawiać w zakresie od 10 do 60 minut. Do dodatkowego zapieczenia chleba, który jest zbyt mało przyrumieniony lub za mało upieczony, w tym programie nie ma wyrabiania i wyrastania.

Kolor

Przy pomocy tego przycisku można wybrać **JASNY**, **ŚREDNI** lub **CIEMNY** kolor skórki. Przycisk ten można stosować jedynie w programach BASIC (program podstawowy), FRENCH (francuski), WHOLE WHEAT (pełnoziarnisty), QUICK (szybki), SWEET (słodki chleb), ULTRA FAST (super szybki), GLUTEN FREE (bezglutenowy), CAKE (tort), SANDWICH (kanapka) oraz BAKE (pieczenie).

Bochenek

Przy pomocy tego przycisku należy wybrać wielkość bochenka: **900g**, **1200g**. Czas trwania programu jest uzależniony od wybranej wielkości chleba. Przycisk ten można stosować jedynie w następujących programach **BASIC**, **FRENCH**, **WHOLE WHEAT**, **SWEET**, **ULTRA FAST**, **GLUTEN FREE** oraz **SANDWICH**.

Czas

Jeśli zamierza się wypiekacz do chleba uruchomić trochę później, przyciskając na przycisk można zaprogramować opóźniony start pieczenia.

Funkcję **»Opóźniony start«** należy zaprogramować w następujący sposób:

- 1) Wybrać swój menu (program bądź sposób pieczenia) oraz kolor i wielkość bochenka.
- 2) Gdy zdecydował się, na kiedy chleb ma być gotowy, należy przycisnąć przycisk **"TIME+"** lub **"TIME–"**. Powinno się uwzględnić, że czas pieczenia został wliczony w opóźnienie startu. Załóżmy, że jest godzina 20.30, a zamierza się mieć świeżo upieczony chleb o 7.00 rano następnego dnia; opóźnienie czasowe wynosi więc 10 godzin i 30 minut. Przycisk **"TIME+"** lub **"TIME–"** należy przycisnąć tyle razy, aż na ekranie wyświetli się 10:30. Każde naciśnięcie przycisku **"TIME+"** lub **"TIME–"** przedłuża lub skraca ustawione opóźnienie czasowe o kolejne 10 minut. Jeżeli przycisk **"TIME+"** lub **"TIME–"** przyciśnie i przytrzyma się na 2 sekundy, ustawione opóźnienie czasowe szybciej będzie skracane bądź przedłużane. Najdłuższy czas opóźnienia czasowego to 13 godzin.
- 3) Przyciskając przycisk **"START/STOP"** uruchamia się pieczenie z opóźnieniem czasowym. Na wyświetlaczu będzie pokazany pulsujący punkt oraz odliczanie pozostałego czasu.

OSTRZEŻENIE: Korzystania z funkcji opóźnienia czasowego nie zaleca się w przypadku zastosowania łatwo psujących się składników, jak jaja, śmietana lub ser.

UTRZYMYWANIE CIEPŁA

Chleb można automatycznie przetrzymywać w cieple przez okres 1 godziny po zakończeniu pieczenia. Jeżeli chleb, w czasie przetrzymywania go w cieple, zamierza się wyjąć z urządzenia, należy najpierw wyłączyć program, przyciskając przycisk **START/STOP**.

PAMIĘĆ

Jeżeli podczas programu pieczenia chleba nastąpi chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej, program automatycznie zostanie wznowiony po upływie 10 minut, nawet jeżeli nie zostanie naciśnięty przycisk **"START/STOP"**. Jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie trwała dłużej niż 10 minut, wybrany program nie zostanie zachowany w pamięci. W takim wypadku należy usunąć wszystkie składniki z formy do pieczenia chleba, włożyć do niej nowe składniki i ponownie włączyć wypiekacz do chleba. Jeżeli przerwa w dostawie energii nastąpi jeszcze zanim chleb zacznie wyrastać, wystarczy jedynie przycisnąć ponownie przycisk **"START/STOP"**, a program od razu zacznie się od początku.

TEMPERATURA POKOJOWA


Wypiekacz do chleba funkcjonuje bez zakłóceń w szerokim zakresie temperatur otoczenia, może jednak dojść do różnicy w związku z wielkością bochenka w bardzo ciepłym i bardzo chłodnym pomieszczeniu. Zaleca się, aby temperatura pokojowa pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, wynosiła pomiędzy 15 °C a 34 °C.

OSTRZEŻENIE NA WYŚWIETLACZU:

1. Jeżeli po naciśnięciu na przycisk **"START/STOP"**, na wyświetlaczu ukaże się napis **"H HH"**, w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka temperatura, słychać będzie 5 sygnałów dźwiękowych. W takim przypadku należy zatrzymać program, otworzyć pokrywę i odczekać 10 – 20 minut, aż urządzenie się ochłodzi.
2. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku **"START/STOP"** na wyświetlaczu ukaże się napis **"L LL"**, temperatura formy do pieczenia chleba jest zbyt niska, słychać będzie 5 sygnałów dźwiękowych. Wypiekacz do chleba należy postawić w pomieszczeniu o wyższej temperaturze pokojowej.
3. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku **"START/STOP"** na wyświetlaczu ukaże się napis **"E E0"** lub **"E E1"**, oznacza to, że czujnik temperatury pracuje nieprawidłowo. W takim przypadku należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia czujnika temperatury.

SPOSÓB PIECZENIA CHLEBA

1. Formę na chleb należy umieścić we właściwym miejscu, obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zaskoczyła we właściwym położeniu. Następnie należy zamocować na osi łyżkę mieszającą. Łyżkę zaleca się wcześniej posmarować margaryną, odporną na działanie wysokich temperatur, aby do łyżki nie przywierało ciasto, a także o wiele łatwiej będzie ją można wyciągnąć z upieczonego chleba.
2. Składniki należy włożyć do formy do pieczenia chleba. Dokładnie należy przestrzegać podanej w przepisie kolejności. Zazwyczaj najpierw należy wlać wodę lub inny płyn, następnie dodać cukier, sól i mąkę, a zawsze na samym końcu drożdże lub proszek do pieczenia.

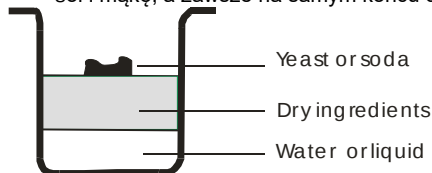

1. Drożdże lub proszek do pieczenia
2. Suche składniki (mąka, cukier...)

3. Woda lub inny rodzaj płynu
Ostrzeżenie: największa dopuszczalna ilość mąki lub drożdży podana jest w przepisie.
4. Na wierzchu kupki mąki należy palcem zrobić niewielkie wgłębienie, włożyć w nie drożdże i uważać, aby nie zetknęły się z wodą ani solą.
5. Ostrożnie należy zamknąć pokrywę urządzenia i wtyczkę przewodu zasilającego umieścić w gniazdku.
6. Przycisnąć należy przycisk "MENU" i wybrać żądany program pieczenia.
7. Przycisnąć należy przycisk "COLOR" i wybrać żądaną barwę skórki.
8. Przycisnąć należy przycisk "LOAF" (bochenek) i wybrać żądaną wielkość bochenka.
9. Przycisnąć należy przycisk "TIME+" lub "TIME-" w celu ustawienia opóźnienia czasowego. Zamierzając chleb upiec od razu, należy ten krok programowania pominąć.
10. W celu uruchomienia urządzenia, należy przycisnąć przycisk "START/STOP".
11. Po zakończeniu pieczenia słychać będzie 10 sygnałów dźwiękowych. Można wtedy przycisnąć przycisk "START/STOP" (3 sekundy), aby zatrzymać pieczenie i wyjąć z wypiekacza upieczony chleb. Otworzyć należy pokrywę i przy użyciu rękawic kuchennych, wyjąć formę na chleb z urządzenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
12. Ostrzeżenie: forma na chleb może być bardzo gorąca! Należy zachować ostrożność i zabezpieczyć się przed oparzeniem.
13. Zanim wyjmie się chleb, należy poczekać, aż forma ostygnie. Przy pomocy łopatek należy chleb delikatnie odsunąć od ścianek formy.
14. Formę na chleb należy obrócić do góry dnem nad metalową drucianą podstawką lub oczyszczonym blatem kuchennym i delikatnie potrząsać formą, aby chleb wysunął się ze środka.
15. Przed pokrojeniem chleb należy pozostawić na około 20 minut, aby ostygł. Do krojenia chleba zaleca się stosowanie elektrycznej krojarki lub specjalnego ząbkowanego noża do chleba, stosowanie noża do owoców albo zwykłego noża kuchennego da w efekcie nierówne i postrzępione kromki.
16. Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu pieczenia urządzenie nie zostanie wyłączone za pomocą przycisku "START/STOP", urządzenie będzie automatycznie utrzymywało ciepło jeszcze przez około 1 h. Kiedy czas utrzymywania ciepła zacznie się zbliżać ku końcowi, słychać będzie informujące o tym sygnały dźwiękowe.
17. Po zakończeniu pieczenia bądź gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć z sieci elektrycznej.

Ostrzeżenie: Przed pokrojeniem bochenka należy przy pomocy haka usunąć łopatkę mieszającą ukrytą na dnie bochenka. Ponieważ chleb jest gorący, łopatki nie należy usuwać gołymi rękami, lecz podczas wykonywania tych czynności korzystać z rękawic kuchennych lub innej ochrony dla rąk.

Wskazówka: Jeżeli chleb nie zostanie zjedzony od razu, zaleca się pozostały chleb włożyć do szczelnej foliowej torebki lub do pojemnika na chleb. W ten sposób chleb można przechowywać w temperaturze pokojowej jeszcze przez 3 dni. Jeśli zamierza się przechowywać chleb dłużej niż 3 dni, chleb należy włożyć do szczelnego worka foliowego lub naczynia i schować do lodówki. W lodówce chleb wytrzyma maksymalnie 10 dni. Ponieważ chleb upieczony w domu nie zawiera konserwantów, nie może pozostać świeży dłużej niż ten ze sklepu.

Czyszczenie i przechowywanie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wypiekacz do chleba należy odłączyć z sieci elektrycznej i pozostawić do ostygnięcia.

1. Forma do pieczenia chleba: za pomocą uchwytu usunąć formę z urządzenia. Wewnętrzne i zewnętrzne części formy oczyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie należy używać szorujących czy też żrących środków czyszczących. Zanim forma zostanie użyta ponownie, powinna być całkowicie sucha.

Ostrzeżenie: Formę do pieczenia chleba należy wstawić i wcisnąć w kierunku do dołu, gdy znajdzie się we właściwej pozycji. Jeżeli formy nie można wstawić, należy ją delikatnie wyrównać, ustawiając w prawidłowej pozycji, a następnie wcisnąć.

2. Końcówka do wyrabiania: Jeżeli nastaną trudności ze zdjęciem końcówki do wyrabiania z osi, formę do pieczenia chleba należy najpierw napełnić wodą.
3. Obudowa: Delikatnie, przy pomocy wilgotnej ściereczki, należy oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia. Nie stosować szorujących czy też żrących środków czyszczących. Urządzenia nigdy nie należy czyścić, zanurzając go w wodzie.

Wskazówka: Pokrywy nie należy rozstawiać podczas czyszczenia urządzenia.

5. Zanim urządzenie zostanie zapakowane i schowane, należy zadbać, aby było całkowicie schłodzone, czyste, suche i aby pokrywa była zamknięta.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy CE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy o bezpieczeństwie niskonapięciowym, a także spełnia obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

ŚRODOWISKO

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać do urzędowo wyznaczonego składowiska w celu recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, należy zwrócić się o pomoc do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD firmy Gorenje.

Tylko do użytku domowego!

GORENJE

**ŻYCZY PAŃSTWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS KORZYSTANIA Z WYBRANEGO PRZEZ
PAŃSTWA URZĄDZENIA!**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!