



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Microwave Oven

BE.634G.1

[sk]	Návod na používanie a pokyny na inštaláciu	2
[cs]	Návod k obsluze a pokyny k instalaci	29
[pl]	Instrukcja obsługi i instrukcje montażu	56

Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1	Bezpečnosť.....	2
2	Zabránenie vecným škodám	5
3	Ochrana životného prostredia a šetrenie	6
4	Oboznámenie sa	7
5	Príslušenstvo	9
6	Pred prvým použitím.....	9
7	Základná obsluha.....	9
8	Mikrovlnný ohrev	10
9	Grilovanie	11
10	Kombinovaná prevádzka mikrovlnného ohrevu.....	12
11	Programy	12
12	Časovač	14
13	Základné nastavenia	14
14	Čistenie a údržba	15
15	Odstránenie porúch	17
16	Likvidácia	18
17	Zákaznícky servis.....	18
18	Takto sa to podarí	19
19	NÁVOD NA MONTÁŽ.....	26
	19.2 Bezpečná montáž.....	26

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- pod dozorom. Krátkodobé varenie nepotrebuje sledujte.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných priemyselných priestoroch; na poľnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 9

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti.

Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.

- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chŕapku na hrniec.

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieť.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotykajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok spotrebiča nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 18

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

V ovládacom paneli alebo v ovládacom prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznetiť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznetiť.

- Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.
- Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
- Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.

- Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
- Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu. Stolový olej sa môže vznetiť.
- Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- Nikdy nevarite vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- Nikdy nevarite mäkkýše a kôrovce.
- Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

Teplo v detskej potrave sa nerozvádzza rovnomerne.

- Nikdy neohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
- Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
- Po ohriatí riadne zatrepte alebo premiešajte.
- Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrierané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.


Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

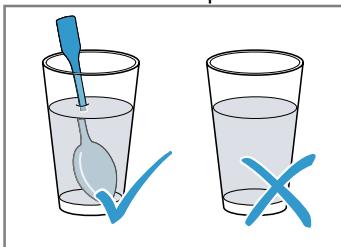

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé dierky na rúčkach a pokrievkach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznenietenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímesou kovu môže pri mikrovlnnom ohrevu spôsobiť iškrenie. Spotrebič sa poškodí.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný ohrev v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič pracuje s vysokým napäťom.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, dvierka a doraz dvierok udržiavajte čisté.

→ "Čistenie a údržba", Strana 15

Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru alebo plastový rámcik dverí.
- ▶ Opravu zverte iba zákazníckemu servisu. Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
- ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznícky servis.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Dlhodobá vlhkosť vo vnútornom priestore vedie ku korózii.
- ▶ Kondenzovanú vodu po každom pečení utrite.
- ▶ V zatvorenom vnútornom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo vnútornom priestore neskladujte potraviny.

Chladnutie spotrebiča s otvorenými dvierkami časom poškodí predné časti susedného nábytku.

- ▶ Po prevádzke s vysokými teplotami nechajte vnútorný priestor vychladnúť len zatvorený.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivrite.
- ▶ Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte vnútorný priestor vyschnúť otvorený.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dverka spotrebiča.

- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.

- ▶ Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie


3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- ▶ Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

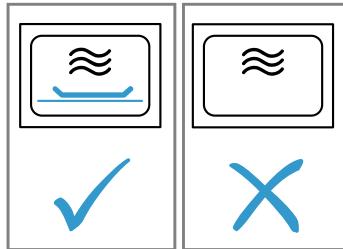

Pri viacnásobnej bezprostredne opakovanej príprave pukancov v mikrovlnnej rúre pomocou príliš vysokého výkonu mikrovlnného ohrevu môže dôjsť k poškodeniu vnútorného priestoru.

- ▶ Medzi prípravou nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.
 - ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
 - ▶ Používajte maximálne 600 W.
 - ▶ Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tanier.
- Nevyhodný riad môže spôsobiť škody.
- ▶ Pri používaní grilu alebo pri kombinovanej prevádzke s mikrovlnným ohrevom používajte iba riad, ktorý je odolný voči vysokým teplotám.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Dverka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí dodatočne ohrievať.

V pohotovostnom režime sa čas skryje.

- V pohotovostnom režime šetrí spotrebič energiu.

Poznámka:

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v režime so zapnutým displejom max. 1 W
- v režime s vypnutým displejom max. 0,5 W

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

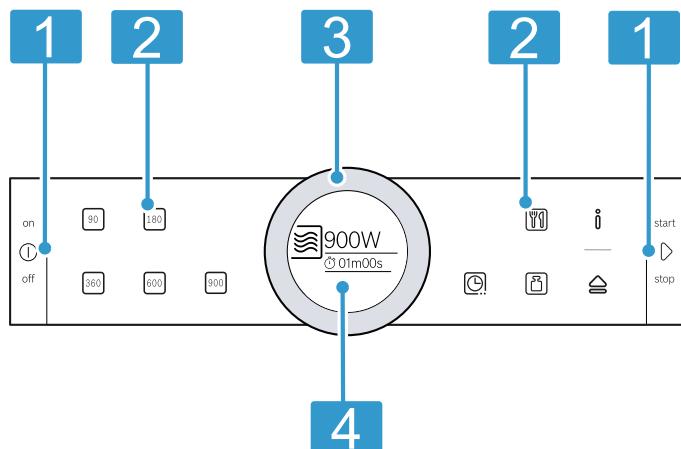

1 Tlačidlá

Tlačidlá majú tlakový bod. Tlačidlo aktivujte stlačením.

2 Dotykové polia

Pomocou dotykových polí môžete priamo nastaviť rôzne funkcie.

3 Otočný volič (ovládací)

Otočný volič môžete neobmedzene otáčať doľava alebo doprava. Otočný volič zľahka stlačte a prstom ním pohybujte požadovaným smerom.

4 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo zvolať rôzne funkcie.

Symbol	Tlačidlo	Použitie
○	on/off	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča
▷	start/stop	Spustenie alebo prerušenie prevádzky

Dotykové polia

Dotykové polia sú plochy citlivé na dotyk. Ak chcete vybrať funkciu, dotknite sa príslušného poľa.

Symbol	Dotykové pole	Použitie
90	Výkon mikrovlnného ohrevu	Nastavenie 90 wattov
180	Výkon mikrovlnného ohrevu	Nastavenie 180 wattov
360	Výkon mikrovlnného ohrevu	Nastavenie 360 wattov
600	Výkon mikrovlnného ohrevu	Nastavenie 600 wattov
900	Výkon mikrovlnného ohrevu	Nastavenie 900 wattov
□	Grilovanie/kombinovaná prevádzka	Výber stupňa grilovania alebo stupňa grilovania s výkonom mikrovlnného ohrevu
⌚	Časové funkcie	Výber časových funkcií
_PROGRAMY	Programy	Výber programu
⚖	Hmotnosť	Výber hmotnosti pri programoch
ℹ	Informácia	Zobrazenie informácií alebo vyvolanie základných nastavení dlhým stlačením (cca 3 sek.)
△	Automatické otváranie dvierok	Otvorenie dvierok spotrebiča

Poznámka: Ak svieti ℹ, stlačte ℹ a na niekoľko sekúnd sa zobrazia informácie.

Dotykové pole, ktorého hodnotu môžete zmeniť na displeji alebo ktoré sa zobrazuje v popredí, svieti načeraveno.

Otočný volič (ovládací)

Otočným voličom zmeníte nastavené hodnoty, ktoré sa zobrazia na displeji.

Vo väčšine zoznamov výberu, napr. Programy, začína po poslednej položke opäť prvá položka. V niektorých zoznamoch výberu, napr. Čas trvania, musíte po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty otočný volič otočiť opäť naspäť.

Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia alebo možnosti výberu.

Displej	Opis
Zvýraznenie	Zvýraznená hodnota sa dá priamo zmeniť bez toho, aby sa predtým musela zvoliť. Po spustení prevádzky je vždy zvýraznený čas trvania.
Zväčšenie	Ked' otočným voličom zmeníte zvýraznenú hodnotu, na displeji sa zväčšene zobrazí len táto hodnota.

Obvodová línia

Na vonkajšej strane displeja sa nachádza obvodová línia.

Ked' zmeníte hodnotu, obvodová línia zobrazí, na ktorom mieste sa nachádzate v zozname výberu. Podľa oblasti nastavenia a dĺžky zoznamu výberu je obvodová línia súvislá alebo rozdelená na segmenty. Počas prevádzky spotrebiča zobrazuje obvodová línia progres a v sekundovom takte sa vyplňa načerveno. Po každej celej minúte sa segmenty znova spredu vyplňia. Pri plynúcom čase trvania zhasne každú sekundu jeden segment.

4.2 Vnútorný priestor

Funkcie vo vnútornom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebiča.

Osvetlenie vnútorného priestoru

Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, osvetlenie vnútorného priestoru sa zapne. Ak sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako 5 minút, osvetlenie vnútorného priestoru sa znova vypne.

Pri väčšine druhov ohrevu a funkcií je osvetlenie vnútorného priestoru počas prevádzky zapnuté. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vnútorného priestoru vypne.

Chladiaci ventilátor

V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. Teplý vzduch uniká cez vetrací otvor nad dvierkami spotrebiča.

POZOR!

Zakrytie vetracieho otvoru môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- Nezakrývajte vetrací otvor.

Aby po prevádzke vnútorný priestor rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobieha. Ked' spotrebič beží v mikrovlnnej prevádzke, zostáva chladný, ale chladiaci ventilátor sa aj tak zapne. Chladiaci ventilátor môže bežať aj po ukončení mikrovlnnej prevádzky.

Skondenzovaná voda

Pri pečení môže vo vnútornom priestore a na dvierkach spotrebiča kondenzovať voda. Skondenzovaná voda je normálny jav a nemá negatívny vplyv na funkciu spotrebiča. Kondenzovanú vodu po každom pečení utrite.

Automatické otváranie dvierok

Ked' aktivujete automatické otváranie dvierok, dvierka spotrebiča vyskočia. Dvierka spotrebiča môžete úplne otvoriť rukou.

Poznámky

- Pri výpadku prúdu automatické otváranie dvierok nefunguje. Dvierka môžete otvoriť rukou.
- Ked' otvoríte dvierka spotrebiča počas prevádzky, prevádzka sa pozastaví.
- Ked' zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka nebude automaticky pokračovať. Spusťte prevádzku.
- Ked' je spotrebič vypnutý dlhší čas, otvoria sa dvierka spotrebiča s oneskorením.

5 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo	Použitie
Rošt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rošt na grilovanie a prepečenie ▪ Rošt ako plocha na položenie riadu
Sklenená miska	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana proti striekaniu pri grilovaní priamo na rošte ▪ Rošt postavte do sklenenej misky ▪ Vhodné na mikrovlnný ohrev

6 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.
Vycistite spotrebič a príslušenstvo.

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po dlhšom výpadku prúdu sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky.

Poznámky

- Nastavenia môžete kedykoľvek upraviť v základných nastaveniach.
→ "Základné nastavenia", Strana 14
- Pred prvým uvedením do prevádzky a po každom výpadku prúdu otvorte a zatvorte dverka spotrebiča kvôli internej kontrole.

Nastavenie jazyka

1. Otočným voličom nastavte jazyk.
2. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí ďalšie nastavenie.

Nastavenie času

1. Otočným voličom nastavte čas.
2. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.

Poznámka:

→ "Základné nastavenia", Strana 14 zadáte, či sa má alebo nemá na displeji zobraziť čas, keď je spotrebič vypnutý.

6.2 Čistenie spotrebiča pred prvým použitím

Prv než začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vycistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Skontrolujte, či sa vo vnútornom priestore nenachádzajú zvyšky obalov, príslušenstvo alebo iné predmety.
2. Vycistite hladké plochy vo vnútornom priestore mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zatvorte dverka spotrebiča.
4. Počas rozohrievania spotrebiča vetrajte miestnosť.
5. Nastavte gril na stupeň 3.
6. Nastavte čas trvania na 15 minút.
7. Nechajte spotrebič vychladnúť.
8. Keď je vnútorný priestor vychladnutý, vycistite hladké plochy umývacím roztokom a handričkou.

6.3 Čistenie príslušenstva

- ▶ Príslušenstvo dôkladne vycistite umývacím roztokom a mäkkou handričkou.

7 Základná obsluha

7.1 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Všetky dotykové polia svietia na červeno. Na displeji sa zobrazí logo Bosch a potom maximálny výkon mikrovlnného ohrevu.
- ✓ Spotrebič je pripravený na prevádzku.
- ✓  svieti načerveno.

7.2 Vypnutie spotrebiča

- ▶ Vypnite spotrebič stlačením .
- ✓ Spotrebič zruší prebiehajúce funkcie.

- ✓ Na displeji sa zobrazí čas.

Poznámka: Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Keď dlhší čas nie je nič nastavené, spotrebič sa automaticky vypne.

7.3 Spustenie prevádzky

- ▶ Prevádzku spusťte stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia.
- ✓ Zobrazí sa obvodová línia a odpočítavanie času trvania.

Poznámka: Ak počas prevádzky otvoríte dvierka vnútorného priestoru, spotrebič preruší prevádzku a zastaví sa nastavené odpočítavanie času. Ak chcete opäť spustiť prevádzku, zatvorte dvierka vnútorného priestoru a stlačte ▶.

7.4 Prerušenie prevádzky

1. Stlačte ▶.
 - ✓ Spotrebič preruší prevádzku.
 2. Keď chcete vymazať všetky nastavenia, stlačte ①.
- Poznámka:** Keď otvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič preruší prevádzku. Po prerušení alebo zrušení prevádzky môže chladiaci ventilátor bežať ďalej.

8 Mikrovlnný ohrev

Pomocou mikrovlnného ohrevu môžete jedlá mimoriadne rýchlo uvařiť, zohrievať alebo rozmrazovať.

8.1 Nádoby a príslušenstvo vhodné na mikrovlnný ohrev

Aby ste jedlo rovnomerne ohriali a nepoškodili spotrebič, používajte vhodné nádoby a príslušenstvo.

Poznámka: Pred použitím riadu pre mikrovlnný ohrev si prečítajte pokyny výrobcu. V prípade pochybností vykonajte testovanie riadu.

Vhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo	Zdôvodnenie
Riad zo žiaruvzdorného materiálu a materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:	Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny. Mikrovlnné rúry nepoškodzujú žiaruvzdorné nádoby. <ul style="list-style-type: none">■ Sklo■ Sklokeramika■ Porcelán■ Plast odolný voči teplotám■ Plne glazovaná keramika bez trhlín
Kovový príbor	Poznámka: Aby ste zabránili prehriatiu, môžete použiť kovový príbor, napr. lyžičku v pohári.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

7.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí nastavený navrhovaný druh prevádzky. Navrhovaný druh prevádzky môžete hned spustiť alebo môžete zvoliť iný druh prevádzky.

1. Stlačte pole pre požadovaný druh prevádzky.
2. Otočným voličom zmeňte výber v zvýraznenej časti. V prípade potreby vykonajte ďalšie nastavenie. Stlačte príslušné pole a otočným voličom zmeňte hodnotu.
3. Stlačte ▶.
- ✓ Spotrebič spustí prevádzku.

Nevhodné na mikrovlnný ohrev

Riad a príslušenstvo	Zdôvodnenie
Kovový riad	Kov neprepúšťa mikrovlnné žiarenie. Jedlá sa takmer neohrejú.
Riad so zlatým alebo strieborným zdobením	Mikrovlnné žiarenie môže poškodiť zlaté alebo strieborné zdobenie. Tip: Riad môžete používať iba v prípade, keď výrobca garantuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.

8.2 Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Otestujte vhodnosť riadu na mikrovlnný ohrev pomocou testovania riadu. Spotrebič môžete prevádzkovať v mikrovlnnej prevádzke bez jedla iba počas testovania riadu.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Položte prázdny riad do vnútorného priestoru.
2. Nastavte spotrebič na maximálny výkon mikrovlnného ohrevu na 1/2 – 1 minútu.
3. Spusťte prevádzku.
4. Riad viackrát skontrolujte:
 - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
 - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončite testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

8.3 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a ich použitie.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Maximálny čas trvania	Použitie
90 W	1:30 hodiny	Rozmrazovanie chúlostivých potravín.
180 W	1:30 hodiny	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.
360 W	1:30 hodiny	Príprava mäsa a rýb alebo ohrievanie chúlostivých potravín.
600 W	1:30 hodiny	Zohrievanie a varenie jedál.
900 W	30 minút	Zohrievanie tekutín. Maximálny výkon nie je určený na zohrievanie jedál.

Navrhované hodnoty

Ku každému výkonu mikrovlnného ohrevu navrhne spotrebič čas trvania. Navrhovanú hodnotu môžete prevziať alebo zmeniť v príslušnom rozsahu.

8.4 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

Ked' zapnete spotrebič, na displeji sa zobrazí ako navrhovaná hodnota vždy maximálny výkon mikrovlnného ohrevu.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → Strana 4
2. Dodržiavajte pokyny na zabránenie vecným škodám. → Strana 6
3. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa riadu a príslušenstva vhodného na mikrovlnný ohrev. → Strana 10
4. Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič je pripravený na prevádzku. Na displeji sa zobrazí ako navrhovaná hodnota maximálny výkon mikrovlnného ohrevu. Výkon mikrovlnného ohrevu môžete kedykoľvek zmeniť.
5. Stlačte pole pre požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- ✓ Na displeji sa zobrazí výkon mikrovlnného ohrevu a navrhovaný čas trvania.
- ✓ ② svieti načerveno.
6. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.
7. Stlačte ③.
- ✓ Spotrebič spustí prevádzku.
- ✓ Na displeji plynne čas trvania.

- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál.
- 8. Ked' chcete signál predčasne ukončiť, stlačte ④.
- 9. Vypnite spotrebič stlačením ①.

Poznámky

- Ked' stlačíte ④, na displeji sa na krátke čas zobrazí funkcia časovača. Ak chcete predĺžiť čas trvania, opakovane stlačte ④.
- Ked' medzičasom otvoríte dvierka spotrebiča, môže chladiaci ventilátor bežať ďalej.

8.5 Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

- Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

8.6 Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Výkon mikrovlnného ohrevu môžete počas prevádzky meniť.

- Stlačte pole pre požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- ✓ Čas trvania zostane nezmenený.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

Poznámka: Ak nastavený čas trvania prekročí maximálny čas trvania pre výkon mikrovlnného ohrevu 900 W, spotrebič tento čas trvania automaticky zníži. Prevádzka nepokračuje. Prevádzku spustite pomocou ③.

9 Grilovanie

Použitím funkcie grilovania môžete vaše pokrmy zapieciť dohneda alebo prepieciť. Grilovanie môžete používať samostatne alebo v kombinácii s mikrovlnným ohrevom.

9.1 Stupeň grilovania

K dispozícii máte nasledovné stupne grilovania.

Stupeň grilovania	Jedlá
1 (slabý)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vysoké nákypy ■ Suflé
2 (stredný)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ploché nákypy ■ Ryba
3 (slný)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Párky ■ Toasty

9.2 Nastavenie grilu

1. Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič je pripravený na prevádzku.
2. Stlačte ②.
- ✓ Na displeji sa zobrazí navrhovaná hodnota stupeň 3.
3. Otočný volič otočte doľava a nastavte požadovaný stupeň.
- ✓ Na displeji sa zobrazí stupeň a navrhovaný čas trvania.
4. Stlačte ③.
- ✓ ② svieti načerveno.
5. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.
6. Stlačte ③.
- ✓ Spotrebič spustí prevádzku.
- ✓ Na displeji plynne čas trvania.

- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál.
- 7. Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .
- 8. Vypnite spotrebič stlačením .

Poznámky

- Keď stlačíte , na displeji sa na krátky čas zobrazí funkcia časovača. Ak chcete predĺžiť čas trvania, opakovane stlačte .
- Keď medzičasom otvoríte dvierka spotrebiča, môže chladiaci ventilátor bežať ďalej.

9.3 Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

- Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

9.4 Zmena stupňa grilovania

Stupeň grilovania môžete počas prevádzky meniť.

- 1. Stlačte .
- 2. Otočným voličom nastavte požadovaný stupeň grilovania.
- ✓ Čas trvania zostane nezmenený.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

Poznámka: Pri zmene druhu prevádzky z grilu na kombinovanú prevádzku a naopak prejde spotrebič do režimu pauzy. Prevádzka nepokračuje. Keď chcete zmeniť druh prevádzky, pokračujte v prevádzke pomocou .

Druh prevádzky môžete spustiť, až keď sa na displeji zobrazí čas trvania.

10 Kombinovaná prevádzka mikrovlnného ohrevu

Na skrátenie času prípravy môžete použiť gril v kombinácii s mikrovlnným ohrevom.

Na výber máte nasledovné výkony mikrovlnného ohrevu:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

10.1 Nastavenie kombinovanej prevádzky mikrovlnného ohrevu

1. Stlačte .
- ✓ Spotrebič je pripravený na prevádzku.
2. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí navrhovaná hodnota stupeň 3.
3. Otočný volič otočte doprava a nastavte požadovanú kombinovanú prevádzku.
- ✓ Na displeji sa zobrazí požadovaná kombinovaná prevádzka a navrhovaný čas trvania.
4. Stlačte .
- ✓  svieti načerveno.
5. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.
6. Stlačte .
- ✓ Spotrebič spustí prevádzku.
- ✓ Na displeji plynne čas trvania.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál.
7. Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .

8. Vypnite spotrebič stlačením .

Poznámka: Keď stlačíte , na displeji sa na krátky čas zobrazí funkcia časovača. Ak chcete predĺžiť čas trvania, opakovane stlačte .

10.2 Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

- Čas trvania zmeníte otočným voličom.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

10.3 Zmena kombinovanej prevádzky mikrovlnného ohrevu

Stupeň grilovania môžete počas prevádzky meniť.

- 1. Stlačte .
- 2. Otočným voličom nastavte požadovanú kombinovanú prevádzku.
- ✓ Čas trvania zostane nezmenený.
- ✓ Prevádzka pokračuje.

Poznámka: Pri zmene druhu prevádzky z grilu na kombinovanú prevádzku a naopak prejde spotrebič do režimu pauzy. Prevádzka nepokračuje. Keď chcete zmeniť druh prevádzky, pokračujte v prevádzke pomocou .

Druh prevádzky môžete spustiť, až keď sa na displeji zobrazí čas trvania.

11 Programy

Spotrebič vás svojimi programami podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

11.1 Upozornenia týkajúce sa nastavení pre pokrmy

Na dosiahnutie optimálneho výsledku varenia postupujte podľa týchto pokynov.

- Používajte len bezchybné potraviny.
- Používajte zmrazené pokrmy priamo z mrazničky.
- Vyberte potraviny z obalu a potraviny odvážte. Ak na spotrebiči nemôžete nastaviť presnú hmotnosť, zaokrúhlite hmotnosť nahor alebo nadol.

- Používajte len žiaruvzdorný riad vhodný na mikrovlnný ohrev, napr. zo skla alebo keramiky.
- Potraviny vkladajte do studeného vnútorného priesitoru.

Rozmrazovanie

- Potraviny zmrazujte a uskladňujte pri teplote -18°C v plochých porciách.
- Zmrazené potraviny položte na plochý riad, napr. sklenený alebo porcelánový tanier.
- Potraviny nemusia byť na konci programu ešte celkom rozmazené. Potraviny sú však vhodné na ďalšie spracovanie.

- Pri rozmrazovaní mäsa alebo hydiny vzniká tekutina. Pri obracaní tekutinu odstráňte. Tekutinu znova ne-používajte a zabráňte styku tejto tekutiny s inými potravinami.
- Mleté mäso, ktoré je už rozmrazené, po obrátení vyberte.
- Hydinu v celku najprv položte do nádoby prsami nadol, porciovanú hydinu kožou nadol.

Zelenina

- Čerstvá zelenina: Nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Na 100 g pridajte jednu polievkovú lyžicu vody.
- Zmrznaná zelenina: Vhodná je len blanšírovaná, ne-predvarená zelenina. Zmrznaná zelenina so smotanovou omáčkou nie je vhodná. Pridajte 1 až 3 polievkové lyžice vody. K špenátu a červenej kapuste nepridávajte vodu.

Zemiaky

- Varené zemiaky: Nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Na 100 g pridajte dve polievkové lyžice vody a trochu soli.
- Zemiaky varené v šupke: Použite rovnako hrubé zemiaky. Umyte ich a prepichnite šupku. Zemiaky dajte ešte vlhké do nádoby bez vody.
- Zemiaky pečené v rúre: Použite rovnako hrubé zemiaky. Umyte ich, osušte a prepichnite šupku.

Ryža

- Nepoužívajte ryžu naturál alebo ryžu vo varných vreckách.
- Pridajte k ryži dvojnásobné až dva polínásobné množstvo vody.

Hydina

- Používajte len porciované kurča s teplotou z chladničky.
- Položte časti kurča na rošt kožou nahor.

11.3 Prehľad programov

Pomocou programov môžete jednoducho pripravovať rôzne jedlá. Vyberte program a zadajte hmotnosť jedla. Program prevezme optimálne nastavenie.

Rozmrazovanie

Jedlo	Vhodné potraviny	Hmotnostný rozsah v kg	Riad/príslušenstvo
Rozmrazovanie chleba ¹	Chlieb, celý, okrúhly alebo podlhovastý, plátky chleba, trený koláč, kysnutý koláč, ovocný koláč, koláč bez polevy, šľahačky alebo želatíny	0,20 – 1,50	Plochá, nezakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Rozmrazovanie mäsa ¹	Pečené mäso, ploché kúsky mäsa, fašírka, kurča	0,20 – 2,00	Plochá, nezakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Rozmrazovanie rýb ¹	Celé ryby, rybie filé, kotlety z rýb	0,10 – 1,00	Plochá, nezakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru

¹ Rešpektujte signál upozorňujúci na obrátenie.

Čas odpočívania

Niektoré jedlá potrebujú po skončení programu ešte istý čas odpočívať vo vnútornom priestore.

Jedlo	Čas odpočívania
Zelenina	cca 5 minút
Zemiaky	cca 5 minút Vzniknutú vodu najprv vylejte
Ryža	cca 5 – 10 minút

11.2 Nastavenie programu

- Stlačte ①.
- Spotrebič je pripravený na prevádzku.
- Stlačte ②.
- Na displeji sa zobrazí prvý program.
- Otočným voličom nastavte požadovaný program.
- Stlačte ③.
- Na displeji sa zobrazí navrhovaná hodnota pre hmotnosť.
- Otočným voličom nastavte požadovanú hmotnosť.
- Stlačte ④.
- Spotrebič spustí prevádzku.
- Na displeji plynne čas trvania.
- Ak sa počas programu na displeji zobrazia pokyny na obrátenie alebo premiešanie:
 - Otvorte dvierka spotrebiča.
 - Jedlo rozdeľte, premiešajte alebo obráťte.
 - Zatvorte dvierka spotrebiča.
 - Stlačte ④.

Poznámka: Keď jedlo neobráťte alebo nepremiešate, program bude bežať normálne ďalej až do konca. Programy počítajú čas trvania.

Varenie

Jedlo	Vhodné potraviny	Hmotnostný rozsah v kg	Riad/príslušenstvo
Zelenina, čerstvá ¹	Karfiol, brokolica, mrkva, kaleráb, pór, paprika, cuketa	0,15 – 1,00	Zakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Zelenina, mrazená ¹	Karfiol, brokolica, mrkva, kaleráb, červená kapusta, špenát	0,15 – 1,00	Zakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Varené zemiaky	Zemiaky so šupkou alebo bez šupky, kúsky zemiakov rovnakej veľkosti	0,20 – 1,00	Zakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Ryža ¹	Dlhozrnná ryža	0,05 – 0,30	Vysoká, zakrytá nádoba Dno vnútorného priestoru
Zemiaky pečené v rúre ¹	Zemiaky so šupkou, hrúbka cca 6 cm	0,20 – 1,50	Rošt Dno vnútorného priestoru

¹ Rešpektujte signál upozorňujúci na premiešanie.

Kombinovaná prevádzka

Jedlo	Vhodné potraviny	Hmotnostný rozsah v kg	Riad/príslušenstvo
Lazagne, mrazené	Lasagne alebo podobný mrazený nákyp	0,30 – 1,00	Odkrytá nádoba
Časti kurčaťa, čerstvé	Kuracie stehná, polovice kurčaťa	0,50 – 1,80	Sklená miska a rošt

12 Časovač

Môžete nastaviť čas časovača, po uplynutí ktorého zažnie zvukový signál. Čas na časovači môžete nastaviť na maximálne 24 hodín.

Funkcia bezí nezávisle od prevádzky a ostatných časových funkcií. Zvukový signál časovača je odlišný ako ostatné zvukové signály.

12.1 Nastavenie časovača

1. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí časovač.
2. Otočným voličom nastavte čas na časovači.
3. Stlačte .
- Po niekoľkých sekundách sa časovač spustí aj automaticky.
- ✓ Čas na časovači sa odpocítava.
- ✓ Po krátkom čase sa zobrazenie prepne naspäť.
- ✓ Na displeji sa zobrazí aj symbol časovača.
- ✓ Po uplynutí času na časovači zaznie signál.
4. Keď chcete signál predčasne ukončiť, stlačte .

12.2 Zmena časovača

1. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí časovač.
2. Otočným voličom zmeňte čas časovača.

Poznámka: Ak práve prebieha druh prevádzky s nastaveným časom trvania, čas trvania je zvýraznený. Časovač môžete zvoliť pomocou . Čas na časovači sa na určitý čas zvýrazní. Čas nastavený na časovači môžete zmeniť.

Keď je ako druh prevádzky nastavený gril, po stlačení  sa zobrazí čas trvania. Časovač môžete zvoliť pomocou . Čas na časovači sa na určitý čas zvýrazní. Čas nastavený na časovači môžete zmeniť.

12.3 Zrušenie časovača

- Resetujte čas časovača.
- ✓ Po prevzatí už symbol nesveti.

13 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

13.1 Zmena základných nastavení

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. į držte stlačené cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazia upozornenia týkajúce sa priebehu.
2. Upozornenia potvrdťte stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie "Jazyk".

3. V prípade potreby zmeňte nastavenie otočným voličom.
4. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí ďalšie nastavenie a môžete ho zmeniť otočným voličom.
5. Všetky upozornenia prechádzate pomocou .
- a v prípade potreby zmeníte otočným voličom.
6. Na uloženie zmien podržte į na cca 3 sekundy stlačené.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie, že sa nastavenia uložili.

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené na základných nastaveniach.

13.2 Zrušenie zmeny základných nastavení

- ▶ Stlačte ①.
- ✓ Všetky zmeny sa zahodia a neuložia sa.

13.3 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Poznámky

- Zmeny nastavení jazyka, zvukového signálu tlačidiel a jasu displeja sa okamžite prejavia. Všetky ostatné nastavenia sú účinné až po ich uložení.
- Zmeny základných nastavení zostanú uložené aj po výpadku elektrického prúdu. Po výpadku prúdu musíte nanovo vykonať len nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.
→ "Prvé uvedenie do prevádzky", Strana 9

Základné nastavenia	Výber
Jazyk	Nastavenie "Jazyk"
Čas	Nastavenie "Čas "
Zvukový signál	Krátké trvanie Stredné trvanie ¹ Dlhé trvanie
Zvukový signál tlačidiel	Vypnuté ¹ Zapnuté
Jas displeja	Jas displeja je možné nastaviť v 5 úrovniach Stupeň 3 ¹

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenia	Výber
Zobrazenie času	Zapnuté ¹ Vypnuté
Vypnutie displeja v noci	Vypnuté ¹ Zapnuté (displej stmaľne medzi 22.00 a 06.00 hod.)
Režim Demo	Vypnuté ¹ Zapnuté (zobrazí sa len v prvých 3 minútach po resetovaní alebo len pri prvom uvedení do prevádzky)
Výrobné nastavenia	Resetovať Neresetovať ¹

Poznámka: Zmeny nastavení jazyka, zvukového signálu tlačidiel a jasu displeja sa okamžite prejavia. Všetky ostatné nastavenia až po uložení.

13.4 Zmena času

Požiadavka: Spotrebič je vypnutý.

1. Ďržte stlačené cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazia upozornenia týkajúce sa priebehu.
2. Upozornenia potvrdte stlačením ②.
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie "Jazyk".
3. Stlačte ②.
- ✓ Zobrazí sa nastavenie času.
4. Čas zmeníte otočným voličom.
5. Na uloženie zmien podržte ďržte na cca 3 sekundy stlačené.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie, že sa nastavenia uložili.

14 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

14.1 Čistiace prostriedky

Používajte len vhodné čistiace prostriedky.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrhy spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé hubky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.

- ▶ Čistič skla, škrabku na sklo alebo prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele používajte len vtedy, keď sú odporúčané v návode na čistenie príslušnej časti spotrebiča.

Nové hubové utierky obsahujú zvyšky z výroby.

- ▶ Nové hubové utierky pred použitím dôkladne premyte.

V jednotlivých návodoch na čistenie sa dozviete, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné na jednotlivé povrhy a časti.

14.2 Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa rôzne časti a povrhy nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami nepoškodili.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok spotrebiča nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia častí spotrebiča alebo povrchov.
- 3. Keď nie je uvedené inak:
 - Časti spotrebiča vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Osušte mäkkou utierkou.

14.3 Čistenie vnútorného priestoru

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť vnútorný priestor.

- ▶ Nepoužívajte sprej na čistenie rúr na pečenie, žiadne abrazívne prostriedky ani agresívne čističe na rúry na pečenie.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Čistite horúcim umývacím roztokom alebo vodou s octom.
- 3. Pri silnom znečistení použite čistič na rúry. Čistič na rúry používajte iba v studenom vnútornom priestore.
- Tip:** Na odstránenie nepríjemného zápachu zohrievajte šálku vody s niekoľkými kvapkami citrónovej šťavy 1 až 2 minúty s maximálnym výkonom mikrovlnného ohrevu. Aby nedošlo k prehriatiu tekutiny, do nádoby vždy vložte lyžičku.
- 4. Vnútorný priestor vytrrite mäkkou utierkou.
- 5. Vnútorný priestor nechajte vyschnúť s otvorenými dvierkami.

14.4 Čistenie prednej strany spotrebiča

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť prednú časť spotrebiča.

- ▶ Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo, kovové škrabky ani škrabky na sklo.
- ▶ Aby ste zabránili korózii v predných častiach z nehrdzavejúcej ocele, škvŕny od vodného kameňa, tuku, škrobu a bielkovín ihned odstráňte.
- ▶ Na povrhy z nehrdzavejúcej ocele používajte špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele pre teplé povrhy.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Prednú časť spotrebiča vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.

Poznámka: Malé farebné rozdiely v prednej časti spotrebiča vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, ako sklo, plast alebo kov.

- 3. Na predné časti z nehrdzavejúcej ocele nanášajte prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele v tenkej vrstve mäkkou utierkou. Prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele sú dostupné v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.
- 4. Osušte mäkkou utierkou.

14.5 Čistenie ovládacieho panela

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť ovládací panel.

- ▶ Ovládací panel neutierajte namokro.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Ovládací panel vyčistite utierkou z mikrovlákna alebo mäkkou, vlhkou utierkou.
- 3. Osušte mäkkou utierkou.

14.6 Čistenie príslušenstva

- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Pripálené zvyšky jedla namočte vlhkou handričkou a horúcim umývacím roztokom.
- 3. Príslušenstvo vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou alebo kefkou.
- 4. Rošt vyčistite prostriedkom na nehrdzavejúcu ocel alebo umyte v umývačke riadu. Pri silnom znečistení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele alebo čistič na rúry.
- 5. Osušte mäkkou utierkou.

14.7 Čistenie skiel dvierok

POZOR!

Neodborné čistenie môže poškodiť sklá dvierok.

- ▶ Nepoužívajte škrabky na sklo.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Sklá dvierok vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo a vlhkou handričkou.

Poznámka: Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, sú svetelné odrazy osvetlenia vnútorného priestoru.

- 3. Osušte mäkkou utierkou.

14.8 Čistenie tesnení dvierok

POZOR!

Nesprávne čistenie môže poškodiť tesnenie dvierok.

- ▶ Na čistenie nepoužívajte kovové škrabky ani škrabky na sklo.
- ▶ Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- 1. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov. → *Strana 15*
- 2. Tesnenie dvierok vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
- 3. Osušte mäkkou utierkou.

14.9 Podpora pri čistení

Podpora pri čistení je rýchlo alternatívou medzi jednotlivými čisteniami vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho rozloku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

Nastavenie podpory pri čistení

- Pridajte niekoľko kvapiek umývacieho prostriedku do šálky s vodou.

- Do šálky vložte lyžičku, aby nedošlo k prehriatiu kvapaliny.
- Šálku postavte do stredu vnútorného priestoru.
- Nastavte výkon mikrovlnného ohrevu na 600 W.
- Nastavte čas trvania 5 minút.
- Spustite mikrovlnný ohrev.
- Po uplynutí času trvania nechajte dvierka zatvorené ďalšie 3 minúty.
- Vnútorný priestor vytrite mäkkou handričkou.
- Vnútorný priestor nechajte vyschnúť s otvorenými dvierkami.

15 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- Ked' má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.
→ "Zákaznícky servis", Strana 18

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

15.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. ► Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.	► Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
Elektrické napájanie bolo prerušené.	► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Porucha funkcie	<ol style="list-style-type: none"> Vypnite poistku v poistkovej skrinke. Poistku asi po 10 sekundách znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 18
Spotrebič sa nedá spustiť.	Dvierka spotrebiča nie sú celkom zatvorené. ► Zatvorte dvierka spotrebiča.
Spotrebič sa nerozohria, na displeji svieti symbol ☒	Demo režim je aktivovaný. 1. Spotrebič odpojte od prúdu tak, že na krátko vypnete poistku v poistkovej skrinke. 2. V priebehu 3 minút deaktivujte demo režim v základných nastaveniach.
Otočný volič vypadol z úložného miesta na ovládacom paneli.	Otočný volič bol odaretovaný. 1. Otočný volič vložte na úložné miesto na ovládacom paneli. 2. Zatlačte otočný volič na úložné miesto tak, aby zapadol a dal sa otáčať.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Otočný volič sa už nedá ľahko otáčať.	<p>Pod otočným voličom sa nachádzajú nečistoty. Otočný volič je odnímateľný.</p> <p>Poznámka: Otočný volič nevyberajte príliš často, aby úložné miesto zostało stabilné.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ak chcete otočný volič uvoľniť, zatlačte na vonkajší okraj otočného voliča. ✓ Otočný volič sa prekllopí a bude sa dať sa ľahšie uchopíť. 2. Vytiahnite otočný volič z úložného miesta. 3. Otočný volič a úložné miesto na spotrebiči opatrne vyčistite umývacím roztokom a handričkou. Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. Otočný volič nenamáčajte. Neumývajte otočný volič v umývačke riadu. 4. Otočný volič vysušte mäkkou handričkou.
Osvetlenie varného priestoru nefunguje.	<p>Osvetlenie varného priestoru je chybné</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zavolajte → "Zákaznícky servis", Strana 18.

15.2 Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „Exxx“	<p>Vyskytla sa chyba.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, vypnite spotrebič a znova ho zapnite. ✓ Ak sa na displeji už nezobrazuje chybové hlásenie, išlo o jednorazový problém. 2. Ak sa na displeji nadálej alebo opakovane zobrazuje chybové hlásenie, obráťte sa na zákaznícky servis a uveďte kód poruchy. 3. Keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie E0532, otvorte a zatvorite dvierka spotrebiča. 4. Keď sa na displeji zobrazí chybové hlásenie E6501, vypnite spotrebič a po 10 minútach ho znova zapnite.

16 Likvidácia

16.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

17 Zákaznícky servis

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.


Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti E. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál.

17.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáčiť.

18 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

18.1 Postupujte nasledujúcim spôsobom

Tu sa dozviete, ako postupovať krok za krokom, aby ste čo najlepšie využili odporúčané nastavenia. Získate údaje o mnohých pokrmoch s informáciami a tipmi, ako ideálne používať a nastavovať spotrebič.

Tip

Pokyny na prípravu

- Odporúčané nastavenia platia vždy pre studený a prázdný vnútorný priestor.
- Časové údaje v prehľadoch sú orientačné. Závisia od kvality a vlastností potravín.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarte vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarte mäkkýše a kôrovce.
- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.

POZOR!

Potraviny s obsahom kyselín môžu poškodiť rošt.

- ▶ Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kúsky naložené v kyslej marináde, neukladajte priamo na rošt.

Poznámka: Upozornenia pre osoby alergické na nikel

V zriedkavých prípadoch sa do jedla môžu dostať malé stopy niklu.

1. Pred použitím odstráňte z vnútorného priestoru riad, ktorý nepotrebuje.
2. Vyberte požadovaný pokrm z odporúčaných nastavení.
3. Vložte pokrm do vhodnej nádoby.
4. Riad položte do stredu na dno vnútorného priestoru. Mikrovlny tak majú prístup k jedlu zo všetkých strán.
5. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení. Najprv nastavte kratší čas trvania. V prípade potreby predlžte čas trvania.
6. Keď vyberáte horúci riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku.

18.2 Rozmrazovanie, zohrievanie a varenie s mikrovlnným ohrevom

Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie, zohrievanie a varenie s mikrovlnným ohrevom.

Čas trvania závisí od riadu a od teploty, množstva a vlastností potravín. Z tohto dôvodu sú v tabuľkách uvedené rozsahy. Začnite s nižšou hodnotou a v prípade potreby nasledujúci raz hodnotu zvýšte. Môže sa stať, že použijete iné množstvá, aké sú uvedené v tabuľkách. Na správny odhad existuje praktické pravidlo: Dvojité množstvo – takmer dvojnásobné trvanie, polovičné množstvo – polovičné trvanie.

Rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Jedlá zamrazujte rovno.
- Používajte nezakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Položte riad na dno vnútorného priestoru.
- Jedlá priebežne 2 – 3 krát premiešajte alebo obráťte. Pri otáčaní odstráňte rozmrazenú tekutinu.
- Pri rozmrazovaní mäsa alebo hydiny vzniká tekutina. Pri obracaní tekutinu odstráňte. Tekutinu znova nepoužívajte a zabráňte styku tejto tekutiny s inými potravinami.
- Mleté mäso, ktoré je už rozmrazené, po obrátení vyberte.
- Pri otáčaní od seba oddelte rozmrazené časti.
- Po rozmrazení nechajte jedlo 10 – 60 minút odpočívať.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Mäso v celku, s kostou a bez kostí	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 15 – 25 min.
Mäso v celku, s kostou a bez kostí	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. ¹ 2. 20 – 30 min. ¹

¹ Jedlo viackrát otočte.

² Pri otáčaní od seba oddelte rozmrazené časti.

³ Jedlo priebežne opatrne premiešajte.

⁴ Obal úplne odstráňte.

⁵ Rozmrazujte len koláč bez polevy, šľahačky, želatíny alebo krému.

⁶ Jednotlivé kúsky koláča od seba oddelte.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Mäso v celku, s kostou a bez kosti	1 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min. ¹ 2. 25 – 30 min. ¹
Mäso na kúsky alebo na plátky	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 – 8 min. ² 2. 5 – 10 min.
Mäso na kúsky alebo na plátky	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 – 11 min. ² 2. 10 – 15 min.
Mäso na kúsky alebo na plátky	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. ² 2. 10 – 15 min.
Mleté mäso, zmiešané	200 g	90 W	10 – 15 min. ¹
Mleté mäso, zmiešané	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. ¹ 2. 10 – 15 min.
Mleté mäso, zmiešané	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 10 – 15 min.
Hydina alebo časti hydiny	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 10 – 15 min.
Hydina alebo časti hydiny	1 200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. ¹ 2. 20 – 25 min.
Rybne filé, rybne kotlety alebo plátky ryby	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10 – 15 min.
Ryba v celku	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. ¹ 2. 10 – 15 min.
Ryba v celku	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 15 – 20 min.
Zelenina, napr. hrach	300 g	180 W	10 – 15 min. ³
Ovocie, napr. maliny	300 g	180 W	6 – 9 min. ³
Ovocie, napr. maliny	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 5 – 10 min. ³
Zmäkčenie masla ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. ⁴ 2. 1 – 2 min.
Zmäkčenie masla ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2 – 4 min.
Chlieb v celku	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. ¹ 2. 5 – 10 min.
Chlieb v celku	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min. ¹ 2. 10 – 20 min.
Koláč, suchý, napr. trený koláč ^{5, 6}	500 g	90 W	10 – 15 min.
Koláč, suchý, napr. trený koláč ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10 – 15 min.
Koláč, šťavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 15 – 20 min.
Koláč, šťavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 15 – 20 min.

¹ Jedlo viackrát otočte.² Pri otáčaní od seba oddelte rozmrazené časti.³ Jedlo priebežne opatrne premiešajte.⁴ Obal úplne odstráňte.⁵ Rozmrazujte len koláč bez polevy, šľahačky, želatíny alebo krému.⁶ Jednotlivé kúsky koláča od seba oddelte.

Tipy na ďalšie rozmrazovanie, zohrievanie a varenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Na dosiahnutie dobrých výsledkov pri rozmrazovaní, zohrievaní a varení pomocou mikrovlnného ohrevu do držiajte tieto tipy.

Požiadavka	Tip
Jedlo je príliš suché.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skráťte čas trvania alebo zvoľte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. ■ Jedlo prikryte a pridajte viac tekutiny.
Jedlo po uplynutí času ešte nie je rozmrazené, zohriate alebo uvarené.	Predĺžte čas trvania. Väčšie množstvá a vysoké jedlá potrebujú dlhší čas.

Požiadavka	Tip
Jedlo po uplynutí času ešte nie je vnútri hotové, zvonku je však prehriate.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Priebežne premiešajte. ■ Znižte výkon mikrovlnného ohrevu a predlžte čas trvania.
Po rozmrzení je hydina alebo mäso zvonku uvarené, v strede ale ešte nie je rozmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znižte výkon mikrovlnného ohrevu. ■ Veľké rozmrzované potraviny viackrát obráťte.

18.3 Ohrievanie

Vo vašom spotrebiči môžete ohrievať pokrmy.


Ohrievanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Dodržujte odporúčané nastavenia na ohrievanie mikrovlnným ohrevom.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

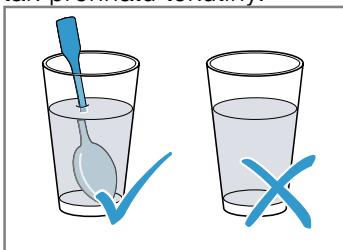

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev. Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Položte riad na dno vnútorného priestoru.
- Jedlá priebežne 2 – 3 krát premiešajte alebo obráťte.
- Po zohriatí nechajte jedlo 2 – 5 minút odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Použite chňapku na hrniec.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2 – 3 zložky)		600 W	5 – 8 min.
Nápoje ¹	125 ml	900 W	0,5 – 1 min. ^{2, 3}
Nápoje ¹	200 ml	900 W	1 – 2 min. ^{2, 3}
Nápoje ¹	500 ml	900 W	3 – 4 min. ^{2, 3}
Detská výživa, napr. dojčenská flăša ⁴	50 ml	360 W	cca 0,5 min. ^{5, 6}
Detská výživa, napr. dojčenská flăša ⁴	100 ml	360 W	0,5 – 1 min. ^{4, 6}
Detská výživa, napr. dojčenská flăša ⁴	200 ml	360 W	1 – 2 min. ^{4, 6}
Polievka, 1 šálka	à 175 g	600 W	1 – 2 min.
Polievka, 2 šálky	à 175 g	600 W	2 – 3 min.

¹ Do pohára dajte lyžicu.

² Alkoholické nápoje neprehrievajte.

³ Jedlo priebežne kontrolujte.

⁴ Detskú stravu zohrievajte bez cumlíka a vrchnáka.

⁵ Po ohriatí jedlom vždy poriadne zatrepte.

⁶ Bezpodmienečne skontrolujte teplotu.

⁷ Plátky mäsa od seba oddel'te.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Mäso v omáčke ⁷	500 g	600 W	7 – 10 min.
Eintopf (hustá polievka)	400 g	600 W	5 – 7 min.
Eintopf (hustá polievka)	800 g	600 W	7 – 8 min.
Zelenina, 1 porcia	150 g	600 W	2 – 3 min.
Zelenina, 2 porcie	300 g	600 W	3 – 5 min.

¹ Do pohára dajte lyžicu.

² Alkoholické nápoje neprehrievajte.

³ Jedlo priebežne kontrolujte.

⁴ Detskú stravu zohrievajte bez cumlíka a vrchnáka.

⁵ Po ohriatí jedlom vždy poriadne zatrepte.

⁶ Bezpodmienečne skontrolujte teplotu.

⁷ Plátky mäsa od seba oddelte.

Ohrievanie zmrazených jedál pomocou mikrovlnného ohrevu

Dodržujte odporúčané nastavenia na ohrievanie mikrovlnným ohrevom.

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev. Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Jedlo rozložte na plochu riadu. Ploché jedlá sa pripravia rýchlejšie ako vysoké.
- Položte riad na dno vnútorného priestoru.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Použite chňapku na hrniec.
- Jedlá priebežne 2 – 3 krát premiešajte alebo obráťte.
- Po zohriatí nechajte jedlo 2 – 5 minút odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Použite chňapku na hrniec.
- Vlastná chuť jedál zostane výrazne zachovaná. So soľou a korením zaobchádzajte šetrne.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2 – 3 zložky)	300 – 400 g	600 W	8 – 13 min.
Polievka	400 g	600 W	8 – 12 min.
Husté polievky (Eintopf)	500 g	600 W	10 – 15 min.
Plátky alebo kúsky mäsa v omáčke, napr. guláš	500 g	600 W	10 – 15 min.
Rypy, napr. kúsky filé	400 g	600 W	10 – 15 min.
Nákypy, napr. lasagne, can- nelloni	450 g	600 W	10 – 15 min.
Prílohy, napr. ryža, cestoviny ¹	250 g	600 W	3 – 7 min.
Prílohy, napr. ryža, cestoviny ¹	500 g	600 W	8 – 12 min.
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva ¹	300 g	600 W	7 – 11 min.
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva ¹	600 g	600 W	14 – 17 min.
Smotanový špenát ²	450 g	600 W	10 – 15 min.

¹ Do jedla pridajte trochu tekutiny.

² Jedlo varte bez pridania vody.

18.4 Varenie

Vo vašom spotrebiči môžete pripravovať pokrmy.

Varenie s mikrovlnným ohrevom

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Položte riad na dno vnútorného priestoru.
- Jedlo rozložte na plochu riadu. Ploché jedlá sa pripravia rýchlejšie ako vysoké.
- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo poklop na mikrovlnný ohrev. Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Vlastná chuť jedál zostane výrazne zachovaná. So soľou a korením zaobchádzajte šetrne.
- Po zohriatí nechajte jedlo 2 až 5 minút odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu. Použite chňapku na hrniec.
- Ak je na obale uvedený na prípravu jedál vyšší výkon ako 600 wattov, napriek tomu používajte maximálne 600 wattov. Ak je to potrebné, uvedený čas predlžte, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Jedlá	Hmotnosť	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Celé kurča, čerstvé, bez vnútornosti ¹	1 200 g	600 W	25 – 30 min
Rybrie filé, čerstvé	400 g	600 W	7 – 12 min
Zelenina, čerstvá ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6 – 10 min
Zelenina, čerstvá ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 – 15 min
Zemiaky ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8 – 10 min
Zemiaky ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10 – 15 min
Zemiaky ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15 – 22 min
Ryža ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min 2. 12 – 15 min
Ryža ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 2. 15 – 18 min
Sladké jedlá, napr. puding (instantný) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 min
Ovocie, kompot ⁴	500 ml	600 W	9 – 12 min
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre ⁶	1 vrecko à 100 g	600 W	2,5 – 3,5 min

¹ Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

² Nakrájajte na rovnako veľké kúsky.

³ Do jedla pridajte trochu vody.

⁴ Jedlo priebežne opatrne premiešajte.

⁵ Pridajte dvojnásobné množstvo tekutiny.

⁶ Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tanier. Dodržiavajte pokyny výrobcu.

Puding z pudingového prášku

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriat.

- Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.
- 1. Balíček pudingového prášku zmiešajte podľa návodu na obale s cukrom a malým množstvom mlieka vo vysokej miske vhodnej na mikrovlnný ohrev tak, aby nevznikli hrudky.

2. Pridajte zvyšné mlieko a znova premiešajte.
3. Misku vložte do vnútorného priestoru a zavorte dvierka spotrebiča.
4. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
5. Prvýkrát premiešajte po 3 minútach. Potom premiešavajte každú minútu, až kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
Čas trvania závisí od teploty mlieka a použitej nádoby.

18.5 Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach spotrebiča.
- Nepredhrievajte.
- Používajte grilované kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Ked' do mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa.
- Grilovanú potravinu osoľte až po grilovaní. Sol' odoberá vodu z mäsa.
- Tmavé mäso, napr. hovädzie, zhnedne rýchlejšie ako svetlé mäso, napr. teľacie alebo bravčové. Grilované kúsky zo svetlého mäsa alebo ryby sú na povrchu často len svetlohnedé, avšak vnútri sú upečené a šťavnaté.
- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. Je to normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

Jedlá	Množstvo	Hmotnosť	Stupeň grilovania	Čas trvania
Steaky z krkovičky, hrúbka cca 2 cm	3 – 4 kusov	cca 120 g	3 (silný)	1. strana cca 15 min. 2. strana cca 10 – 15 min.
Grilovacie klobásky	4 – 6 kusov	cca 150 g	3 (silný)	1. strana cca 10 – 15 min. 2. strana cca 10 – 15 min.
Rybrie kotlety ¹	2 – 3 kusy	cca 150 g	3 (silný)	1. strana cca 10 min. 2. strana cca 10 – 15 min.
Rypy, vcelku, napr. pstruhy ¹	2 – 3 kusy	cca 150 g	3 (silný)	1. strana cca 15 min. 2. strana cca 15 – 20 min.
Toastový chlieb (predpečenie)	2 – 6 plátkov		3 (silný)	1. strana cca 4 min. 2. strana cca 4 min.
Zapečené toasty	2 – 6 plátkov		3 (silný)	Podľa oblohy: 5 – 10 min.

¹ Rošt najprv namastite olejom.

18.6 Gril v kombinácii s mikrovlnným ohrevom

Na skrátenie času prípravy môžete použiť gril v kombinácii s mikrovlnným ohrevom.

Gril v kombinácii s mikrovlnným ohrevom

Poznámka:

Pokyny na prípravu

- Položte riad na rošt.
- Mrazené jedlá nechajte najprv rozmraziť.
- Na pečenie použiťte vysokú formu. Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.
- Kurča, časti kurčaťa a kačacie prsia položte kožou nahor.
- Na nákupy a gratinované jedlá používajte veľkú, plochú nádobu. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Nákupy a gratinované jedlá nechajte vo vypnutom spotrebiči odpočívať 5 minút.
- Skontrolujte, či sa riad zmestí do vnútorného priestoru. Riad nesmie byť príliš veľký.
- Mäso nechajte pred narezaním ešte 5 až 10 minút odpočívať. Šťava sa tak v mäse rovnomerne rozdelí a pri narezaní nebude vytokať.

- Nastavte vždy maximálny čas prípravy.
Jedlá skontrolujte po uplynutí kratšieho uvedeného času.

Jedlá	Hmotnosť	Stupeň grilovania	Výkon mikrovlnného ohrevu	Čas trvania
Bravčové pečené, na- pr. steak z krkovičky ¹	cca 750 g	1 (slabý)	360 W	35 – 40 min.
Sekaná, výška max. 7 cm	cca 750 g	2 (stredný)	360 W	cca 25 min.
Kurča, rozpolené ²	cca 1200 g	3 (silný)	360 W	40 min.
Časti kurčaťa, napr. štvrtiny kurčaťa ²	cca 800 g	2 (stredný)	360 W	20 – 25 min.
Kačacie prsia ²	cca 800 g	3 (silný)	180 W	25 – 30 min.
Cestovinový nákyp (z predvarených prísad) ³	cca 1000 g	1 (slabý)	360 W	25 – 30 min.
Gratinované zemiaky (zo surových ze- miakov), výška max. 3 cm	cca 1000 g	2 (stredný)	360 W	35 min.
Zapečená ryba	cca 500 g	3 (silný)	360 W	15 min.
Tvarohový nákyp, výš- ka max. 5 cm	cca 1000 g	1 (slabý)	360 W	20 – 25 min.

¹ Pokrm priebežne otáčajte.

² Jedlo neotáčajte.

³ Pokrm posypejte syrom.

18.7 Testované jedlá

Tieto prehľady boli vytvorené pre skúšobné pracoviská, aby uľahčili testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1:2013 príp. IEC 60350-1:2011 a podľa normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Varenie s mikrovlnným ohrevom

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohre- vu vo wattoch	Čas trvania v min.	Upozornenie
Vaječné mlieko, 1 000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11 – 12 min. 2. 8 – 10 min.	Pyrexová forma
Piškota, 475 g	600 W	7 – 9 min.	Pyrexová forma Ø 22 cm
Fašírka, 900 g	600 W	25 – 30 min.	Pyrexová forma Ø 28 cm

Rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu.

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohre- vu vo wattoch	Čas trvania v min.	Upozornenie
Mäso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W alebo program "Rozmrazo- vanie mäsa"	1. 8 min. 2. 7 – 10 min.	Pyrexová forma Ø 24 cm

Príprava s mikrovlnným ohrevom a grilom

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohre- vu vo wattoch	Čas trvania v min.	Upozornenie
Gratinované zemiaky, 1 100 g	360 W + stupeň grilovania 2	20 – 35 min.	Okrúhlá pyrexová forma Ø 22 cm

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas trvania v min.	Upozornenie
Koláč	-		Neodporúča sa
Kurča, rozpolené, cca 1 100 g	360 W + stupeň grilovania 3	40 – 45 min.	Rošt, sklenená miska


19 Návod na montáž

Pri montáži spotrebiča postupujte podľa týchto informácií.



19.1 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

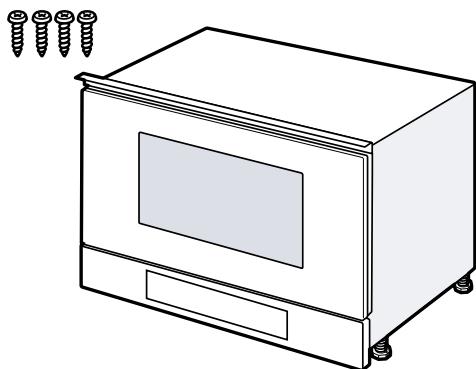

19.2 Bezpečná montáž

Pri montáži spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

- Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič neppripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 90 °C, susedné čelá skrinky do 65 °C.
- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.

- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany a môžu spôsobiť rezné poranenia.

- ▶ Používajte ochranné rukavice

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

19.3 Kuchynská linka

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Tento spotrebič nie je plánovaný ako stolový spotrebič alebo na používanie v skrinke.

Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Minimálna montážna výška je 850 mm. Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.

19.4 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

Spotrebič obsahuje permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialenosť najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!


Použitie viacnásobných zásuviek, zásuvkových lišti alebo predlžovacích káblov môže viesť k požiaru.

- ▶ Nikdy nepoužívajte viacnásobné zásuvky, zásuvkové lišti ani predlžovacie káble.
- ▶ Spotrebič je vybavený zástrčkou a smie sa pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je na inštalovaná podľa predpisov.


- Istenie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Inštaláciu zásuvky smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár pri dodržaní príslušných predpisov.
- Ak nie je možné po montáži dosiahnuť káblom do zástrčky, pre inštaláciu spotrebiča musí byť k dispozícii rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm.

19.5 Zabudovanie do hornej skrinky

Dodržiavajte montážne rozmery a bezpečnostné vzdialenosť vo vysokej skrinke.

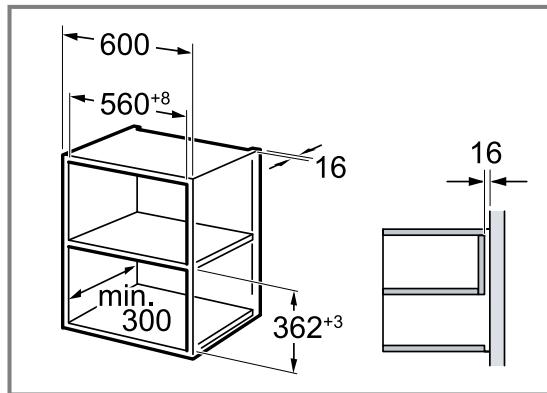


Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste mohli vyberať príslušenstvo bez problémov.
Odstráňte nožičky.

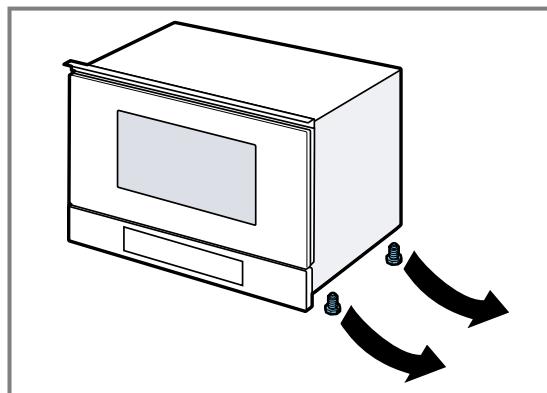


19.6 Zabudovanie do vysokej skrinky

Dodržiavajte montážne rozmery a bezpečnostné vzdialenosť vo vysokej skrinke.

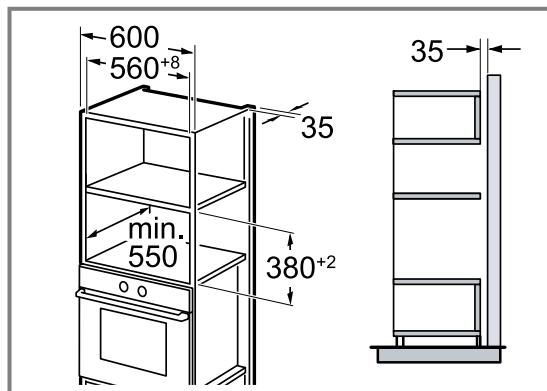


Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste mohli vyberať príslušenstvo bez problémov.

Nastavte nožičky.

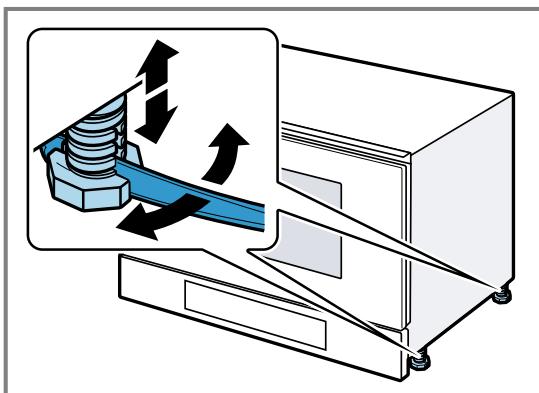


19.7 Montáž spotrebiča

1. Spotrebič úplne zasuňte.

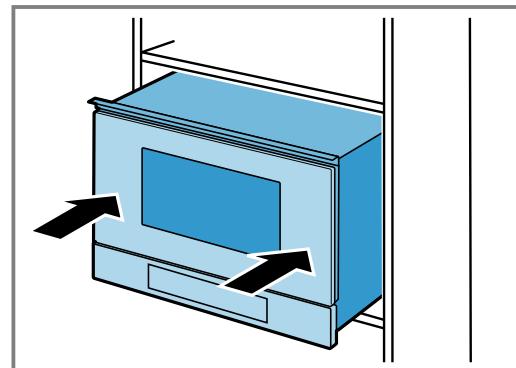


Prívodný kábel sa nesmie zalomiť, zacviknúť alebo viesť cez ostré hrany.

2. Skontrolujte vzdialosť od susediacich spotrebičov.

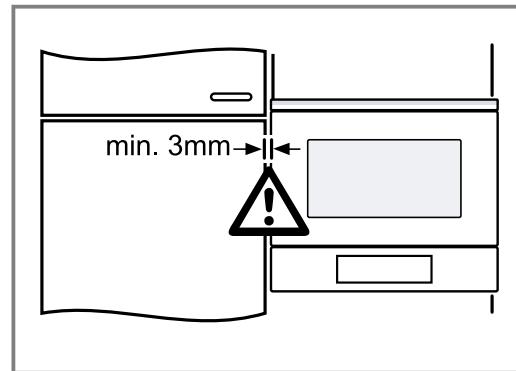


3. POZOR!


- Pri otvorení dvierok sa môže spotrebič prevrhnúť dopredu.
- Pri otváraní dvierok držte spotrebič v správnej polohe.
- Dvierka spotrebiča otvárajte pomaly.

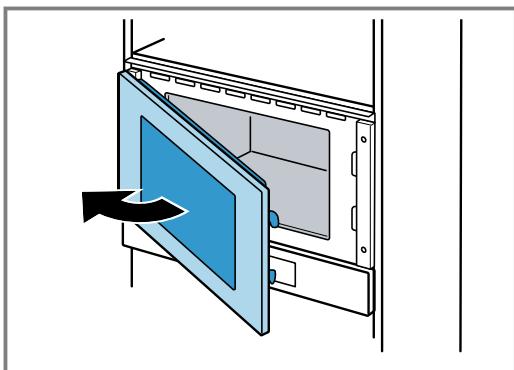

4. Spotrebič priskrutkujte k nábytku na opačnej strane závesov.

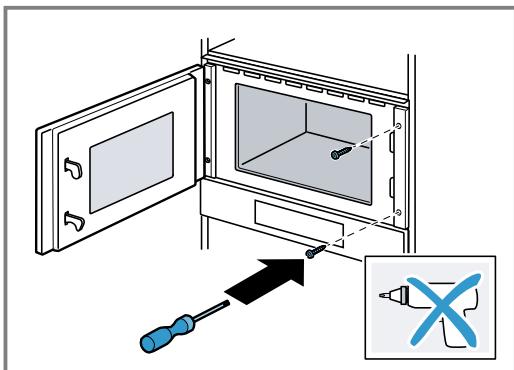

5. Predvŕtajte otvory pre skrutkové spojenie na nábytku na strane závesov.

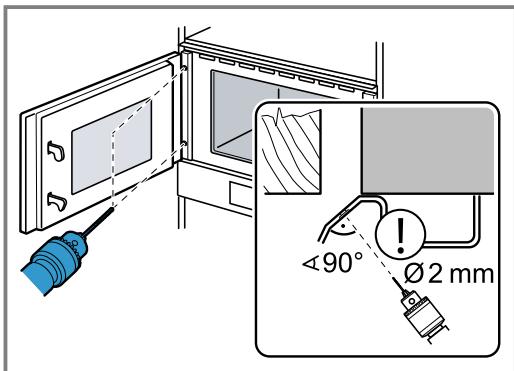


Závesy dvierok zakryte.

Použite vrták do dreva s priemerom 2 mm.

6. Odstráňte piliny z vnútorného priestoru.

7. Spotrebič priskrutkujte k nábytku na strane závesov.

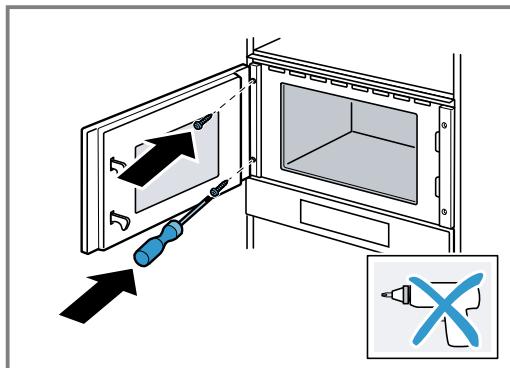

8. Odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.

19.8 Demontáž spotrebiča

- Spotrebič odpojte od napäťa.
- Uvoľnite upevňovacie skrutky.
- Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.

Obsah

NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	29
2	Zabránění věcným škodám	32
3	Ochrana životního prostředí a úspora	33
4	Seznámení	34
5	Příslušenství.....	35
6	Před prvním použitím	36
7	Základní ovládání.....	36
8	Mikrovlnný ohřev	37
9	Gril	38
10	Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem.....	39
11	Programy	39
12	Minutka	41
13	Základní nastavení	41
14	Čistění a ošetřování	42
15	Odstranění poruch	44
16	Likvidace	45
17	Zákaznický servis.....	45
18	Správný postup.....	46
19	NÁVOD K MONTÁŽI	53
19.2	Bezpečná montáž.....	53

1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pod dozorem. Při krátkém vaření mějte spotřebič celou dobu pod dozorem.
- v domácnosti a pro podobná použití, jako například: v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorech; v zemědělských podnicích; pro zákazníky v hotelech a jiných obytných zařízeních; v penzionech, kde se podává snídaně.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011 resp. CISPR 11. Je to produkt skupiny 2, třídy B. Skupina 2 znamená, že jsou vytvářeny mikrovlny za účelem ohřevu potravin. Třída B znamená, že je spotřebič vhodný pro soukromé domácnosti.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

1.4 Bezpečné použití

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.

→ "Příslušenství", Strana 35

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.
- ▶ Volné zbytky pokrmů, tuk a šláva z pečeně se mohou vznítit.
- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečícího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.
- ▶ Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.
- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.
- ▶ Alkoholové výparы se mohou v horké troubě vznítit.
- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvířkách spotřebiče ne-používejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.
- ▶ Závěsy dvířek spotřebiče se během otevřání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskřípnout.
- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů. Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- ▶ Používejte ochranné rukavice.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze od-borný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifi-kovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebez-pečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedo-stal do kontaktu s horkými částmi spotřebi-če nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedo-stal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrana-mi.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elek-trickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní ne-bo vysokotlaké čističe.
- ▶ Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahej-te za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 45*

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Pokud nosíte elektronické implantáty, do držujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

1.5 Mikrovlnný ohřev

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Používání spotřebiče, které je v rozporu s účelem použití, je nebezpečné a může způsobit škody. Například zahřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami se mohou ještě i po několika hodinách vznítit.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesušte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahřívejte pantofle, polštářky plněné obilninami nebo peckami, houby, vlnké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

Potraviny a jejich obaly a nádoby se mohou vznítit.

- ▶ Nikdy neohřívejte potraviny v termoobalech.
- ▶ Nikdy neohřívejte potraviny v nádobách z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů bez dozoru.
- ▶ Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon nebo dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu.

Řídte se údaji v tomto návodu k použití.

- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy nesušte potraviny.
- ▶ Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým podílem vody, jako např. chléb, pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouhou dobu. Jedlý olej se může vznítit.
- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy neohřívejte samotný jedlý olej.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou snadno vybuchnout.

- ▶ Nikdy neohřívejte kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Potraviny s pevnou skořápou nebo slupkou mohou při ohřevu nebo i po jeho skončení výbušným způsobem prasknout.

- ▶ Nikdy nevařte vejce ve skořápce a neohřívejte vejce uvařená natvrdo ve skořápce.
- ▶ Nikdy nevařte škeble a korýše.
- ▶ U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žloutek.
- ▶ U potravin s pevnou slupkou, jako např. jablko, rajčata, brambor nebo párků, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku propíchněte.

Teplo v dětské stravě se nerozvádí rovnoměrně.

- ▶ Dětskou stravu nikdy neohřívejte v uzavřených nádobách.
- ▶ Vždy odstraňte víčko nebo dudlík.
- ▶ Po ohřátí dobře protřepte nebo promíchejte.
- ▶ Než dáte dítěti stravu, zkонтrolujte její teplotu.

Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- ▶ Nádobu nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.

U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout.

- ▶ Vždy se řídte pokyny na obale.
- ▶ Pokrmy vyndávejte z trouby chňapkou.
- ▶ Přístupné díly jsou při provozu horké.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem.


Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami, mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesušte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahřívejte pantofle, polštářky plněné obilninami nebo peckami, houby, vlhké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Dávejte pozor i při nepatrném pohybu nádoby. Horká tekutina se může náhle převařit a vystříknout.

- ▶ Při ohřívání vložte vždy do nádoby také lžíci. Zabráňte tak utajenému varu.

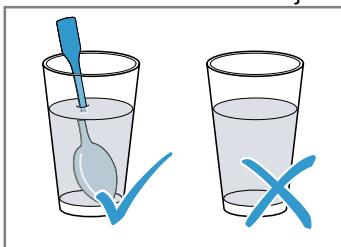

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nevhodné nádoby mohou prasknout. Porcelánové a keramické nádobí může mít v držadlech a pokličkách drobné dírky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do této dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádobí.

- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

2 Zabránění věcným škodám

2.1 Obecně

POZOR!

Alkoholové výparы se mohou v horké troubě vznítit a způsobit trvalé poškození spotřebiče. Vlivem výbuchu mohou dvířka spotřebiče prasknout a případně vypladnout. Skleněné tabule mohou prasknout a roztríštit se. Vlivem vzniklého podtlaku se může trouba uvnitř sítině zdeformovat.

- ▶ Neohřívejte lihoviny (≥ 15 obj. %) v nezředěném stavu (např. pro přilévání do pokrmů nebo polévání pokrmů).

Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče.

- ▶ Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.
- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev nebo mikrovlnný ohřev v kombinaci s jiným druhem ohřevu.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Při nesprávném čištění může dojít k poškození povrchu spotřebiče, zkrácení doby používání a k nebezpečným situacím, jako například k úniku mikrovlnné energie.

- ▶ Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin.
- ▶ Vnitřek trouby, dvířka a doraz dvířek udržujte neustále v čistotě.

→ "Čistění a ošetřování", Strana 42

Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky. Může unikat mikrovlnná energie.

- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky nebo poškozeným plastovým rámem dvířek.
 - ▶ Nechte opravit výhradně v zákaznickém servisu.
- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie.
- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.
 - ▶ Pro údržbu a opravy kontaktujte zákaznický servis.

Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára. Vlivem změny teploty může dojít k poškození.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- ▶ Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.
- ▶ Po každém pečení otřete kondenzovanou vodu.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče časem způsobí poškození okolních skříněk.

- ▶ Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte pečící prostor vychladnout se zavřenými dvířky.
 - ▶ Dávejte pozor, abyste do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípli.
 - ▶ Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte pečící prostor vyschnout s otevřenými dvířky.
- Při používání dvířek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dvírka poškodit.
- ▶ Na dvírka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně, nevěste se na ně a neopírejte se o ně.
- V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavření dvířek poškrábat sklo dvířek.
- ▶ Příslušenství vždy zasuňte do trouby až nedoraz.

2.2 Mikrovlnný ohřev

Při používání mikrovlnného ohřevu dodržujte tyto pokyny.


POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

- ▶ Kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.

Hliníkové misky mohou ve spotřebiči způsobit jiskření. Jiskřením dojde k poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte ve spotřebiči hliníkové misky.
- ▶ Provoz spotřebiče bez pokrmů vede k přetížení.
- ▶ Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu v troubě. Výjimkou je krátkodobý test nádobí.

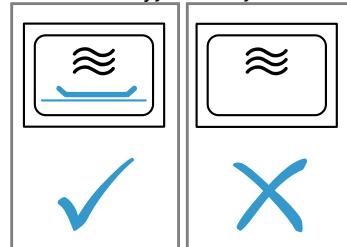

Při vícenásobně bezprostředně opakování přípravě popcornu v mikrovlnné troubě pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu může dojít k poškození pečícího prostoru.

- ▶ Mezi přípravou nechte spotřebič několik minut vychladnout.
- ▶ Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu.
- ▶ Použijte maximálně výkon 600 W.
- ▶ Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř. Nevhodné nádobí může vést k poškození.
- ▶ Při používání grilu nebo při kombinovaném provozu s mikrovlnným ohřevem používejte pouze nádobí, které je odolné vůči vysokým teplotám.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Dvířka spotřebiče otevříte během provozu jen minimálně.

- Teplota v troubě zůstane zachovaná a spotřebič nemusí znova spouštět ohřev.

Vypnutí zobrazení času v pohotovostním režimu.

- V pohotovostním režimu spotřebiče se šetří energie.

Poznámka:

Spotřebič spotřebuje:


- v režimu se zapnutým displejem max. 1 W
- v režimu s vypnutým displejem max. 0,5 W

4 Seznámení

4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

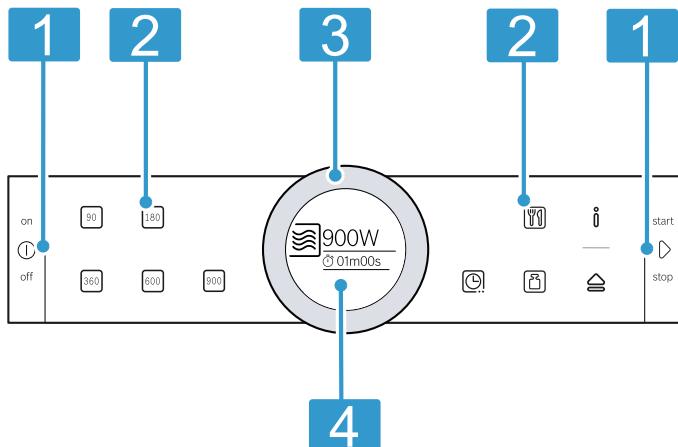

1 Tlačítka

Tlačítka lze stisknout. Tlačítka se ovládají stisknutím.

2 Dotyková políčka

Pomocí dotykových políček můžete přímo nastavit různé funkce.

3 Ovládací kolečko

Ovládací kolečko můžete bez omezení otáčet doleva nebo doprava. Ovládací kolečko lehce stiskněte a prstem jím otáčejte v požadovaném směru.

4 Displej

Na displeji se zobrazují aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb a texty s pokyny.

Tlačítka

Pomocí tlačítek můžete přímo zvolit různé funkce.

Symbol	Tlačítka	Použití
①	on/off	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
▷	start/stop	Spouštění a přerušení provozu

Dotyková políčka

Dotyková pole jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce klepněte na odpovídající pole.

Symbol	Dotykové políčko	Použití
90	Výkon mikrovlnného ohřevu	Nastavení 90 W
180	Výkon mikrovlnného ohřevu	Nastavení 180 W
360	Výkon mikrovlnného ohřevu	Nastavení 360 W
600	Výkon mikrovlnného ohřevu	Nastavení 600 W
900	Výkon mikrovlnného ohřevu	Nastavení 900 W
⌚	Grilování/kombinovaný provoz	Zvolení stupně grilování nebo stupně grilování s výkonem mikrovlnného ohřevu
🕒	Časové funkce	Volba časových funkcí
🌡	Programy	Volba programu
⚖	Hmotnost	Volba hmotnosti u programů
ⓘ	Informace	Zobrazení pokynů nebo při dlouhém stisknutí (cca 3 s) zobrazení základních nastavení
⏏	Automatické otevření dvířek	Otevření dvířek spotřebiče

Poznámka: Když svítí ⓘ, dotkněte se ⓘ, a na několik sekund se zobrazí informace.

Dotykové políčko, jehož hodnotu můžete na displeji změnit nebo které se zobrazí v popředí, svítí červeně.

Ovládací kolečko

Ovládacím kolečkem změňte hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji.

U většiny výběrů, např. programů, se po posledním bodu znova zobrazí první bod. V některých nabídkách, např. u doby trvání, otočte ovládací kolečko po dosažení minimální nebo maximální hodnoty zpátky.

Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení nebo možnosti voleb.

Displej	Popis
Zvýraznění	Zvýrazněnou hodnotu lze rovnou změnit, aniž byste ji museli napřed zvolit. Po spuštění provozu je vždy zvýrazněná doba trvání.
Zvětšení	Dokud měníte ovládacím kolečkem zvýrazněnou hodnotu, zobrazuje se na displeji zvětšená pouze tato hodnota.

Kroužek

Na vnějším okraji displeje se nachází kroužek. Když měníte hodnotu, kroužek indikuje, na kterém místě ve výběru se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce výběru je kroužek buď spojitý, nebo rozdelený do segmentů. Během provozu spotřebiče indikuje kroužek postup a v sekundovém taktu se vyplňuje červeně. Po každé celé minutě se segmenty začnou znova vyplňovat od začátku. Během doby provozu zhasne každou sekundu jeden segment.

4.2 Pečicí prostor

Funkce v troubě usnadňují provoz spotřebiče.

Osvětlení v troubě

Po otevření dvířek spotřebiče se zapne osvětlení v troubě. Zůstanou-li dvířka otevřená déle než cca 5 minut, osvětlení v troubě se zase vypne.

5 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

Příslušenství	Použití
Rošt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rošt pro grilování a zapekání ■ Rošt jako odkládací plocha pro nádoby
Skleněná mísá	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ochrana proti stříkání při grilování přímo na rostu ■ Postavte rošt do skleněné mísy ■ Vhodná pro mikrovlnný ohřev

U většiny druhů ohřevu a funkcí je osvětlení v troubě během provozu zapnuté. Jakmile provoz skončí, osvětlení v troubě se vypne.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká větracími otvory nad dvířky spotřebiče.

POZOR!

Zakrytím větracích otvorů dojde k přehřátí spotřebiče.

- Nezakrývejte větrací otvory.

Aby po skončení provozu pečící prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladicí ventilátor. Když ve spotřebiči probíhá mikrovlnný ohřev, zůstává spotřebič chladný, chladicí ventilátor se přesto zapne. Chladicí ventilátor může běžet dál i po skončení mikrovlnného ohřevu.

Kondenzovaná voda

Při vaření může v pečicím prostoru a na dvířkách spotřebiče vznikat kondenzovaná voda. Vznik kondenzované vody je normální a nemá vliv na funkci spotřebiče. Po vaření kondenzovanou vodu otřete.

Automatické otevírání dvířek

Když stisknete automatické otevírání dvířek, dvířka spotřebiče vyskočí. Dvířka spotřebiče můžete úplně otevřít ručně.

Poznámky

- Při výpadku elektrického proudu automatické otevírání dvířek nefunguje. Dvířka můžete otevřít ručně.
- Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se pozastaví.
- Po zavření dvířek spotřebiče nedojde k automatickému obnovení provozu. Spusťte provoz.
- Je-li spotřebič delší dobu vypnutý, dvířka spotřebiče se otevřou se zpožděním.

6 Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

6.1 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu nebo po delším výpadku proudu se zobrazí nastavení pro první uvedení spotřebiče do provozu.

Poznámky

- Tato nastavení můžete kdykoli přizpůsobit v základních nastaveních.
→ "Základní nastavení", Strana 41
- Otevřete a zavřete dvírka spotřebiče pro kontrolu před prvním uvedením do provozu a po každém výpadku proudu.

Nastavení jazyka

- 1. Ovládacím kolečkem nastavte jazyk.
- 2. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí další nastavení.

Nastavení času

- 1. Ovládacím kolečkem nastavte čas.
- 2. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.

7 Základní ovládání

7.1 Zapnutí spotřebiče

- Pomocí  zapněte spotřebič.
- ✓ Všechna dotyková políčka svítí červeně. Na displeji se zobrazí logo Bosch a poté maximální výkon mikrovlnného ohřevu.
- ✓ Spotřebič je připravený k provozu.
- ✓  svítí červeně.

7.2 Vypnutí spotřebiče

- Vypněte spotřebič pomocí .
- ✓ Spotřebič přeruší probíhající funkce.
- ✓ Na displeji se zobrazí čas.

Poznámka: Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Když delší dobu neprovedete žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

7.3 Spuštění provozu

- Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavení.
- ✓ Zobrazí se kroužek a signalizuje průběh doby trvání.

Poznámka: V

→ "Základní nastavení", Strana 41 nastavíte, zda se má při vypnutém spotřebiči na displeji zobrazovat čas, nebo nikoli.

6.2 Čištění spotřebiče před prvním použitím

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte pečící prostor a příslušenství.

1. Zajistěte, aby se v troubě nenacházely zbytky obalů, příslušenství nebo jiné předměty.
2. Měkkým, vlnkým hadrem vyčistěte hladké plochy v troubě.
3. Zavřete dvírka spotřebiče.
4. Dokud spotřebič hřeje, v místnosti větrejte.
5. Nastavte gril na stupeň 3.
6. Nastavte dobu trvání na 15 minut.
7. Nechte spotřebič vychladnout.
8. Jakmile vnitřní prostor vychladne, mycím roztokem a hadříkem vyčistěte hladké plochy.

6.3 Čištění příslušenství

- Příslušenství důkladně vyčistěte mycím roztokem a měkkým hadrem.

Poznámka: Pokud během provozu otevřete dvírka spotřebiče, provoz spotřebiče se přeruší a nastavená doba se pozastaví. Když chcete znova spustit provoz, zavřete dvírka spotřebiče a stiskněte .

7.4 Přerušení provozu

1. Stiskněte .
- ✓ Provoz spotřebiče se přeruší.
2. Pro zrušení všech nastavení stiskněte .

Poznámka: Když otevřete dvírka spotřebiče, provoz spotřebiče se přeruší. Po přerušení nebo pozastavení provozu může dál běžet chladicí ventilátor.

7.5 Nastavení druhu provozu

Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí nastavený navrhovaný druh provozu. Můžete rovnou spustit navrhovaný druh provozu, nebo nastavit jiný druh provozu.

1. Stiskněte políčko požadovaného druhu provozu.
2. Ovládacím kolečkem změňte zvýrazněnou volbu. V případě potřeby provedte další nastavení. Dotkněte se příslušného políčka a ovládacím kolečkem změňte hodnotu.
3. Stiskněte .
- ✓ Spotřebič spustí provoz.

8 Mikrovlnný ohřev

Pomocí mikrovlnného ohřevu můžete mimořádně rychle vařit, ohřívat nebo rozmrazovat pokrmy.

8.1 Nádobí a příslušenství vhodné pro mikrovlnný ohřev

Aby se pokrmy ohřívaly stejnoučkem a nedošlo k poškození spotřebiče, používejte vhodné nádobí a příslušenství.

Poznámka: Než použijete nádobí pro mikrovlnný ohřev, seznamate se s informacemi od výrobce. V případě pochybností provedte test nádoby.

Vhodné pro mikrovlnný ohřev

Nádobí a příslušenství	Důvod
Nádobí ze žáruvzdorného materiálu a materiálu vhodného pro mikrovlnný ohřev:	Tyto materiály propouštějí mikrovlny. Mikrovlny nepoškodí žáruvzdorné nádoby.
■ Sklo ■ Sklokeramika ■ Porcelán ■ Tepelně odolný plast ■ Kompletně glazovaná keramika bez prasklin	

Kovové příbory

Poznámka: Pro zabránění utajenému varu můžete použít kovový příbor, např. lžíci ve sklenici.

POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

► Kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.

8.3 Výkony mikrovlnného ohřevu

Zde najdete přehled výkonů mikrovlnného ohřevu a jejich použití.

Výkon mikrovlnného ohřevu ve wats-	Maximální doba trvání	Použití
90 W	1:30 h	Rozmrazování choulostivých pokrmů.
180 W	1:30 h	Rozmrazování a další vaření pokrmů.
360 W	1:30 h	Vaření masa a ryb nebo ohřívání choulostivých pokrmů.
600 W	1:30 h	Ohřívání a vaření pokrmů.
900 W	30 min	Ohřívání tekutin. Maximální výkon není určený pro ohřívání pokrmů.

Navrhované hodnoty

Ke každému výkonu mikrovlnného ohřevu navrhne spotřebič dobu trvání. Navrhovanou hodnotu můžete převzít nebo ji v příslušné oblasti změnit.

Nevhodné pro mikrovlnný ohřev

Nádobí a příslušenství	Důvod
Kovové nádobí	Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy se téměř neoheřejí.
Nádobí se zlatým nebo stříbrným dekorem	Mikrovlny mohou poškodit zlatý nebo stříbrný dekor.

Tip: Pokud výrobce zaručuje, že je nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev, můžete ho použít.

8.2 Test vhodnosti nádoby pro mikrovlnný ohřev

Pomocí testu nádoby ověřte, zda je nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev. Pouze při testu nádoby smíte používat spotřebič při mikrovlnném ohřevu bez pokrmů.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přistupné díly jsou při provozu horké.

- Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

1. Postavte prázdnou nádobu do trouby.
2. Nastavte spotřebič na ½–1 minutu na maximální výkon mikrovlnného ohřevu.
3. Spusťte provoz.
4. Opakovaně zkонтrolujte nádobu:
 - Když je nádoba studená nebo vlažná, je vhodná pro mikrovlnný ohřev.
 - Když je nádoba horká nebo vznikají jiskry, přerušte test nádoby. Nádoba není vhodná pro mikrovlnný ohřev.

8.4 Nastavení mikrovlnného ohřevu

Po zapnutí spotřebiče se na displeji jako návrh zobrazí vždy nejvyšší stupeň mikrovlnného ohřevu.

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny. → Strana 31
2. Dodržujte pokyny pro zabránění věcným škodám. → Strana 33

3. Dodržujte pokyny pro nádobí a příslušenství vhodné pro mikrovlnný ohřev. → Strana 37
4. Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič je připravený k provozu. Na displeji se jako navrhovaná hodnota zobrazí maximální výkon mikrovlnného ohřevu. Výkon mikrovlnného ohřevu lze kdykoli změnit.
5. Stiskněte políčko požadovaného výkonu mikrovlnného ohřevu.
- ✓ Na displeji se zobrazí výkon mikrovlnného ohřevu a navrhovaná doba trvání.
- ✓ ② svítí červeně.
6. Ovládacím kolečkem nastavte požadovanou dobu trvání.
7. Stiskněte ▷.
- ✓ Spotřebič spustí provoz.
- ✓ Na displeji se odměřuje doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál.
8. Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte ③.
9. Vypněte spotřebič pomocí ①.

Poznámky

- Když stisknete ②, zobrazí se na displeji krátce funkce minutky. Pro prodloužení doby trvání znovu stiskněte ②.
- Když během provozu otevřete dvířka spotřebiče, může chladicí ventilátor běžet dál.

8.5 Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

- Ovládacím kolečkem změňte dobu trvání.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

8.6 Změna výkonu mikrovlnného ohřevu

Výkon mikrovlnného ohřevu můžete během provozu změnit.

- Stiskněte políčko požadovaného výkonu mikrovlnného ohřevu.
- ✓ Doba trvání se nezmění.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

Poznámka: Když nastavená doba trvání překročí maximální dobu trvání pro výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, spotřebič dobu trvání automaticky zkrátí.

Provoz nebude pokračovat. Pomocí ▷ spusťte provoz.

9 Gril

Pomocí grilu můžete opékat nebo zapékать pokrmy. Gril můžete používat samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.

9.1 Stupně grilování

K dispozici jsou následující stupně grilování.

Stupeň grilování	Pokrmy
1 (slabý)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vysoké zapékané pokrmy ■ Suflé
2 (střední)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nízké zapékané pokrmy ■ Ryby
3 (silný)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Párky ■ Toasty

9.2 Nastavení grilu

1. Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič je připravený k provozu.
2. Stiskněte ②.
- ✓ Na displeji se zobrazí jako navrhovaná hodnota stupeň 3.
3. Otočte ovládací kolečko doleva a nastavte požadovaný stupeň.
- ✓ Na displeji se zobrazí stupeň a navrhovaná doba trvání.
4. Stiskněte ③.
- ✓ ② svítí červeně.
5. Ovládacím kolečkem nastavte požadovanou dobu trvání.
6. Stiskněte ▷.

- ✓ Spotřebič spustí provoz.

- ✓ Na displeji se odměřuje doba trvání.

- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál.

7. Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte ③.

8. Vypněte spotřebič pomocí ①.

Poznámky

- Když stisknete ②, zobrazí se na displeji krátce funkce minutky. Pro prodloužení doby trvání znovu stiskněte ②.
- Když během provozu otevřete dvířka spotřebiče, může chladicí ventilátor běžet dál.

9.3 Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

- Ovládacím kolečkem změňte dobu trvání.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

9.4 Změna stupně grilování

Stupeň grilování můžete během provozu změnit.

1. Stiskněte ②.
2. Otočným voličem nastavte požadovaný stupeň grilování.
- ✓ Doba trvání se nezmění.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

Poznámka: Při změně druhu provozu z grilování na kombinovaný provoz a obráceně přejde spotřebič do režimu pauzy. Provoz nebude pokračovat. Pro změnu druhu provozu spusťte pomocí ▷ pokračování provozu. Druh provozu můžete spustit teprve, když se na displeji zobrazí doba trvání.

10 Kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem

Pro zkrácení doby pečení můžete gril používat v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.

Na výběr jsou následující výkony mikrovlnného ohřevu:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

10.1 Nastavení kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem

1. Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič je připravený k provozu.
2. Stiskněte □.
- ✓ Na displeji se zobrazí jako navrhovaná hodnota stupeň 3.
3. Otočte ovládací kolečko doprava a nastavte požadovaný kombinovaný provoz.
- ✓ Na displeji se zobrazí požadovaný kombinovaný provoz a navrhovaná doba trvání.
4. Stiskněte ③.
- ✓ □ svítí červeně.
5. Ovládacím kolečkem nastavte požadovanou dobu trvání.
6. Stiskněte ▷.
- ✓ Spotřebič spustí provoz.
- ✓ Na displeji se odměřuje doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál.

7. Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte □.
8. Vypněte spotřebič pomocí ①.

Poznámka: Když stisknete □, zobrazí se na displeji krátce funkce minutky. Pro prodloužení doby trvání znovu stiskněte □.

10.2 Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

- Ovládacím kolečkem změňte dobu trvání.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

10.3 Změna kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem

Stupeň grilování můžete během provozu změnit.

1. Stiskněte □.
2. Ovládacím kolečkem nastavte požadovaný kombinovaný provoz.
- ✓ Doba trvání se nezmění.
- ✓ Provoz bude pokračovat.

Poznámka: Při změně druhu provozu z grilování na kombinovaný provoz a obráceně přejde spotřebič do režimu pauzy. Provoz nebude pokračovat. Pro změnu druhu provozu spusťte pomocí ▷ pokračování provozu. Druh provozu můžete spustit teprve, když se na displeji zobrazí doba trvání.

11 Programy

Programy ve vašem spotřebiči vám pomůžou při přípravě různých pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení.

11.1 Pokyny pro nastavení pro pokrmy

Pro dosažení optimálního výsledku pečení se řídte této informací.

- Používejte jen bezvadné potraviny.
- Používejte hluboce zmrazené potraviny přímo z mrazáku.
- Vyndejte potraviny z obalu a zvažte je. Pokud nemůžete na spotřebiči nastavit přesnou hmotnost, zakrouhlete ji nahoru nebo dolů.
- Používejte pouze žáruvzdorné nádobí vhodné do mikrovlnné trouby, např. ze skla nebo keramiky.
- Pokrmy vkládejte do studené trouby.

Rozmrazování

- Potraviny zamrazujte a skladujte naplocho a napecován při teplotě -18°C .
- Zmrzařené potraviny pokládejte na mělké nádoby, např. na skleněný nebo porcelánový talíř.
- Potraviny nemusí být po skončení programu ještě úplně rozmrazené. Přesto je lze dobře dále zpracovat.
- Při rozmrazování masa nebo drůbeže vzniká tekutina. Během obracení tuto tekutinu odstraňte. Nepoužívejte ji a dbejte na to, aby nepřišla do styku s jinými potravinami.

- Rozmrazené mleté maso po obrácení odeberte.
- Celou drůbež položte do nádoby nejprve prsní stranou dolů, části drůbeže nejprve kůží.

Zelenina

- Čerstvá zelenina: Nakrájejte na stejně velké kousky. Na 100 g přidejte jednu lžíci vody.
- Zmrzařená zelenina: Vhodná je jen blanšírovaná, ne předvařená zelenina. Zmrzařená zelenina se smetanovou omáčkou není vhodná. Přidejte 1 až 3 polévkové lžice vody. Ke špenátu a červenému zelí nepřidávejte vodu.

Brambory

- Vařené loupané brambory: Rozkrájejte na stejně velké kousy. Na 100 g přidejte dvě polévkové lžice vody a trochu soli.
- Brambory vařené ve slupce: Použijte stejně velké brambory. Omyjte je a propíchněte slupku. Vlhké brambory vložte do nádoby bez vody.
- Pečené brambory: Použijte stejně velké brambory. Umyjte je, osušte a propíchněte slupku.

Rýže

- Nepoužívejte přírodní rýži nebo rýži ve varných sáčcích.
- K rýži přidejte 2–2,5krát větší množství vody.

Drůbež

- Používejte jen části kuřete s teplotou z lednice.
- Části kuřete umístěte na rošt kůží nahoru.

Doba na uležení

Některé pokrmy po skončení programu vyžadují ještě určitou dobu na uležení v troubě.

Pokrm	Doba na uležení
Zelenina	cca 5 minut
Brambory	cca 5 minut Vzniklou vodu slijte
Rýže	cca 5–10 minut

11.2 Nastavení programu

1. Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič je připravený k provozu.
2. Stiskněte ⑩.
- ✓ Na displeji se zobrazí první program.
3. Ovládacím kolečkem nastavte požadovaný program.

4. Stiskněte ⑨.

✓ Na displeji se zobrazí navrhovaná hodnota pro hmotnost.

5. Ovládacím kolečkem nastavte požadovanou hmotnost.

6. Stiskněte ⑩.

✓ Spotřebič spustí provoz.

✓ Na displeji se odměřuje doba trvání.

7. Pokud se během programu na displeji zobrazí pokyny k obrácení nebo zamíchání:

- Otevřete dvířka spotřebiče.

- Pokrm rozdělte na kousky, zamíchejte nebo obraťte.

- Zavřete dvířka spotřebiče.

- Stiskněte ⑩.

Poznámka: Pokud pokrm neobráťte nebo nezamícháte, program pokračuje normálně dál až do konce. U programů se vypočítá doba trvání.

11.3 Přehled programů

Pomocí programů můžete jednoduše připravovat pokrmy. Zvolte program a zadejte hmotnost pokrmu. Program provede optimální nastavení.

Rozmrzování

Pokrm	Vhodné potraviny	Hmotnostní rozsah v kg	Nádoba/příslušenství
Rozmrzování chleba ¹	Chléb, celý, kulatý nebo podélný, krájený chléb, bábovka, kynutý koláč, ovocný koláč, koláč bez polevy, šlehačky nebo želatinu	0,20 – 1,50	Mělká, nepřiklopená nádoba Dno trouby
Rozmrzování masa ¹	Pečeně, nízké kousky masa, mleté maso, kuře	0,20 – 2,00	Mělká, nepřiklopená nádoba Dno trouby
Rozmrzování ryb ¹	Celá ryba, rybí filé, rybí podkova	0,10 – 1,00	Mělká, nepřiklopená nádoba Dno trouby

¹ Sledujte signál k otočení.

Vaření

Pokrm	Vhodné potraviny	Hmotnostní rozsah v kg	Nádoba/příslušenství
Zelenina, čerstvá ¹	Květák, brokolice, mrkev, kedlubna, pórek, paprika, cuketa	0,15 – 1,00	Přiklopená nádoba Dno trouby
Zelenina, zmrazená ¹	Květák, brokolice, mrkev, kedlubna, červené zelí, špenát	0,15 – 1,00	Přiklopená nádoba Dno trouby
Vařené loupané brambory	Brambory se slupkou nebo bez slupky, stejně velké kousky Brambor	0,20 – 1,00	Přiklopená nádoba Dno trouby
Rýže ¹	Dlouhozrnná rýže	0,05 – 0,30	Vysoká, přiklopená nádoba Dno trouby
Pečené brambory ¹	Brambory se slupkou, průměr cca 6 cm	0,20 – 1,50	Rošt Dno trouby

¹ Sledujte signál k zamíchání.

Kombinovaný provoz

Pokrm	Vhodné potraviny	Hmotnostní rozsah v kg	Nádoba/příslušenství
Lasagne, zmrazené	Lasagne nebo podobné zmrazené zapékání pokrmy	0,30 – 1,00	Nepřiklopená nádoba
Části kuřete, čerstvé	Kuřecí stehna, půlka kuřete	0,50 – 1,80	Skleněná míska a rošt

12 Minutka

Můžete nastavit dobu minutky, po této době zazní akustický signál. Můžete nastavit dobu minutky maximálně 24 hodin.

Funkce běží nezávisle na provozu a jiných časových funkcích. Signál minutky se liší od ostatních akustických signálů.

12.1 Nastavení minutky

1. Stiskněte .
 - ✓ Na displeji se zobrazí minutka.
 2. Ovládacím kolečkem nastavte dobu minutky.
 3. Stiskněte .
- Za několik sekund se minutka automaticky spustí.
- ✓ Doba minutky se začne odměřovat.
 - ✓ Po chvilce se ukazatel přepne zpět.
 - ✓ Na displeji je navíc zobrazený symbol budíku.
 - ✓ Jakmile doba minutky uplyne, zazní akustický signál.
 - 4. Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte .

13 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.

13.1 Změna základního nastavení

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyny k postupu.
2. Potvrďte pokyny stisknutím .
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení "Jazyk".
3. V případě potřeby nastavení změňte ovládacím kolečkem.
4. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí další nastavení, které můžete změnit ovládacím kolečkem.
5. Pomocí  projděte všechny pokyny a v případě potřeby je změňte ovládacím kolečkem.
6. Pro uložení změn podržte cca 3 sekundy stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

Poznámka: Po výpadku proudu zůstanou změny základního nastavení zachované.

13.2 Zrušení změny základních nastavení

- Stiskněte .
- ✓ Všechny změny se zruší a neuloží se.

12.2 Změna minutky

1. Stiskněte .
- ✓ Na displeji se zobrazí minutka.
2. Ovládacím kolečkem změňte dobu minutky.

Poznámka: Pokud probíhá druh provozu s nastavenou dobou trvání, je tato doba zvýrazněná. Minutku můžete zvolit pomocí .

Doba minutky je určitou dobu zvýrazněnou. Dobu minutky můžete změnit.

Když je nastavený druh provozu grilování, po stisknutí  se zobrazí doba trvání. Minutku můžete zvolit pomocí .

Doba minutky je určitou dobu zvýrazněnou. Dobu minutky můžete změnit.

12.3 Zrušení minutky

- Zrušte dobu minutky.
- ✓ Po uložení už symbol nesvítí.

13.3 Přehled základních nastavení

Zde najeznete přehled základních nastavení a továrních nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Poznámky

- Změny nastavení jazyka, akustického signálu tlačítka a jasu displeje se projeví okamžitě. Všechna ostatní nastavení se projeví až po uložení nastavení.
- Změny základního nastavení zůstanou uložené i po výpadku proudu. Po výpadku elektrického proudu je nutné znova provést pouze nastavení pro první uvedení do provozu.

→ "První uvedení do provozu", Strana 36

Základní nastavení	Výběr
Jazyk	Nastavení "Jazyk"
Čas	Nastavení "Čas"
Zvukový signál	Krátký Střední Dlouhý
Zvukový signál tlačítka	Vypnuty ¹ Zapnuty
Jas displeje	Jas displeje lze nastavit v 5 stupních Stupeň 3 ¹

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr
Ukazatel času	Zapnutý Vypnuty
Ztmavení v noci	Vypnute ¹ Zapnuté (displej se ztlumí mezi 22:00 a 06:00 h)
Demo režim	Vypnute ¹ Zapnuté (zobrazuje se pouze první 3 minuty po resetu nebo po prvním uvedení do provozu)
Výrobní nastavení	Resetovat Neresetovat ¹

¹ Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

14 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

14.1 Čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

POZOR!

Nevhodné čisticí prostředky by poškodily povrchy spotřebiče.

- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.
- Čisticí prostředky na sklo, škrabku na sklo nebo ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel používejte pouze tehdy, pokud jsou v návodu na čištění doporučené pro příslušnou část.

Nové houbové utěrky obsahují zbytky z výroby.

- Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

V jednotlivých návodech na čištění je uvedeno, které čisticí prostředky jsou vhodné pro jednotlivé povrchy a části.

14.2 Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte popsaným způsobem, aby nedošlo k poškození různých částí a povrchů nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími prostředky.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Poznámka: Změny nastavení jazyka, tónu tlačítek a jasu displeje se projeví ihned. Všechna ostatní nastavení až po uložení.

13.4 Změna času

Požadavek: Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyny k postupu.
2. Potvrďte pokyny stisknutím .
- ✓ Na displeji se zobrazí první nastavení "Jazyk".
3. Stiskněte .
- ✓ Zobrazí se nastavení času.
4. Pomocí ovládacího kolečka změňte nastavení času.
5. Pro uložení změn podržte cca 3 sekundy stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí upozornění, že nastavení byla uložena.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šláva z pečeně se mohou vznítit.

- Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvírkách spotřebiče může prasknout.

- Na čištění skla ve dvírkách spotřebiče nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.
- 1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → Strana 42
- 2. Řídte se pokyny k čištění součástí spotřebiče nebo povrchů.
- 3. Pokud není uvedeno jinak:
 - Součásti spotřebiče čistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
 - Osuňte měkkým hadrem.

14.3 Čištění pečicího prostoru

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození trouby.

- Nepoužívejte sprej na pečicí trouby, abrazivní prostředky nebo jiné agresivní čisticí prostředky na pečicí trouby.

1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → Strana 42
2. Čistěte horkým mycím roztokem nebo octovou vodou.
3. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.

Čisticí prostředek na pečicí trouby používejte jen ve studené troubě.

Tip: Pro odstranění nepříjemného zápachu zahřívejte šálek vody s několika kapkami citrónové šťávy 1 až 2 minuty na maximální výkon mikrovlnného ohrevu. Abyste zabránili utajenému varu, vložte do nádoby vždy lžičku.

4. Vnitřek trouby utřete měkkým hadrem.

5. Nechte troubu s otevřenými dvířky vyschnout.

14.4 Čištění čelní strany spotřebiče

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození čelní strany spotřebiče.

- K čištění nepoužívejte čisticí prostředek na sklo, kovovou škrabku nebo škrabku na sklo.
 - Abyste zabránili korozi na čelních stranách z ušlechtilé oceli, ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrobu a bílkovin.
 - Na plochy z ušlechtilé oceli používejte speciální ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel pro horké povrchy.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 42*
 2. Čelní stranu spotřebiče vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
- Poznámka:** Nepatrné rozdíly barev na čelní straně spotřebiče jsou způsobeny použitím různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov.
3. Na čelní strany spotřebiče z ušlechtilé oceli nanášejte ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel ve slabé vrstvě měkkým hadrem.
Ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel zakoupíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaném obchodě.
 4. Osušte měkkým hadrem.

14.5 Čištění ovládacího panelu

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození ovládacího panelu.

- Ovládací panel při otírání nikdy nemamáčeje.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 42*
 2. Ovládací panel vyčistěte hadrem z mikrovlákna nebo měkkým, vlhkým hadrem.
 3. Osušte měkkým hadrem.

14.6 Čištění příslušenství

1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 42*
2. Připečené zbytky pokrmů namočte a vyčistěte vlhkým hadrem a horkým mycím roztokem.
3. Příslušenství vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem nebo kartáčkem.
4. Rošt vyčistěte čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel nebo umyjte v myčce nádobí.

Při silném znečištění použijte drátěnku z ušlechtilé oceli nebo čisticí prostředek na pečicí trouby.

5. Osušte měkkým hadrem.

14.7 Čištění skel dvířek

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození skel dvířek.

- Nepoužívejte škrabku na sklo.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 42*
 2. Skla dvířek vyčistěte vlhkým hadrem a čisticím prostředkem na sklo.

Poznámka: Stíny na sklech dvířek, které působí jako šmouhy, jsou světlé odrazy osvětlení pečicí trouby.

3. Osušte měkkým hadrem.

14.8 Čištění těsnění dvířek

POZOR!

Nesprávné čištění může způsobit poškození těsnění dvířek.

- K čištění nepoužívejte kovovou škrabku nebo škrabku na sklo.
 - Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.
1. Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům. → *Strana 42*
 2. Těsnění dvířek vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.
 3. Osušte měkkým hadrem.

14.9 Funkce čištění

Funkce čištění představuje rychlou alternativu pro průběžné čištění pečicího prostoru. Funkce čištění namočí nečistoty odpařováním mycího roztoku. Nečistoty pak lze snadněji odstranit.

Nastavení funkce čištění

1. Do hrnku s vodou přidejte pár kapek čisticího prostředku.
2. Aby se zabránilo tzv. utajenému varu, vložte do hrnku lžičku.
3. Hrnek postavte doprostřed trouby.
4. Nastavte výkon mikrovlnného ohřevu 600 W.
5. Nastavte dobu trvání 5 minut.
6. Spusťte mikrovlnný ohřev.
7. Po uplynutí doby trvání nechte dvířka zavřená ještě 3 minuty.
8. Vnitřek trouby utřete měkkým hadrem.
9. Nechte troubu s otevřenými dvířky vyschnout.

15 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktovaním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.
→ "Zákaznický servis", Strana 45

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

15.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
Zareagovala pojistka v pojistkové skřínce.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
Výpadek napájení.	Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Porucha funkce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte pojistku v pojistkové skřínce. 2. Přibližně za 10 sekund pojistku opět zapněte. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 3. Pokud se hlášení zobrazí znova, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 45
Spotřebič nelze spustit.	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete dvířka spotřebiče.
Spotřebič nehřeje, na displeji svítí symbol 	Je aktivovaný předváděcí režim. <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě (krátce vypněte pojistku v pojistkové skřínce). 2. Během 3 minut deaktivujte předváděcí režim v základních nastaveních.
Ovládací kolečko vypadlo z uložení.	Ovládací kolečko se uvolnilo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte ovládací kolečko do uložení na ovládacím panelu. 2. Zatlačte ovládací kolečko do uložení tak, aby zaskočilo a dalo se otáčet.
Ovládacím kolečkem nelze snadno otáčet.	Pod ovládacím kolečkem se nacházejí nečistoty. Ovládací kolečko lze vyndat. <p>Poznámka: Nevyjmíte ovládací kolečko příliš často, aby jeho uložení zůstalo stabilní.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro uvolnění ovládacího kolečka zatlačte na jeho vnější okraj. ✓ Ovládací kolečko se nakloní a lze ho snadněji uchopit. 2. Vyndejte ovládací kolečko z uložení. 3. Ovládací kolečko a jeho uložení ve spotřebiči opatrně vyčistěte mycím roztokem a hadrem. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní prostředky. Ovládací kolečko nemýjte v myčce nádobí. 4. Ovládací kolečko osušte měkkým hadrem.
Osvětlení varného prostoru nefunguje.	Osvětlení v troubě je vadné <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktujte → "Zákaznický servis", Strana 45.

15.2 Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina a řešení závady
Na displeji se zobrazí chybové hlášení „Exxx“	Vyskytla se chyba. <ol style="list-style-type: none"> 1. Když se na displeji zobrazí chybové hlášení, spotřebič vypněte a znova zapněte. ✓ Pokud se chybové hlášení na displeji již nezobrazí, jednalo se o jednorázový problém. 2. Pokud se chybové hlášení na displeji zobrazuje i nadále nebo opakovaně, kontaktujte zákaznický servis a sdělte mu chybový kód. 3. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení E0532, otevřete a zavřete dvířka spotřebiče. 4. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení E6501, vypněte spotřebič a za 10 minut ho znova zapněte.

16 Likvidace

16.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

17 Zákaznický servis

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.


Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti E. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

17.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvírek spotřebiče.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

18 Správný postup

Zde najdete vhodná nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

18.1 Nejlepší postup

Zde se dozvíté, jak krok za krokem nejlépe postupovat, abyste mohli ideálně používat doporučená nastavení. Jsou zde uvedené údaje k velkému množství pokrmů s informacemi a radami, jak můžete ideálně používat a nastavovat spotřebič.

Tip

Pokyny k přípravě

- Doporučená nastavení platí vždy pro studenou a prázdnou troubu.
- Časové údaje v přehledech jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Potraviny s pevnou skořápkou nebo slupkou mohou při ohřevu nebo i po jeho skončení výbušným způsobem prasknout.

- ▶ Nikdy nevařte vejce ve skořápce a neohřívejte vejce uvařená natvrdo ve skořápce.
- ▶ Nikdy nevařte škeble a korýše.
- ▶ U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žloutek.
- ▶ U potravin s pevnou slupkou, jako např. jablko, rajčata, brambory nebo párků, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku propíchněte.

POZOR!

Potraviny obsahující kyseliny mohou poškodit rošt.

- ▶ Na kombinovaný rošt nepokládejte potraviny obsahující kyseliny, jako např. ovoce nebo grilované pokrmy okořeněné marinádou, která obsahuje kyseliny.

Poznámka: Upozornění pro osoby alergické na nikl

Ve vzácných případech se mohou do potraviny dostat nepatrné stopy niklu.

1. Před použitím vyjměte z trouby nádoby, které nepotřebujete.
2. V doporučených nastaveních zvolte požadovaný pokrm.
3. Dejte pokrm do vhodné nádoby.
4. Nádobu postavte doprostřed na dno trouby. Mikrovlny se tak dostanou k pokrmu ze všech stran.
5. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení. Nejprve nastavte kratší dobu trvání. V případě potřeby dobu trvání prodlužte.
6. Při vyjímání horkého nádobí z trouby používejte chňapku.

18.2 Rozmrazování, ohřívání a vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Doporučená nastavení pro rozmarazování, ohřívání a vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Doba trvání závisí na nádobě a teplotě, vlastnostech a množství potravin. Proto jsou v tabulkách uvedeny rozsahy. Začněte s nejnižší hodnotou a při další přípravě nastavte podle potřeby vyšší hodnotu. Může se stát, že máte jiná množství, než je uvedeno v tabulkách. Zde platí základní pravidlo: dvojnásobné množství – skoro dvojnásobná doba trvání, poloviční množství – poloviční doba trvání.

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Pokrmy zmrazujte v nízké vrstvě.
- Používejte nepřiklopenou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev.
- Nádobu postavte na dno trouby.
- Pokrmy během rozmarazování 2krát až 3krát zamíchejte nebo obraťte. Při obracení odstraňte tekutinu vzniklou během rozmarazování.
- Při rozmarazování masa nebo drůbeže vzniká tekutina. Během obracení tuto tekutinu odstraňte. Nepoužívejte ji a dbejte na to, aby nepřišla do styku s jinými potravinami.
- Rozmrazené mleté maso po obrácení odeberte.
- Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.
- Po rozmarzení nechte pokrmy 10–60 minut odležet.

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Maso v celku, s kostí a bez kostí	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 15–25 min

¹ Pokrm několikrát obraťte.

² Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.

³ Pokrm průběžně opatrně zamíchejte.

⁴ Obal zcela odstraňte.

⁵ Rozmrazujte pouze koláče bez polevy, šlehačky, želatinu nebo krému.

⁶ Kousky koláče od sebe oddělte.

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Maso v celku, s kostí a bez kostí	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min ¹ 2. 20–30 min ¹
Maso v celku, s kostí a bez kostí	1 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 25 min ¹ 2. 25–30 min ¹
Maso na kousky nebo plátky	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–8 min ² 2. 5–10 min
Maso na kousky nebo plátky	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8–11 min ² 2. 10–15 min
Maso na kousky nebo plátky	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ² 2. 10–15 min
Mleté maso, míchané	200 g	90 W	10–15 min ¹
Mleté maso, míchané	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ¹ 2. 10–15 min
Mleté maso, míchané	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 10–15 min
Drůbež nebo části drůbeže	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 10–15 min
Drůbež nebo části drůbeže	1 200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 20–25 min
Rybí filet, rybí podkovy nebo plátky	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Ryba celá	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min ¹ 2. 10–15 min
Ryba celá	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 15–20 min
Zelenina, např. hrášek	300 g	180 W	10–15 min ³
Ovoce, např. maliny	300 g	180 W	6–9 min ³
Ovoce, např. maliny	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 5–10 min ³
Máslo, rozpouštění ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min ⁴ 2. 1–2 min
Máslo, rozpouštění ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2–4 min
Chléb celý	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 5–10 min
Chléb celý	1 000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min ¹ 2. 10–20 min
Koláč, suchý, např. třený koláč ^{5, 6}	500 g	90 W	10–15 min
Koláč, suchý, např. třený koláč ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 15–20 min
Koláč, šťavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 15–20 min

¹ Pokrm několikrát obraťte.² Při obracení od sebe oddělte rozmrazené části.³ Pokrm průběžně opatrně zamíchejte.⁴ Obal zcela odstraňte.⁵ Rozmrazujte pouze koláče bez polevy, šlehačky, želatinu nebo krému.⁶ Kousky koláče od sebe oddělte.

Rady pro další rozmrazování, ohřívání a vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Říďte se těmito radami, abyste dosáhli při rozmrazování, ohřívání a vaření pomocí mikrovlnného ohřevu dobrých výsledků.

Požadavek	Rada
Pokrm je příliš vysušený.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkraťte dobu trvání nebo nastavte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. ■ Pokrm přiklopte a přidejte více tekutiny.

18.3 Ohřívání

Ve spotřebiči můžete ohřívat pokrmy.


Ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu

Říďte se doporučenými nastaveními pro ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Dávejte pozor i při nepatrném pohybu nádoby. Horká tekutina se může náhle převařit a vystříknout.

- ▶ Při ohřívání vložte vždy do nádoby také lžíci. Zaobráňte tak utajenému varu.

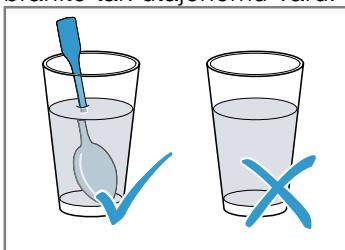

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 složky)		600 W	5–8 min
Nápoje ¹	125 ml	900 W	0,5–1 min ^{2, 3}
Nápoje ¹	200 ml	900 W	1–2 min ^{2, 3}
Nápoje ¹	500 ml	900 W	3–4 min ^{2, 3}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	50 ml	360 W	cca 0,5 min ^{5, 6}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	100 ml	360 W	0,5–1 min ^{4, 6}
Dětská výživa, např. lahve s mlékem ⁴	200 ml	360 W	1–2 min ^{4, 6}

¹ Do sklenice dejte lžíčku.

² Alkoholické nápoje nepřehřívejte.

³ Pokrm průběžně kontrolujte.

⁴ Kojeneckou stravu ohřívejte bez dudlíku nebo víčka.

⁵ Po zahřátí pokrm vždy dobře protřepejte.

⁶ Nezapomeňte zkontolovat teplotu.

⁷ Plátky masa od sebe oddělte.

Požadavek	Rada
Po uplynutí nastavené doby pokrm ještě není rozmrazený, ohřátý nebo dovařený.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prodlužte dobu trvání. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Po uplynutí nastavené doby pokrm ještě není uvnitř hotový, zvenku je ale přehřátý.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Průběžně zamíchejte. ■ Snižte výkon mikrovlnného ohřevu a prodlužte dobu trvání.
Maso nebo drůbež nejsou po rozmrazení ještě uvnitř rozmrazené, zvenku už jsou ale uvařené.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snižte výkon mikrovlnného ohřevu. ■ Velké rozmrazené pokrmy několikrát obraťte.

POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

- ▶ Kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Používejte přiklopenou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev. Pro zakrytí můžete použít také talíř nebo speciální fólie do mikrovlnné trouby. Vyjměte hotové pokrmy z obalu.
- Nádobu postavte na dno trouby.
- Pokrmy během rozmrazení 2krát až 3krát zamíchejte nebo obraťte.
- Po ohřátí nechte pokrmy 2–5 minut odležet.
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká. Používejte chňapku.

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Polévka, 1 šálek	à 175 g	600 W	1–2 min
Polévka, 2 šálky	à 175 g	600 W	2–3 min
Maso v omáčce ⁷	500 g	600 W	7–10 min
Eintopf	400 g	600 W	5–7 min
Eintopf	800 g	600 W	7–8 min
Zelenina, 1 porce	150 g	600 W	2–3 min
Zelenina, 2 porce	300 g	600 W	3–5 min

¹ Do sklenice dejte lžičku.² Alkoholické nápoje nepřehřívejte.³ Pokrm průběžně kontrolujte.⁴ Kojeneckou stravu ohřívejte bez dudlíku nebo víčka.⁵ Po zahřátí pokrm vždy dobře protřepejte.⁶ Nezapomeňte zkontolovat teplotu.⁷ Plátky masa od sebe oddělte.

Ohřívání zmrazených pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu

Ridíte se doporučenými nastaveními pro ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu.

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Používejte přiklopenou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev. Pro zakrytí můžete použít také talíř nebo speciální fólie do mikrovlnné trouby. Vyjměte hotové pokrmy z obalu.
- Pokrmy rozprostřete v nádobě v nízké vrstvě. Pokrmy v nízké vrstvě jsou rychleji hotové než ve vysoké vrstvě.
- Nádobu postavte na dno trouby.
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká. Používejte chňapku.
- Pokrmy během rozmrazování 2krát až 3krát zamíchejte nebo obraťte.
- Po ohřátí nechte pokrmy 2–5 minut odležet.
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká. Používejte chňapku.
- Vlastní chuť pokrmů zůstane zachována. Sůl a koření používejte s mírou.

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 složky)	300–400 g	600 W	8–13 min
Polévka	400 g	600 W	8–12 min
Eintopfy	500 g	600 W	10–15 min
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš	500 g	600 W	10–15 min
Ryba, např. filety	400 g	600 W	10–15 min
Zapekané pokrmy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600 W	10–15 min
Přílohy, např. rýže, těstoviny ¹	250 g	600 W	3–7 min
Přílohy, např. rýže, těstoviny ¹	500 g	600 W	8–12 min
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev ¹	300 g	600 W	7–11 min
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev ¹	600 g	600 W	14–17 min
Špenát se smetanou ²	450 g	600 W	10–15 min

¹ Přidejte k pokamu trochu tekutiny.² Pokrm vařte bez přidání vody.

18.4 Vaření

Ve spotřebiči můžete vařit pokrmy.

Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Nádobu postavte na dno trouby.
- Pokrmy rozprostřete v nádobě v nízké vrstvě. Pokrmy v nízké vrstvě jsou rychleji hotové než ve vysoké vrstvě.
- Používejte přiklopenou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev. K zakrytí můžete použít také talíř nebo kryt vhodný pro mikrovlnné trouby. Vyjměte hotové pokrmy z obalu.
- Vlastní chuť pokrmů zůstane zachována. Sůl a koření používejte s mírou.
- Po ohřátí nechte pokrmy 2–5 minut odležet.
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká. Používejte chňapku.
- Pokud je na obale uvedený pro přípravu pokrmů vyšší výkon než 600 W, použijte přesto maximálně 600 W. V případě potřeby pro dosažení požadovaného výsledku prodlužte dobu.

Pokrmy	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Celé kuře, čerstvé, bez vnitřnosti ¹	1 200 g	600 W	25–30 min
Rybí filety, čerstvé	400 g	600 W	7–12 min
Zelenina, čerstvá ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6–10 min
Zelenina, čerstvá ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min
Brambory ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8–10 min
Brambory ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 min
Brambory ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15–22 min
Rýže ⁵	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4–6 min 2. 12–15 min
Rýže ⁵	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6–8 min 2. 15–18 min
Sladké pokrmy, např. puding (instantní) ⁴	500 ml	600 W	5–8 min
Ovoce, kompot ⁴	500 ml	600 W	9–12 min
Popcorn do mikrovlnné trouby ⁶	1 sáček à 100 g	600 W	2,5–3,5 min

¹ Pokrm po 1/2 celkové doby obraťte.

² Nakrájejte na stejně velké kousky.

³ Přidejte k pokrmu trochu vody.

⁴ Pokrm průběžně opatrně zamíchejte.

⁵ Přidejte dvojnásobné množství tekutiny.

⁶ Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř. Dodržujte pokyny výrobce.

Pudink z prášku

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- Nádobu nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.
- 1. Balíček pudinku v prášku zamíchejte podle údajů na balení s cukrem a trohou mléka ve vysoké míse vhodné do mikrovlnné trouby tak, aby tam nebyly žádné hrudky.

2. Přidejte zbytek mléka a znova zamíchejte.

3. Mísu vložte do trouby a zavřete dvířka spotřebiče.

4. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.

5. Po 3 minutách poprvé zamíchejte. Poté zamíchejte vždy po jedné minutě do dosažení požadované konzistence.

Doba trvání závisí na teplotě mléka a použité nádobě.

18.5 Grilování

Grilujte pokrmy, které mají být křupavé.

Grilování

Grilujte pokrmy, které mají být křupavé.

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Grilujte vždy se zavřenými dvírkami spotřebiče.
- Nepředehřívejte.
- Používejte grilované kousky se stejnou hmotností a podobnou výškou. Grilované kousky se opečou rovnoměrně a zůstanou šťavnaté.
- Grilované kousky položte přímo na rošt.
- Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propíchnete vidličkou, vytče z něj šláva a bude suché.
- Grilované pokrmy osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu.
- Tmavé maso, např. hovězí, hnědne rychleji než světlé maso, např. telecí nebo vepřové. Grilované kousky světlého masa nebo ryb jsou na povrchu obvykle jen světle hnědé, přesto jsou uvnitř propečené a šťavnaté.
- Grilovací topné těleso se stále znova zapíná a vypíná. To je normální. Frekvence se řídí podle nastaveného stupně grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

Pokrmy	Množství	Hmotnost	Stupeň grilování	Doba trvání
Steaky z krkvice, sice Iné cca 2 cm	3–4 ks	à cca 120 g	3 (silný)	1. strana: cca 15 min 2. strana: cca 10–15 min
Grilovací klobásy	4–6 ks	à cca 150 g	3 (silný)	1. strana: cca 10–15 min 2. strana: cca 10–15 min
Rybí podkovy ¹	2–3 ks	à cca 150 g	3 (silný)	1. strana: cca 10 min 2. strana: cca 10–15 min
Ryba, celá, např. pstruh ¹	2–3 ks	à cca 150 g	3 (silný)	1. strana: cca 15 min 2. strana: cca 15–20 min
Toastový chléb (opékání)	2–6 plátků		3 (silný)	1. strana: cca 4 min 2. strana: cca 4 min
Zapečené toasty	2–6 plátků		3 (silný)	Podle obložení: 5–10 min

¹ Nejdříve rošt namažte olejem.

18.6 Gril kombinovaný s mikrovlnným ohřevem

Pro zkrácení doby pečení můžete gril používat v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.

Gril kombinovaný s mikrovlnným ohřevem

Poznámka:

Pokyny k přípravě

- Nádobu postavte na rošt.
- Zmrazené pokrmy předem rozmrazte.
- Na pečené použijte vysokou formu. Při pečení v překlopené nádobě zůstane trouba čistější.
- Kuře, části kuřat a kachní prsa položte prsní stranou nahoru.
- Na nákupy nebo zapékané pokrmy používejte velkou, mělkou nádobu. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.
- Nákupy a zapékané pokrmy nechte 5 minut odležet ve vypnutém spotřebiči.
- Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby. Nádoba nesmí být příliš velká.
- Před rozkrájením nechte maso ještě 5–10 minut odpočinout. Šláva z masa se rovnoměrně rozloží a při krájení nevyteče.

- Vždy nastavte maximální dobu přípravy.
Po kratší uvedené době pokrm zkонтrolujte.

Pokrmy	Hmotnost	Stupeň grilování	Výkon mikrovlnného ohřevu	Doba trvání
Vepřová pečeně, např. steak z krkovice ¹	cca 750 g	1 (slabý)	360 W	35 – 40 min
Sekaná, vysoká max. 7 cm	cca 750 g	2 (střední)	360 W	cca 25 min
Kuře, půlka ²	cca 1200 g	3 (silný)	360 W	40 min
Části kuřete, např. čtvrtky kuřete ²	cca 800 g	2 (střední)	360 W	20–25 min
Kachní prsa ²	cca 800 g	3 (silný)	180 W	25–30 min.
Zapékané těstoviny (z předvařených surovin) ³	cca 1000 g	1 (slabý)	360 W	25 – 30 min
Zapékané brambory (ze syrových bram- bor), max. 3 cm vy- soké	cca 1000 g	2 (střední)	360 W	35 min
Zapečená ryba	cca 500 g	3 (silný)	360 W	15 min
Tvarohový nákyp, max. 5 cm vysoký	cca 1000 g	1 (slabý)	360 W	20–25 min

¹ Pokrm průběžně obracejte.

² Pokrm neobracejte.

³ Pokrm posypte sýrem.

18.7 Zkušební pokrmy

Tyto přehledy byly vytvořeny pro zkušební instituce pro usnadnění provedení zkoušky spotřebiče podle EN 60350-1:2013, resp. IEC 60350-1:2011 a podle normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min	Upozornění
Vaječné mléko, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min 2. 8–10 min	Forma Pyrex
Piškot, 475 g	600 W	7–9 min	Forma Pyrex Ø 22 cm
Sekaná, 900 g	600 W	25–30 min	Forma Pyrex Ø 28 cm dlouhá

Rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu

Doporučená nastavení pro rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu.

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min	Upozornění
Maso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W nebo program "Roz- mrazování masa"	1. 8 min 2. 7–10 min	Forma Pyrex Ø 24 cm

Pečení s mikrovlnným ohřevem a grilem

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve W	Doba trvání v min	Upozornění
Zapékané brambory, 1 100 g	360 W + stupeň grilování 2	20–35 min	Kruhová forma Pyrex, Ø 22 cm
Koláč	–		Nedoporučuje se
Půlký kuřete, cca 1 100 g	360 W + stupeň grilování 3	40–45 min	Rošt, skleněná mísma


19 Návod k montáži

Při montáži spotřebiče se řídte těmito informacemi.



19.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

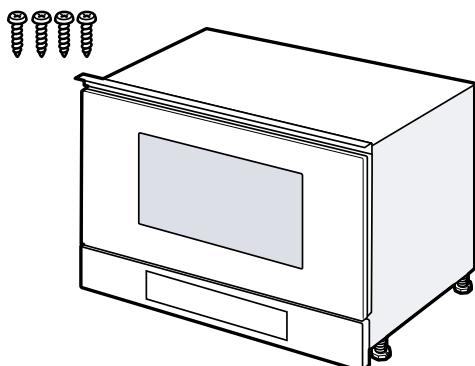

19.2 Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

- Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování na místě instalace.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z trouby a dvírek obalový materiál a lepicí fólie.
- Říďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplostě až do 90 °C, sousedící přední stěny nábytku až do 65 °C.

- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skřínky. Hrozí nebezpečí přehrátí.
- Výrezy ve skřínce proveděte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany a způsobit řezná poranění.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.

19.3 Vestavná skříňka

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Tento spotřebič není koncipovaný jako stolní spotřebič nebo pro použití ve skřínce.

Vestavná skříňka nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu. Minimální vestavná výška činí 850 mm. Větrací drážky a sací otvory nesmí být zakryté.

19.4 Připojení k elektrické sítí

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

Spotřebič obsahuje trvalé magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulytory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Osoby používající elektronické implantáty musí od spotřebiče dodržovat minimální odstup 10 cm.


⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití vícenásobných zásuvek, zásuvkových lišť nebo prodlužovacích kabelů může způsobit požár.


- ▶ Nikdy nepoužívejte vícenásobné zásuvky, zásuvkové lišty ani prodlužovací kably.
- Spotřebič je vybavený zástrčkou a smí se zapojovat pouze do předpisově instalované sítové zásuvky s ochranným kontaktem.
- Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.
- Instalaci zásuvky smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení příslušných předpisů.
- Jestliže zástrčka není po provedení vestavby spotřebiče přístupná, musí se na straně instalace použít odpojovač všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

19.5 Vestavba do horní skřínky

Dodržujte rozměry pro vestavbu a bezpečnostní vzdálenosti ve vysoké skřínce.

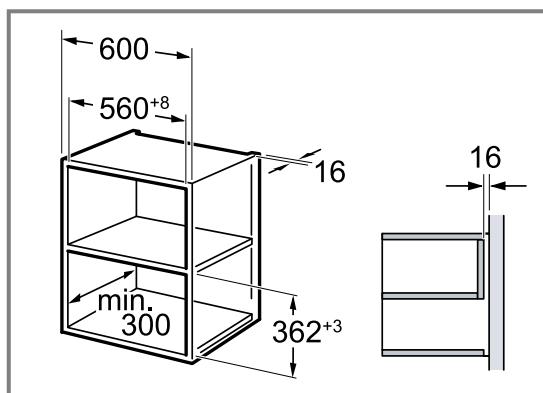


Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vytahovat příslušenství.
Odstraňte nožičky.

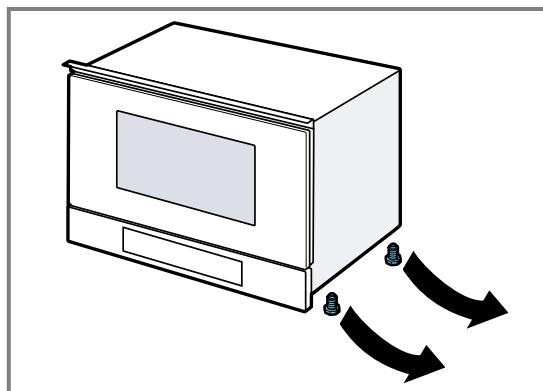


19.6 Vestavba do vysoké skřínky

Dodržujte rozměry pro vestavbu a bezpečnostní vzdálenosti ve vysoké skřínce.

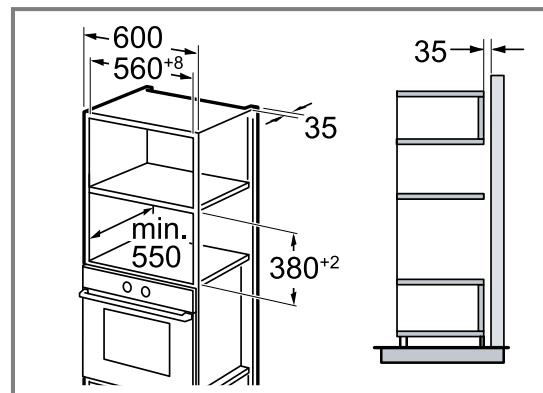


Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vytahovat příslušenství.
Nastavte nožičky.

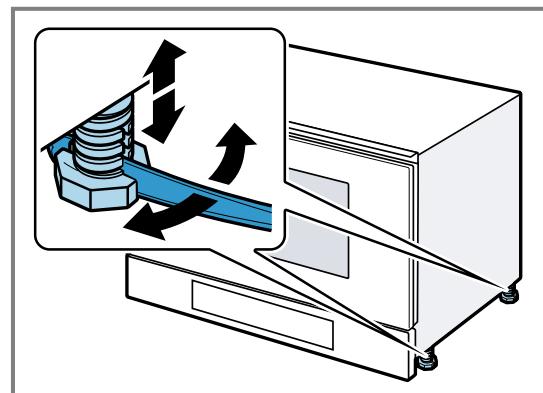


19.7 Vestavba spotřebiče

1. Spotřebič zcela zasuňte.

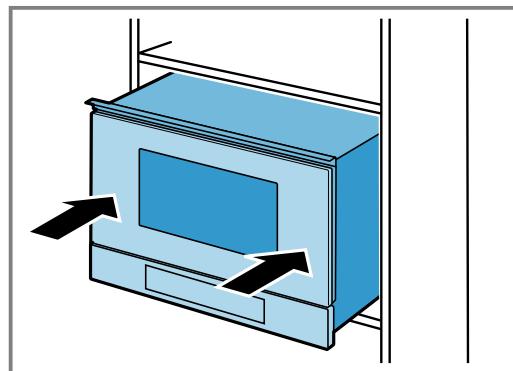

Přívodní kabel nezalamujte, neskřípněte ani neveděte přes ostré hrany.

- 2.** Zkontrolujte vzdálenost od sousedních spotřebičů.

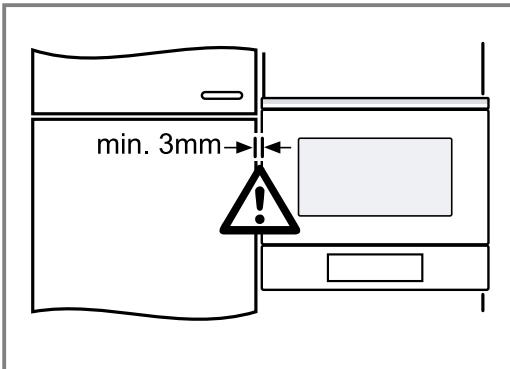


3. POZOR!


Při otevření dvířek se může spotřebič převrhnut dopředu.

- Při otevírání dvířek držte spotřebič v příslušné poloze.


Dvířka spotřebiče otevírejte pomalu.

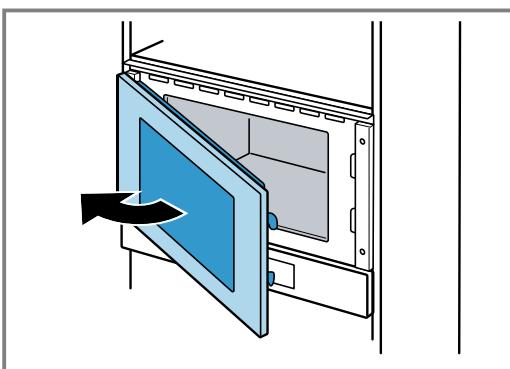

- 4.** Přišroubujte spotřebič na straně proti závěsům ke skřínce.

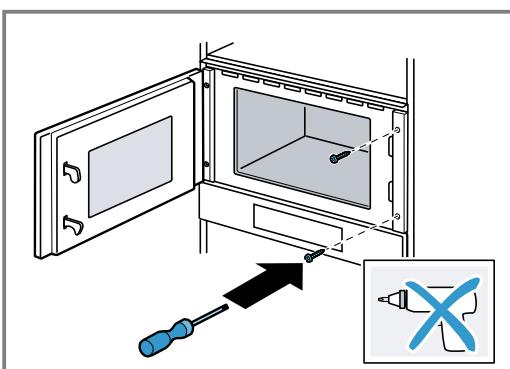

- 5.** Předvrťte otvory pro přišroubování na straně závěsů na skřínce.

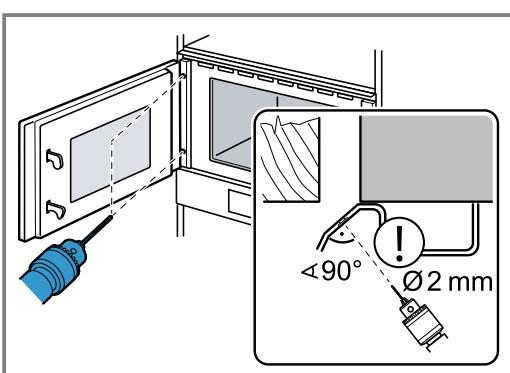


Závěsy dvířek zakryjte.

Použijte vrták do dřeva o průměru 2 mm.

- 6.** Odstraňte z vnitřku třísky.

- 7.** Přišroubujte spotřebič na straně závěsů ke skřínce.

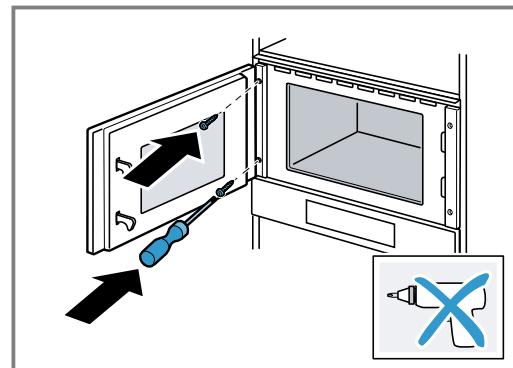

- 8.** Odstraňte z trouby a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.

19.8 Demontáž spotřebiče

- 1.** Odpojte spotřebič od sítě.

- 2.** Povolte upevňovací šrouby.

- 3.** Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.

Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1	Bezpieczeństwo	56
2	Wykluczanie szkód materialnych.....	60
3	Ochrona środowiska i oszczędność.....	61
4	Poznawanie urządzenia	62
5	Akcesoria.....	64
6	Przed pierwszym użyciem	64
7	Podstawowy sposób obsługi	64
8	Mikrofale	65
9	Grill	67
10	Tryb kombi z mikrofalami	67
11	Programy	68
12	Minutnik	69
13	Ustawienia podstawowe	70
14	Czyszczenie i pielęgnacja.....	71
15	Usuwanie usterek.....	72
16	Utylizacja	74
17	Serwis	74
18	Tak to działa	74
19	INSTRUKCJA MONTAŻU	81
19.2	Sichere Montage	82

1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotywania potraw i napojów.
- pod nadzorem. Nieprzerwanie nadzorować krótkotrwale procesy gotowania.
- w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, jak na przykład w kuchni dla pracowników w sklepach, biurach oraz innych obszarach handlowych; w gospodarstwach rolnych, przez klientów w hotelach i innych obiektach mieszkalnych i pensjonatach.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

To urządzenie jest zgodne z normą EN 55011 wzgl. CISPR 11. Jest to produkt Grupy 2 i klasy B. Grupa 2 oznacza, że mikrofale wytworzane są w celu ogrzewania artykułów spożywczych. Klasa B oznacza, że urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.

1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1.4 Bezpieczne użytkowanie

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika.

→ "Akcesoria", Strona 64

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Przechowywane w komorze piekarnika łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.

- ▶ Nigdy nie przechowywać łatwopalnych przedmiotów w komorze piekarnika.
 - ▶ Gdy w urządzeniu pojawi się dym, wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę a drzwi zostawić zamknięte, by ugasić ewentualne płomienie.
- Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.
- ▶ Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
 - ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia.
- Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają.
- ▶ Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika.

- ▶ Do potraw używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów.
- ▶ Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. W zależności od temperatury para może być niewidoczna.

- ▶ Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nie należy używać ostrych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi urządzenia, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.

- ▶ Nie dotykać zawiasów.
- Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.
- ▶ Nosić rękawice ochronne.

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.

- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → Strona 74

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

W panelu obsługi lub elementach obsługi znajdują się magnesy trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulino-wych.

- ▶ Posiadacze implantów elektronicznych muszą zawsze zachowywać odległość co najmniej 10 cm od panelu obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinać się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
 - ▶ Nie należy pozwalать dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

1.5 Mikrofale

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSŁOŚCI

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne i może spowodować szkody. Na przykład podgrzane kapcie lub poduszki wypełnione ziarnem lub zbożem mogą się zapalić nawet po kilku godzinach.

- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ściereczek itp.
- ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

Produkty spożywcze, ich opakowania i pojemniki mogą się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać produktów w opakowaniach izotermicznych.
- ▶ Nigdy bez nadzoru nie podgrzewać potraw w pojemnikach z tworzywa sztucznego, papieru lub z innych palnych materiałów.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal ani zbyt długiego czasu grzania. Należy przestrzegać wskaźówek podanych w instrukcji obsługi.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno suszyć produktów spożywczych przy użyciu mikrofal.
- ▶ Nie podgrzewać ani nie rozmrażać produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, np. chleba, z zastosowaniem zbyt dużej mocy lub przez zbyt długi czas.

Olej spożywczy może się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej samego oleju jadalnego.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!

Płyny lub pożywienie w szczelnie zamkniętych naczyniach mogą lekko eksplodować.

- ▶ Nigdy nie podgrzewać płynów ani pożywienia w szczelnie zamkniętych naczyniach.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

W trakcie podgrzewania, ale również już po podgrzaniu, produkty ze skorupką, łupiną lub skórką mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nigdy nie gotować jajek w skorupkach ani nie podgrzewać w skorupkach jaj ugotowanych na twardo.
- ▶ Nigdy nie gotować skorupiaków.
- ▶ W przypadku jajek sadzonych lub w szklance trzeba najpierw nakłucić żółtko.
- ▶ Łupina lub skórka produktów, np. jabłek, pomidorów, ziemniaków lub kiełbasek, może popękać. Przed podgrzewaniem należy nakłucić łupinę lub skórkę.

Ciepło w pożywieniu dla niemowląt rozprawia się nierównomiernie.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać pożywienia dla niemowląt w zamkniętych naczyniach.
- ▶ Zawsze należy zdejmować pokrywkę lub smoczek.
- ▶ Po podgrzaniu dobrze wymieszać lub wstrząsnąć.
- ▶ Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę pożywienia.

Podgrzane potrawy oddają ciepło. Naczynie może być gorące.

- ▶ Do wyjmowania naczyń lub wyposażenia z komory piekarnika zawsze używać łyapek kuchennych.

W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porozrywania opakowania.

- ▶ Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu.
- ▶ Do wyjmowania potraw z komory piekarnika zawsze używać łyapek kuchennych.

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.


Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne. Zbyt gorące kapcie, poduszki wypełnione ziarnami lub łuskami zbóż, wilgotne ściereczki i tym podobne mogą spowodować oparzenia.

- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ścierczek itp.
- ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągana bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Zachować ostrożność nawet przy niewielkim wstrząsie naczynia. Gorący płyn może nagle wykipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

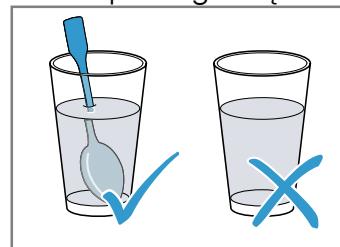

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Nieodpowiednie naczynia mogą popękać. Naczynia porcelanowe lub ceramiczne mogą mieć drobne pory w uchwytach lub pokrywkach. Za tymi otworami znajduje się pusta przestrzeń. Wilgoć, która wniknęła do pustej przestrzeni, może spowodować pęknięcie naczynia.

- ▶ Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użycia w kuchenkach mikrofaliowych.

Naczynia i pojemniki wykonane z metalu lub naczynia z metalowymi elementami mogą powodować iskrzenie w przypadku stosowania trybu samych mikrofal. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

- ▶ Nigdy nie używać metalowych pojemników w trybie samych mikrofal.
- ▶ Używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofaliwych lub używać trybu mikrofal w połączeniu z rodzajem grzania.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem.

- ▶ Zdejmowanie obudowy jest zabronione.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!

Niedostateczne czyszczenie może zniszczyć powierzchnię urządzenia, skrócić czas jego użytkowania i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, jak np. wydostawanie się mikrofal.

- ▶ Regularnie czyścić urządzenie i natychmiast usuwać z niego resztki pożywienia.
- ▶ Dopolnować, aby komora piekarnika, drzwiczki i przylga drzwiowa były zawsze czyste.

→ "Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 71

Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwiczki komory gotowania są uszkodzone. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofale.

- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwi komory piekarnika lub rama z tworzywa sztucznego są uszkodzone.
- ▶ Naprawy przeprowadzać jedynie za pośrednictwem serwisu.

Z urządzeń bez pokrywy obudowy wydobywają się mikrofale.

- ▶ Nigdy nie zdejmować pokrywy obudowy.
- ▶ W sprawie konserwacji lub naprawy urządzenia zwrócić się do serwisu.

2 Wykluczanie szkód materialnych

2.1 Informacje ogólne

UWAGA!

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika i doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. W wyniku deflagracji drzwi urządzenia mogą się gwałtownie otworzyć, a nawet wypaść. Szyby w drzwiach mogą ulec pęknięciu i rozprysnąć się. Komora piekarnika może ulec silnym odkształceniom wewnętrznym ze względu na powstające podciśnienie.

- ▶ Nie podgrzewać napojów spirytusowych (zawartość alkoholu $\geq 15\%$ obj.) w stanie nieroźcieńczonym (np. do polewania potraw).

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń.

- ▶ Nigdy nie wlać wody do gorącej komory piekarnika.

Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku prowadzi do korozji.

- ▶ Po każdym gotowaniu wytrzeć skondensowaną wodę.
- ▶ Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze piekarnika.
- ▶ Nie przechowywać potraw w komorze piekarnika.

Studzenie przy otwartych drzwiach urządzenia powoduje z czasem uszkodzenie frontów siedzących mebli.

- ▶ Po zakończeniu trybu z użyciem wysokiej temperatury komora piekarnika powinna być podczas studzenia zawsze zamknięta.
- ▶ Nie wkładać niczego pomiędzy drzwi a urządzenie.
- ▶ Tylko po zakończeniu trybu z użyciem wysokiego stopnia wilgotności komora piekarnika pozostaje otwarta podczas osuszania.

Używanie drzwi urządzenia jako miejsca do siedzenia lub odkładania przedmiotów może spowodować uszkodzenie drzwi urządzenia.

- ▶ Nie stawać, nie siadać, nie wieszać się ani nie opierać się na drzwiach urządzenia.

W zależności od typu urządzenia akcesoria elementy wyposażenia mogą zarysować szybę w drzwiach podczas zamykania drzwi.

- ▶ Elementy wyposażenia wsuwać zawsze do oporu do komory piekarnika.

2.2 Mikrofale

Podczas używania mikrofal należy przestrzegać podanych niżej zasad bezpieczeństwa.

UWAGA!

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.


- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Tacki aluminiowe w urządzeniu mogą powodować pojawianie się iskier. Powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nie używać tacek aluminiowych.

Eksplotacja urządzenia bez potraw w komorze piekarnika prowadzi do przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie włączać mikrofal, jeśli w komorze piekarnika nie ma żadnej potrawy. Wyjątek stanowi krótki test naczyń.

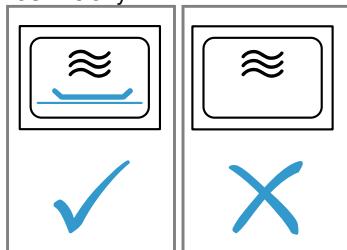

Podczas wielokrotnego, następującego bezpośrednio po sobie przygotowywania popcornu za pomocą mikrofal zastosowanie zbyt dużej mocy mikrofal może spowodować uszkodzenie komory piekarnika.

- ▶ Pomiędzy przygotowaniami pozostawić urządzenie przez kilka minut do ostudzenia.
 - ▶ Niemal nigdy nie nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal.
 - ▶ Używać maksymalnie mocy 600 W.
 - ▶ Torebkę z popcornem kłaść zawsze na szklanym talerzu.
- Nieodpowiednie naczynia mogą spowodować uszkodzenia.
- ▶ Przy używaniu grilla lub trybu pracy mikrofale-kombi używać wyłącznie naczyń, które są odporne na wysokie temperatury.

3 Ochrona środowiska i oszczędność

3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządzenia.

- Dzięki temu temperatura w komorze gotowania zostanie utrzymana, a urządzenie nie będzie wymagało ponownego podgrzewania.

Ukryć zegar w trybie czuwania.

- Urządzenie oszczędza energię w trybie czuwania.

Uwaga:


Urządzenie zużywa:

- z włączonym wyświetlaczem maks. 1 W
- z wyłączonym wyświetlaczem maks. 0,5 W

4 Poznawanie urządzenia

4.1 Pulpit obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie. Zależnie od typu urządzenia pokazane na ilustracji detale, takie jak kolor czy kształt, mogą być inne.

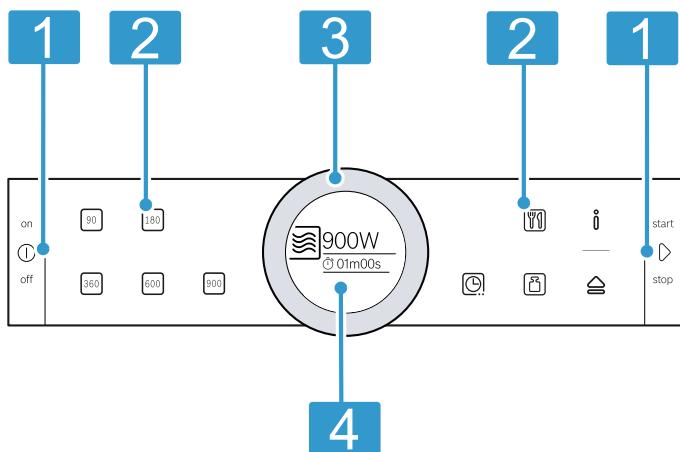

1 Przyciski

Przyciski posiadają punkt oporu. W celu włączenia danej funkcji należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

2 Pola dotykowe

Za pomocą pól dotykowych można bezpośrednio ustawiać różne funkcje.

3 Pierścień obsługi

Pierścień obsługi można swobodnie obracać zarówno w lewo, jak i w prawo. Nacisnąć lekko pierścień obsługi i obrócić palcem w żądanym kierunku.

4 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są aktualne wartości ustawień, możliwości wyboru lub informacje i wskazówki.

Przyciski

Przyciski umożliwiają bezpośredni wybór różnych funkcji.

Symbol	Przycisk	Zastosowanie
①	on/off	Włączanie lub wyłączanie urządzenia
▷	start/stop	Włączenie lub przerwanie trybu pracy

Pola dotykowe

Pola dotykowe to powierzchnie reagujące na dotyk. Aby wybrać odpowiednią funkcję, należy dotknąć odpowiedniego pola.

Symbol	Pole dotykowe	Zastosowanie
90	Moc mikrofal	Ustawianie wartości 90 W
180	Moc mikrofal	Ustawianie wartości 180 W
360	Moc mikrofal	Ustawianie wartości 360 W
600	Moc mikrofal	Ustawianie wartości 600 W
900	Moc mikrofal	Ustawianie wartości 900 W
▣	Grill/Tryb kombi	Wybór stopnia mocy grilla lub mocy mikrofal
🕒	Funkcje zegara	Wybór funkcji zegara
🍽	Programy	Wybór programu
⚖	Waga	Wybór wagi wprowadzanej do ustawień programu
ℹ	Informacja	Wyświetlanie informacji lub wywoływanie ustawień podstawowych przez długie naciśnięcie (ok. 3 s)
⏏	Automatyczne otwieranie drzwi	Otwieranie drzwi urządzenia.

Uwaga: Gdy i świeci się, dotknąć i, aby wyświetlać przez kilka sekund informacje.

Pole dotykowe, którego wartość można zmienić na wyświetlaczu lub która jest wyświetlana na pierwszym planie, świeci się na czerwono.

Pierścień obsługi

Pierścień obsługi umożliwia zmianę wartości ustawień, które są widoczne na wyświetlaczu.

W przypadku większości list wyboru, np. listy programów, po przewinięciu do ostatniego punktu pojawia się ponownie punkt pierwszy. Jeżeli ustawniona została minimalna lub maksymalna wartość, w przypadku niektórych list wyboru, np. wartości czasu trwania, należy obracać pierścień obsługi w przeciwnym kierunku.

Wyświetlacz

Na wyświetlaczu wyświetlane są aktualne wartości ustawień lub możliwości wyboru.

Wyświetlacz	Opis
Wyróżnienie	Wyróżnioną wartość można od razu zmienić, bez konieczności wcześniejszego dokonania wyboru tej wartości. Po wyłączeniu trybu pracy wyróżniony jest zawsze czas trwania.
Powiększenie	W trakcie dokonywania zmiany wyróżnionej wartości za pomocą pierścienia obsługi, tylko ta wartość jest widoczna na wyświetlaczu w powiększeniu.

Linia okręgu

Na zewnętrznej krawędzi wyświetlacza widoczna jest się linia w kształcie okręgu.

W trakcie dokonywania zmiany wartości linia okręgu wskazuje, w którym miejscu listy wyboru znajduje się użytkownik.

W zależności od zakresu ustawień i długości listy wyboru linia okręgu jest ciągła lub podzielona na segmenty.

W trakcie pracy urządzenia linia okręgu wskazuje postęp i wypełnia się w odstępach sekundowych kolorem czerwonym. Po każdej pełnej minucie segmenty wypełniają się ponownie od początku. W przypadku odliczanego czasu trwania co sekundę gaśnie jeden segment.

4.2 Komora piekarnika

Funkcje w komorze piekarnika ułatwiają pracę urządzenia.

Oświetlenie komory piekarnika

Oświetlenie komory piekarnika włącza się po otwarciu drzwi urządzenia. Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad ok. 5 minut, oświetlenie ponownie się wyłączy. W przypadku większości rodzajów grzania i funkcji oświetlenie komory piekarnika jest włączone w trakcie pracy. Po zakończeniu trybu pracy oświetlenie komory piekarnika wyłącza się.

Wentylator

Wentylator włącza się i wyłącza, gdy jest to konieczne. Ciepłe powietrze wydostaje się przez szczeliny wentylacyjne nad drzwiami urządzenia.

UWAGA!

Zasłonięcie szczelin wentylacyjnych spowoduje przegrzanie urządzenia.

- Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych.

Aby po zakończeniu trybu pracy komora piekarnika szybciej ostygła, wentylator pozostaje jeszcze przez pewien czas włączony. Jeśli urządzenie pracuje w trybie mikrofal, pozostałe zimne, ale wentylator włączy się mimo to. Wentylator może pracować dalej nawet po zakończeniu pracy w trybie mikrofal.

Skropliny

Podczas gotowania/pieczenia może dojść do kondensacji pary wodnej w komorze piekarnika oraz przy drzwiach urządzenia. Występowanie wody skondensowanej jest normalnym zjawiskiem i nie ma wpływu na działania urządzenia. Po zakończeniu gotowania/pieczenia skondensowaną wodę należy wytrzeć.

Przycisk automatycznego otwierania drzwi

Po naciśnięciu przycisku automatycznego otwierania drzwi następuje otwarcie drzwi. Drzwi urządzenia można otworzyć ręcznie na całą szerokość.

Uwagi

- Funkcja automatycznego otwierania drzwi nie działa w przypadku przerwy w dopływie prądu. Drzwi można otworzyć ręcznie.
- Jeśli podczas pracy urządzenia drzwi zostaną otwarte, tryb pracy zostanie zatrzymany.
- Po zamknięciu drzwi urządzenie nie kontynuuje pracy automatycznie. Włączyć tryb pracy.
- Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas wyłączone, drzwi urządzenia otwierają się z opóźnieniem.

5 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

Akcesoria	Zastosowanie
Ruszt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruszt do grillowania i zapiekania ▪ Ruszt jako podstawa pod naczynie
Taca szklana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Osłona przed rozpryskami podczas grillowania bezpośrednio na ruszcie ▪ Ruszt postawić na tacy szklanej. ▪ Możliwość stosowania w trybie mikrofal

6 Przed pierwszym użyciem

Dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Wyczyścić urządzenie i akcesoria.

6.1 Pierwsze uruchomienie

Po podłączeniu do instalacji elektrycznej lub po przerwie w zasilaniu pojawiają się ustawienia, które należy wprowadzić przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Uwagi

- Ustawienia te można w każdej chwili dopasować w ustawieniach podstawowych.
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 70
- Drzwi urządzenia otworzyć i zamknąć w celu prowadzenia kontroli wewnętrznej przed pierwszym uruchomieniem, jak również po każdej awarii zasilania.

Ustawianie języka

1. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić język.
2. Nacisnąć .
- ✓ Wyświetlacz pokazuje następne ustawienie.

Ustawianie godziny

1. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić godzinę.
2. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się informacja o zakończeniu procesu pierwszego uruchomienia urządzenia.

Uwaga:

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 70 zdefiniować, czy przy wyłączonym urządzeniu na wyświetlaczu widoczna jest godzina, czy nie.

6.2 Czyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania potraw, wyczyścić komorę piekarnika wraz z wyposażeniem.

1. Upewnić się, że w komorze piekarnika nie znajdują się pozostałości opakowania, elementy wyposażenia lub inne przedmioty.
2. Gładkie powierzchnie w komorze piekarnika oczyścić miękką, wilgotną ściereczką.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Podczas nagrzewania urządzenia wietrzyć pomieszczenie.
5. Ustawić grill na stopień mocy 3.
6. Ustawić czas trwania na 15 minut.
7. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
8. Po ostygnięciu komory piekarnika oczyścić gładkie powierzchnie wodą z detergentem i ściereczką.

6.3 Czyszczenie wyposażenia

- Dokładnie wyczyścić wyposażenie roztworem wody z detergentem oraz miękką ściereczką.

7 Podstawowy sposób obsługi

7.1 Włączanie urządzenia

- Włączyć urządzenie przyciskiem ①.
- ✓ Wszystkie pola dotykowe świecą się na czerwono. Na wyświetlaczu pojawia się logo firmy Bosch, a następnie maksymalna moc mikrofal.
- ✓ Urządzenie jest gotowe do pracy.
- ✓  świeci się na czerwono.

7.2 Wyłączanie urządzenia

- Wyłączyć urządzenie za pomocą ①.
- ✓ Urządzenie przerywa wykonywanie bieżących funkcji.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczna jest godzina.

Uwaga: Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Jeżeli przez dłuższy czas nie są wprowadzane żadne ustawienia, urządzenie wyłączy się automatycznie.

7.3 Włączanie trybu pracy

- ▶ Włączyć tryb pracy za pomocą ▷.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczne są ustawienia
- ✓ Pojawia się linia okręgu i pokazuje upływ czasu trwania.

Uwaga: Jeżeli w trakcie pracy drzwi urządzenia zostaną otwarte, urządzenie przerwie pracę i zatrzyma odliczanie czasu. W celu wznowienia pracy zamknąć drzwi urządzenia i nacisnąć ▷.

7.4 Zatrzymanie trybu pracy

1. Nacisnąć ▷.
- ✓ Tryb pracy urządzenia zostanie przerwany.

2. W celu skasowania wszystkich ustawień nacisnąć ①.

Uwaga: Jeżeli drzwi urządzenia zostaną otwarte, tryb pracy urządzenia zostanie przerwany. W przypadku zatrzymania lub przerwania trybu pracy wentylator może nadal pracować.

7.5 Wprowadzanie ustawień trybu pracy

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się ustawienie proponowanego trybu pracy. Proponowany tryb pracy można natychmiast uruchomić lub ustawić inny tryb pracy.

1. Nacisnąć pole żądanej trybu pracy.
 2. Za pomocą pierścienia obsługi zmienić zaznaczone ustawienie.
- W razie potrzeby wprowadzić kolejne ustawienia. W tym celu nacisnąć odpowiednie pole i zmienić wartość za pomocą pierścienia obsługi.
3. Nacisnąć ▷.
 - ✓ Urządzenie uruchamia tryb pracy.

8 Mikrofale

Mikrofale umożliwiają wyjątkowo szybkie przygotowanie, podgrzanie lub rozmrożenie potraw.

8.1 Naczynia i wyposażenie nadające się do użycia w kuchenkach mikrofalowych

Aby równomiernie podgrzać potrawy i nie uszkodzić urządzenia, należy używać odpowiednich naczyń i akcesoriów.

Uwaga: Wybierając naczynia do stosowania w trybie mikrofal, należy uwzględnić wskazówki producenta. W razie wątpliwości przeprowadzić test naczyń.

Możliwość stosowania w trybie mikrofal

Naczynia i wyposażenie	Uzasadnienie
Naczynia wykonane z żaroodpornego materiału odpowiedniego do stosowania w trybie mikrofal: ■ szkło ■ ceramika szklana ■ porcelana ■ tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę ■ szkliwiona ceramika bez pęknięć	Materiały te przepuszczają mikrofale. Mikrofale nie powodują uszkodzenia naczyń odpornych na wysoką temperaturę.
Sztućce metalowe	Uwaga: Aby zapobiec zahamowaniu wrzenia, można użyć metalowych sztućców, np. włożyć do szklanki łyżeczkę.

UWAGA!

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Brak możliwości stosowania w trybie mikrofal

Naczynia i wyposażenie	Uzasadnienie
Metalowe naczynia	Metal nie przepuszcza mikrofal. Potrawy są podgrzewane w minimalnym stopniu.
Naczynia ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami	Mikrofale mogą uszkodzić złote lub srebrne zdobienia.

Wskazówka: Jeżeli producent gwarantuje, że naczynia nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, można ich używać.

8.2 Testowanie naczyń pod kątem przydatności do stosowania w trybie mikrofal

Sprawdzić, czy naczynia nadają się do stosowania w trybie mikrofal, przeprowadzając test naczyń. Urządzenie może być eksploatowane w trybie mikrofal bez umieszczenia potrawy w komorze gotowania wyłącznie podczas testu naczyń.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

1. Wstawić do komory gotowania puste naczynie.
2. Ustawić urządzenie na działanie z maksymalną mocą mikrofal przez $\frac{1}{2}$ - 1 minutę.
3. Włączyć tryb pracy.
4. Kilkakrotnie sprawdzić naczynie:

- Jeśli naczynie jest zimne lub letnie, nadają się do stosowania w trybie mikrofal.
- Jeśli naczynie jest gorące lub powstają iskry, należy przerwać test naczyń. Naczynie nie nadaje się do stosowania w trybie mikrofal.

8.3 Poziomy mocy mikrofal

Poniżej zamieszczony jest przegląd poziomów mocy mikrofal oraz ich zastosowania.

Moc mikrofal w watach	Maksymalny czas trwania	Zastosowanie
90 W	1:30 godziny	Rozmrażanie delikatnych potraw.
180 W	1:30 godziny	Rozmrażanie i dogotowywanie potraw.
360 W	1:30 godziny	Gotowanie mięsa i ryb lub podgrzewanie delikatnych potraw.
600 W	1:30 godziny	Podgrzewanie i gotowanie potraw.
900 W	30 minut	Podgrzewanie płynów. Maksymalna moc nie jest przeznaczona do podgrzewania potraw.

Proponowane wartości

W odniesieniu do każdego poziomu mocy mikrofal urządzenie proponuje czas trwania. Proponowaną wartość można zaakceptować lub zmienić w ramach dozwolonego zakresu wartości.

8.4 Nastawianie mikrofal

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zawsze proponowana jest maksymalna moc mikrofal.

1. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.
→ Strona 58
2. Przestrzegać wskazówek dotyczących zapobiegania szkodom materialnym. → Strona 61
3. Przestrzegać wskazówek dotyczących naczyń i akcesoriów przystosowanych do kuchenek mikrofalowych. → Strona 65
4. Naciśnąć ①.
- ✓ Urządzenie jest gotowe do pracy. Jako proponowana wartość na wyświetlaczu widoczna jest maksymalna moc mikrofal. Moc mikrofal można w każdej chwili zmienić.
5. Naciśnąć pole żądanej mocy mikrofal.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczna jest moc mikrofal oraz proponowany czas trwania.
- ✓ ② świeci się na czerwono.
6. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądaną czas trwania.
7. Naciśnąć ④.
- ✓ Urządzenie uruchamia tryb pracy.
- ✓ Czas trwania odliczany jest na wyświetlaczu.

- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał.
- 8. Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, naciśnąć ③.
- 9. Za pomocą ① wyłączyć urządzenie.

Uwagi

- Po naciśnięciu ③ na wyświetlaczu przez krótki czas będzie widoczna funkcja minutnika. W celu przedłużenia czasu trwania ponownie naciśnąć ③.
- Jeżeli drzwi urządzenia zostaną w międzyczasie otwarte, dmuchawa może nadal działać.

8.5 Zmiana ustawionego czasu trwania

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

- Zmienić czas trwania za pomocą pierścienia obsługi.
- ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

8.6 Zmiana mocy mikrofal

Moc mikrofal można zmienić w trakcie pracy urządzenia.

- Naciśnąć pole żądanej mocy mikrofal.
- ✓ Czas trwania pozostaje bez zmian.
- ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

Uwaga: Jeśli ustawiony czas trwania przekracza maksymalny czas trwania dla mocy mikrofal 900 W, urządzenie automatycznie skraca czas trwania. Praca urządzenia nie jest kontynuowana. Za pomocą ④ włączyć tryb pracy.

9 Grill

Z pomocą grillu możliwe jest zrumienianie lub zapiekanie potraw. Można włączyć sam grill lub w połączeniu z mikrofalami.

9.1 Stopnie mocy grilla

Dostępne są następujące stopnie mocy grilla:

Stopień mocy grilla	Rodzaj potrawy
1 (niski)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wysokie zapiekanki ■ Suflety
2 (średni)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Płaskie zapiekanki ■ Ryby
3 (wysoki)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kiełbaski ■ Tosty

9.2 Wprowadzanie ustawień grilla

1. Nacisnąć ①.
- ✓ Urządzenie jest gotowe do pracy.
2. Nacisnąć □.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest stopień mocy 3 jako proponowana wartość.
3. Obrócić pierścień obsługi w lewo i ustawić żądanego stopień mocy.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest stopień mocy oraz proponowany czas trwania.
4. Nacisnąć ③.
- ✓ ③ świeci się na czerwono.
5. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądanego czas trwania.
6. Nacisnąć ▷.
- ✓ Urządzenie uruchamia tryb pracy.
- ✓ Czas trwania odliczany jest na wyświetlaczu.

- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał.
- 7. Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, nacisnąć ③.
- 8. Za pomocą ① wyłączyć urządzenie.

Uwagi

- Po naciśnięciu ③ na wyświetlaczu przez krótki czas będzie widoczna funkcja minutnika. W celu przedłużenia czasu trwania ponownie nacisnąć ③.
- Jeżeli drzwi urządzenia zostaną w międzyczasie otwarte, dmuchawa może nadal działać.

9.3 Zmiana ustawionego czasu trwania

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

- Zmienić czas trwania za pomocą pierścienia obsługi.
- ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

9.4 Zmiana stopnia mocy grilla

Stopień mocy grilla można zmienić w trakcie pracy urządzenia.

1. Nacisnąć □.
2. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądanego stopień mocy grilla.
- ✓ Czas trwania pozostaje bez zmian.
- ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

Uwaga: W przypadku zmiany trybu pracy z grilla na tryb kombi i odwrotnie urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Praca urządzenia nie jest kontynuowana. W celu zmiany trybu pracy kontynuować pracę za pomocą ▷.

Tryb pracy można uruchomić dopiero, gdy na wyświetlaczu pojawi się czas trwania.

10 Tryb kombi z mikrofalami

Aby skrócić czas gotowania/pieczenia, możliwe jest stosowanie grillu w połączeniu z mikrofalami.

Dostępne są następujące moce mikrofal:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

10.1 Wprowadzanie ustawień trybu kombi z mikrofalami

1. Nacisnąć ①.
- ✓ Urządzenie jest gotowe do pracy.
2. Nacisnąć □.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest stopień mocy 3 jako proponowana wartość.
3. Obrócić pierścień obsługi w prawo i ustawić żądanego tryb kombi.
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest żądanego tryb kombi oraz proponowany czas trwania.
4. Nacisnąć ③.
- ✓ ③ świeci się na czerwono.
5. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądanego czas trwania.

6. Nacisnąć ▷.
- ✓ Urządzenie uruchamia tryb pracy.
- ✓ Czas trwania odliczany jest na wyświetlaczu.
- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał.
7. Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, nacisnąć ③.
8. Za pomocą ① wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Po naciśnięciu ③ na wyświetlaczu przez krótki czas będzie widoczna funkcja minutnika. W celu przedłużenia czasu trwania ponownie nacisnąć ③.

10.2 Zmiana ustawionego czasu trwania

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

- Zmienić czas trwania za pomocą pierścienia obsługi.
- ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

10.3 Zmiana trybu kombi z mikrofalami

Stopień mocy grilla można zmienić w trakcie pracy urządzenia.

1. Nacisnąć □.

2. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądzany tryb kombi.
 - ✓ Czas trwania pozostaje bez zmian.
 - ✓ Urządzenie kontynuuje pracę.

Uwaga: W przypadku zmiany trybu pracy z grillu na tryb kombi i odwrotnie urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Praca urządzenia nie jest kontynuowana. W celu zmiany trybu pracy kontynuować pracę za pomocą .

Tryb pracy można uruchomić dopiero, gdy na wyświetlaczu pojawi się czas trwania.

11 Programy

Programy wspomagają przygotowanie różnych potraw i automatycznie wybierają optymalne ustawienia.

11.1 Wskazówki dotyczące ustawień potraw

W celu uzyskania optymalnego rezultatu gotowania należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Używać wyłącznie produktów dobrej jakości.
- Używać mrożonych potraw wyjętych bezpośrednio z zamrażarki.
- Wyjąć produkty spożywcze z opakowania i zważyć. Jeśli nie można ustawić dokładnej wagi na urządzeniu, należy zaokrąglić wagę w góre lub w dół.
- Stosować wyłącznie żaroodporne naczynia nadające się do używania w kuchence mikrofalowej, np. ze szkła lub ceramiki.
- Produkty spożywcze należy wstawać do zimnej komory piekarnika.

Rozmrażanie

- Produkty spożywcze należy zamrażać i przechowywać w temperaturze -18°C, układając je płasko, w porcjach.
- Zamrożone artykuły spożywcze położyć na płaskim naczyniu, np. na talerzu szklanym lub porcelanowym.
- Artykuły spożywcze mogą nie być całkowicie rozmrózone po zakończeniu programu. Doskonale nadają się jednak do dalszego przetwarzania.
- Podczas rozmrażania mięsa i drobiu powstaje woda. Podczas obracania należy wylać powstałą wodę. Nie używać jej do innych celów ani nie dopuszczać do kontaktu z innymi artykułami spożywczymi.
- Rozmrożone mięso mielone wyjmować po obróceniu.
- Drób w całości ułożyć w naczyniu piersią do dołu, a kawałki drobiu skórą do dołu.

Warzywa

- Warzywa świeże: pokroić na kawałki tej samej wielkości. Na 100 g warzyw dodać jedną łyżkę wody.
- Warzywa mrożone: nadają się tylko warzywa blanszowane, nie zaś wstępnie ugotowane. Warzywa mrożone z sosem śmietanowym nie nadają się. Dodać 1-3 łyżki wody. Do szpinaku i czerwonej kapusty nie trzeba dodawać wody.

Ziemniaki

- Gotowane ziemniaki: pokroić na kawałki tej samej wielkości. Na 100 g ziemniaków dodać 2 łyżki wody i nieco soli.
- Ziemniaki w mundurkach: używać ziemniaków tej samej wielkości. Umyć i ponakluwać łupinę. Wilgotne ziemniaki włożyć do naczynia bez wody.

- Ziemniaki pieczone: używać ziemniaków tej samej grubości. Umyć, osuszyć i ponakluwać łupinę.

Ryż

- Nie używać ryżu naturalnego ani ryżu w torebkach.
- Na 1 miarkę ryżu dodać 2–2,5 miarki wody.

Drób

- Używać wyłącznie schłodzonych kawałków kurczaka wyjętych z lodówki.
- Kawałki kurczaka układać na ruszcie skórą do góry.

Czas wyrównywania temperatury

Niektóre potrawy wymagają po zakończeniu programu pozostawienia w komorze piekarnika w celu wyrównania temperatury.

Potrawa	Czas wyrównywania temperatury
Warzywa	ok. 5 minut
Ziemniaki	ok. 5 minut Przedtem odlać powstałą wodę.
Ryż	ok. 5-10 minut

11.2 Ustawianie programu

1. Nacisnąć .
- ✓ Urządzenie jest gotowe do pracy.
2. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest pierwszy program.
3. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądzany program.
4. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu widoczna jest proponowana wartość wagi.
5. Za pomocą pierścienia obsługi ustawić żądaną wagę.
6. Nacisnąć .
- ✓ Urządzenie uruchamia tryb pracy.
- ✓ Czas trwania odliczany jest na wyświetlaczu.
7. Jeśli podczas programu na wyświetlaczu pojawią się wskazówki dotyczące obracania lub mieszania:
 - Otworzyć drzwi urządzenia.
 - Podzielić, zamieszać lub obrócić potrawę.
 - Zamknąć drzwi urządzenia.
 - Nacisnąć .

Uwaga: Jeśli potrawa nie zostanie obrócona lub zamieszana, przebieg programu mimo to nie ulegnie zmianie. Programy obliczają czas trwania.

11.3 Tabela programów

Za pomocą zapisanych w urządzeniu programów można bardzo łatwo przygotowywać potrawy. Należy wybrać program i podać wagę potrawy. Program dobiera optymalne ustawienia.

Rozmrażanie

Potrawa	Odpowiednie produkty spożywcze	Przedział wago- wy w kg	Naczynie/Wyposażenie
Rozmrażanie chleba ¹	Chleb, cały, okrągły lub podłużny, chleb krojony, ciasto ucierane, ciasto drożdżowe, ciasto z owocami, ciasto bez polewy, śmietany lub żelatyny	0,20 – 1,50	Płaskie naczynie bez przykrycia Dno komory piekarnika
Rozmrażanie mięsa ¹	Pieczeń, płaskie kawałki mięsa, mięso mielone, kurczak	0,20 – 2,00	Płaskie naczynie bez przykrycia Dno komory piekarnika
Rozmrażanie ryby ¹	Ryba w całości, filet rybny, kotlet rybny	0,10 – 1,00	Płaskie naczynie bez przykrycia Dno komory piekarnika

¹ Przestrzegać sygnałów informujących o konieczności obrócenia potrawy.

Gotowanie

Potrawa	Odpowiednie produkty spożywcze	Przedział wago- wy w kg	Naczynie/Wyposażenie
Warzywa, świeże ¹	Kalafior, brokuły, marchew, kalarepa, por, papryka, cukinia	0,15 – 1,00	Naczynie z przykryciem Dno komory piekarnika
Warzywa, mrożone ¹	Kalafior, brokuły, marchew, kalarepa, kapusta czerwona, szpinak	0,15 – 1,00	Naczynie z przykryciem Dno komory piekarnika
Gotowane ziemniaki	Ziemniaki w łupinach lub bez, części ziemniaków tej samej wielkości	0,20 – 1,00	Naczynie z przykryciem Dno komory piekarnika
Ryż ¹	Ryż długociarnisty	0,05 – 0,30	Wysokie naczynie z przykryciem Dno komory piekarnika
Ziemniaki pieczone ¹	Ziemniaki w łupinach, grubość ok. 6 cm	0,20 – 1,50	ruszt Dno komory piekarnika

¹ Przestrzegać sygnałów informujących o konieczności zamieszania potrawy.

Tryb kombi

Potrawa	Odpowiednie produkty spożywcze	Przedział wago- wy w kg	Naczynie/Wyposażenie
Lasagne, mrożona	Lasagne lub podobna zapiekanka mrożona	0,30 – 1,00	Naczynie bez przykrycia
Porcje kurczaka, świeże	Udka kurczaka, połówki kurczaka	0,50 – 1,80	taca szklana i ruszt

12 Minutnik

Możliwe jest ustawienie czasu odliczanego przez minutnik, po którym rozlega się sygnał dźwiękowy. Czas odliczany przez minutnik można ustawić na maksymalnie 24 godziny.

Funkcja działa niezależnie od trybu pracy oraz innych funkcji zegara. Sygnał minutnika różni się od innych sygnałów.

12.1 Ustawianie minutnika

- Nacisnąć .
- Na wyświetlaczu widoczny jest minutnik.

- Za pomocą pierścienia obsługi nastawić czas odliczany przez minutnik.
- Nacisnąć .
- Po kilku sekundach minutnik włączy się automatycznie.
 - ✓ Minutnik odlicza ustawiony czas.
 - ✓ Po upływie krótkiego czasu wskazanie ponownie przełącza się.
 - ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest dodatkowo symbol minutnika.
 - ✓ Po upływie ustawionego czasu trwania rozlega się sygnał.

4. Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, nacisnąć .

12.2 Zmiana ustawień minutnika

1. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest minutnik.
2. Zmieścić czas odliczany przez minutnik za pomocą pierścienia obsługi.

Uwaga: Jeżeli włączony jest tryb pracy z ustawionym czasem trwania, czas trwania jest wyróżniony. Minutnik można wybrać za pomocą . Czas odliczany przez minutnik jest przez pewien czas wyróżniony. Ustawiony czas odliczany przez minutnik można zmienić.

13 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

13.1 Zmiana ustawień podstawowych

Wymaganie: Urządzenie jest wyłączone.

1. Nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawiają się wskazówki dotyczące przebiegu procesu.
2. Potwierdzić wskazówki za pomocą .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się pierwsze ustawienie "Język".
3. W razie potrzeby zmienić ustawienie za pomocą pierścienia obsługi.
4. Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się następne ustawienie, które można zmienić za pomocą pierścienia obsługi.
5. Za pomocą  przejeździć wszystkie wskazówki i w razie potrzeby wprowadzić zmiany za pomocą pierścienia obsługi.
6. Aby zapisać zmiany, nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że ustawienia zostały zapisane.

Uwaga: Po awarii zasilania zmiany ustawień podstawowych pozostają zapisane.

13.2 Anulowanie zmian ustawień podstawowych

- Nacisnąć .
- ✓ Wszystkie zmiany zostaną odrzucone i nie będą zapisywane.

13.3 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu można znaleźć przegląd ustawień podstawowych i fabrycznych. Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

Uwagi

- Zmiany ustawień języka, dźwięku przycisków oraz jasności wyświetlacza są od razu widoczne. Wszystkie inne ustawienia zaczynają obowiązywać dopiero po ich zapisaniu.
- Zmiany ustawień podstawowych pozostają zapisane również po awarii zasilania. Tylko ustawienia dotyczące pierwszego uruchomienia wymagają ponownego wprowadzenia.

Jeśli ustawiony jest tryb pracy Grill, czas trwania jest wyświetlany po naciśnięciu . Minutnik można wybrać za pomocą . Czas odliczany przez minutnik jest przez pewien czas wyróżniony. Ustawiony czas odliczany przez minutnik można zmienić.

12.3 Anulowanie ustawień minutnika

- Zresetować czas odliczany przez minutnik.
- ✓ Po zapisaniu zmiany symbol przestaje świecić.

nego wprowadzenia w przypadku przerwy w zasilaniu.

→ "Pierwsze uruchomienie", Strona 64

Ustawienia podstawowe	Wybór
Język	Ustawianie "Język"
Godzina	Ustawianie "Godzina "
Dźwięk sygnału	Krótki czas trwania Średni czas trwania ¹ Długi czas trwania
Dźwięk przycisków	Wyl. ¹ Wł.
Jasność wyświetlacza	Jasność wyświetlacza można regulować w 5 stopniach. Stopień 3 ¹
Wskazanie godziny	Wł. ¹ Wyl.
Przyiemnienie w nocy	Wyl. ¹ Wł. (wyświetlacz jest przyiemniony między godziną 22:00 a 06:00)
Tryb demo	Wyl. ¹ Wł. (wyświetla się tylko w ciągu pierwszych 3 minut po zresetowaniu ustawień lub pierwszym uruchomieniu urządzenia)
Ustawienia fabryczne	Przywrócić Nie przywracać ¹

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Uwaga: Zmiany ustawień języka, dźwięku przycisków oraz jasności wyświetlacza są od razu widoczne. Wszystkie pozostałe ustawienia wymagają zapisania wprowadzonych zmian.

13.4 Zmiana ustawionej godziny

Wymaganie: Urządzenie jest wyłączone.

1. Nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawiają się wskazówki dotyczące przebiegu procesu.
2. Potwierdzić wskazówki za pomocą .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się pierwsze ustawienie "Język".

3. Nacisnąć ☰.
- ✓ Pojawi się ustawienie godziny.
4. Zmienić godzinę za pomocą pierścienia obsługi.

5. Aby zapisać zmiany, nacisnąć i i przytrzymać przez ok. 3 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się komunikat, że ustawienia zostały zapisane.

14 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

14.1 Środek czyszczący

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

UWAGA!

Nieodpowiednie środki czyszczące powodują uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- Nie stosować żrących ani szorujących środków czyszczących.
- Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- Nie używać druciaków ani szorstkich gąbek.
- Nie używać specjalnych środków czyszczących do czyszczenia na ciepło.
- Płynów do mycia szyb, skrobaczek do szkła lub środków do pielęgnacji stali nierdzewnej używać wyłącznie, jeżeli są one zalecane w instrukcji czyszczenia w odniesieniu do odpowiedniej części.

Nowe zmywaki zawierają pozostałości z procesu produkcji.

- Nowe zmywaki należy dokładnie wypłukać przed użyciem.

Informacje o tym, jakie środki czyszczące są odpowiednie w odniesieniu do poszczególnych powierzchni i części, można znaleźć w odnośnych instrukcjach czyszczenia.

14.2 Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy czyścić zgodnie z zaleceniami, aby zapobiec uszkodzeniu różnych części i powierzchni w wyniku nieprawidłowego czyszczenia lub stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.

- Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą się rozprysnąć.

- Nie należy używać ostrzych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi urządzenia, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- 1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
- 2. Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia elementów lub powierzchni urządzenia.
- 3. Jeśli nie podano innych wskazówek:
 - Elementy urządzenia czyścić zmywakiem oraz gorącą wodą z detergentem.
 - Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.3 Czyszczenie komory piekarnika

UWAGA!

Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić komorę gotowania.

- Nie używać sprayów do piekarnika, środków do szorowania ani innych agresywnych środków do czyszczenia piekarników.
- 1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
- 2. Czyścić gorącą wodą z detergentem lub roztworem wody z octem.
- 3. W przypadku silnego zabrudzenia stosować środek do czyszczenia piekarników.
Środek do czyszczenia piekarników stosować wyłącznie w zimnej komorze gotowania.
- Wskazówka:** Aby wyeliminować nieprzyjemne zapachy, podgrzewać filiżankę wody z kilkoma kroplami soku z cytryny przez 1 do 2 minuty, ustawiając maksymalną moc mikrofal. Aby zapobiec zahamowaniu wrzenia, do naczynia zawsze wkładać łyżeczkę.
- 4. Komorę gotowania wytrzeć miękką ściereczką.
- 5. Pozostawić komorę gotowania do wyschnięcia przy otwartych drzwiach.

14.4 Czyszczenie frontu urządzenia

UWAGA!

Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić front urządzenia.

- Do czyszczenia nie używać płynu do mycia szyb skrobaków metalowych ani skrobaczek do szkła.
- W celu uniknięcia korozji na frontach ze stali nierdzewnej natychmiast usuwać z nich osady z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka.
- W przypadku powierzchni ze stali nierdzewnej stosować specjalne środki do pielęgnacji stali nierdzewnej, przeznaczone do czyszczenia rozgrzanych powierzchni.

1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
2. Front urządzenia czyścić gorącą wodą z detergентem i zmywakiem.
3. W przypadku frontów ze stali nierdzewnej rozprowadzić miękką ściereczką cienką warstwę środka do pielęgnacji stali nierdzewnej.
Środki do pielęgnacji stali nierdzewnej można nabyć w serwisie lub w sklepie specjalistycznym.
4. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.5 Czyszczenie panelu obsługi

UWAGA!

Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić panel obsługi.

- Nigdy nie wycierać panelu obsługi n mokro.
- 1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
- 2. Panel obsługi czyścić ściereczką z mikrofibry lub miękką, wilgotną ściereczką.
- 3. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.6 Czyszczenie wyposażenia

1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
2. Przypalone resztki potraw namoczyć za pomocą wilgotnej ściereczki i gorącej wody z detergentem.
3. Wyposażenie czyścić gorącą wodą z detergentem oraz zmywakiem lub szczoteczką.
4. Ruszt czyścić środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej lub myć w zmywarce do naczyń.
W przypadku silnego zabrudzenia stosować druciak ze stali nierdzewnej lub środek do czyszczenia piekarników.
5. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.7 Czyszczenie szyb w drzwiach

UWAGA!

Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić szyby w drzwiach.

- Nie używać skrobaczki do szkła.

15 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane tylko wykwalifikowany personel.
- Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać serwis.
→ "Serwis", Strona 74

1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
2. Szyby w drzwiach czyścić wilgotną ściereczką i płynem do mycia szyb.
3. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.8 Czyszczenie uszczelki drzwi

UWAGA!

Niepoprawne czyszczenie może uszkodzić urządzenie.

- Nie używać skrobaczek do metalu czy szkła do czyszczenia.
- Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących.
- 1. Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących. → Strona 71
- 2. Uszczelkę drzwi dokładnie wyczyścić gorącym roztworem wody z detergentem oraz miękką ściereczką.
- 3. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

14.9 Funkcja wspomagania czyszczenia

Funkcja wspomagania czyszczenia jest szybką alternatywą dla czyszczenia komory piekarnika pomiędzy kolejnymi trybami pracy. Funkcja wspomagania czyszczenia umożliwia namoczenie zabrudzeń w wyniku parowania wody z detergentem. Dzięki temu zabrudzenia można później łatwiej usunąć.

Ustawianie funkcji wspomagania czyszczenia

1. Kilka kropli płynu do mycia naczyń wlać do filiżanki z wodą.
2. Aby zapobiec zahamowaniu wrzenia, włożyć do filiżanki tyzeczkę.
3. Filiżankę ustawić na środku komory piekarnika.
4. Nastawić moc mikrofal 600 W.
5. Ustawić czas trwania 5 minut.
6. Włączyć mikrofale.
7. Po upływie czasu pozostawić drzwi zamknięte przez kolejne 3 minuty.
8. Komorę piekarnika wytrzeć miękką ściereczką.
9. Suszyć komorę piekarnika przy otwartych drzwiach.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

15.1 Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	<p>Wtyczka przewodu przyłączeniowego nie jest włożona.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. <p>Wyłączył się bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. <p>Przerwa w dostawie prądu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia.
Zakłócenie działania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. Po upływie ok. 10 sekund ponownie włączyć bezpiecznik. ✓ Jeżeli usterka miała charakter jednorazowy, komunikat znika. 3. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, wezwać serwis. Podać serwisowi dokładną treść komunikatu o błędzie. → "Serwis", Strona 74
Urządzenia nie można włączyć.	<p>Drzwi urządzenia są niedomknięte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamknąć drzwi urządzenia.
Urządzenie nie nagrzewa się, na wyświetlaczu świeci się symbol ☰	<p>Aktywowany jest tryb demo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odłączyć urządzenie od zasilania, wyłączając na krótko bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. W ciągu 3 minut dezaktywować tryb demo w ustawieniach podstawowych.
Pierścień obsługi wypadł z gniazda.	<p>Pierścień obsługi został odblokowany.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umieścić pierścień obsługi w gnieździe na pulpicie obsługi. 2. Wcisnąć pierścień obsługi w gniazdo tak, aby nastąpiło jego zatrzaśnięcie i możliwe było obracanie pierścienia.
Nie można swobodnie obracać pierścienia obsługi.	<p>Powierzchnia pod pierścieniem obsługi jest zabrudzona.</p> <p>Pierścień obsługi jest zdejmowany.</p> <p>Uwaga: Pierścień obsługi zdejmować jak najrzadziej, aby jego osadzenie było stabilne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby zwolnić pierścień obsługi, należy nacisnąć jego zewnętrzną krawędź. ✓ Pierścień obsługi przechyla się, co ułatwia jego chwytcenie. 2. Wyciągnąć pierścień obsługi z gniazda. 3. Pierścień obsługi i jego gniazdo na pulpicie obsługi wyczyścić za pomocą wody z detergентem i ściereczkami. <p>Nie używać środków do szorowania ani żrących środków czyszczących.</p> <p>Nie namaczać pierścienia obsługi.</p> <p>Nie myć pierścienia obsługi w zmywarce.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Osuszyć pierścień obsługi za pomocą miękkiej ściereczki.
Nie działa oświetlenie komory piekarnika.	<p>Oświetlenie komory piekarnika jest uszkodzone</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wezwać → "Serwis", Strona 74.

15.2 Wskazówki na wyświetlacz

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie "Exxx"	<p>Wystąpił błąd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie włączyć. ✓ Jeśli wyświetlacz nie pojawia się już komunikat o błędzie, był to jednorazowy problem. 2. Jeśli na wyświetlaczu nadal pojawia się komunikat o błędzie lub pojawia się on wielokrotnie, należy skontaktować się z serwisem i podać kod błędu. 3. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie E0532, otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia. 4. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie E6501, wyłączyć urządzenie i po upływie 10 minut ponownie włączyć.

16 Utylizacja

16.1 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miejsca lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

17 Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

Ten produkt zawiera źródła światła klasy energetycznej E. Źródła światła są dostępne jako część zamienna i mogą być wymieniane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

17.1 Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczkę znamionową z numerem widać po otwarciu drzwiczek urządzenia.



Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

18 Tak to działa

Tutaj podane są odpowiednie ustawienia oraz najlepsze akcesoria i naczynia do różnych potraw. Zalecenia zostały przez nas optymalnie dostosowane do danego urządzenia.

18.1 Optymalny sposób postępowania

Tutaj opisany jest krok po kroku sposób postępowania, który umożliwia najbardziej efektywne wykorzystanie zalecanych ustawień. Zamieszczone są informacje na te-

mat wielu potraw wraz z informacjami i wskazówkami dotyczącymi optymalnego używania i regulowania urządzenia.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Zalecane ustawienia dotyczą zawsze zimnej i pustej komory piekarnika.
- Czasy podane w zestawieniach mają charakter orientacyjny. Zależą one od jakości i właściwości produktów spożywczych.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

W trakcie podgrzewania, ale również już po podgrzaniu, produkty ze skorupką, łupiną lub skórką mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nigdy nie gotować jajek w skorupkach ani nie podgrzewać w skorupkach jaj ugotowanych na twardo.
- ▶ Nigdy nie gotować skorupiaków.
- ▶ W przypadku jajek sadzonych lub w szklance trzeba najpierw nakłucić żółtko.
- ▶ Łupina lub skórka produktów, np. jabłek, pomidorów, ziemniaków lub kiełbasek, może popękać. Przed podgrzewaniem należy nakłucić łupinę lub skórkę.

UWAGA!

Kwaśne potrawy mogą spowodować uszkodzenie rusztu

- ▶ Nie umieszczać bezpośrednio na ruszcie kwaśnych produktów spożywczych, takich jak owoce lub grilowane potrawy z dodatkiem kwaśnej marynaty.

Uwaga: Wskazówka dla osób uczulonych na nikiel

W rzadkich przypadkach niewielkie śladowe ilości niklu mogą przedostawać się do produktów spożywczych.

1. Przed użyciem komory piekarnika wyjąć naczynia, z których się nie korzysta.

2. Wybrać żądaną potrawę z zalecanych ustawień.
3. Włożyć potrawę do odpowiedniego naczynia.
4. Naczynie można postawić pośrodku na dnie komory piekarnika. Dzięki temu mikrofale mogą dotrzeć do potrawy z każdej strony.
5. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia. Ustawić najpierw najkrótszy czas trwania. W razie potrzeby wydłużyć czas trwania.
6. Do wyjmowania gorących naczyń z komory piekarnika używać łapek kuchennych.

18.2 Rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie z wykorzystaniem mikrofal

Zalecane ustawienia dotyczące rozmrażania, podgrzewania i gotowania z wykorzystaniem mikrofal.

Czas trwania zależy od użytego naczynia, jak również od temperatury, ilości i konsystencji produktów spożywczych. Dlatego w tabelach podane są przedziały czasowe. Należy zaczynać od ustawienia krótszego czasu pieczenia, a w razie potrzeby, ustawić następnym razem wyższą wartość. Czasami przyrządza jest inna ilość potrawy, niż podano w tabeli. Wówczas obowiązuje zasada: podwójna ilość - prawie dwukrotnie dłuższy czas trwania, połowa ilości - połowa czasu.

Rozmrażanie przy użyciu mikrofal

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Potrawy zamrażać na płasko.
- Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, bez pokrywek.
- Naczynie postawić na dnie komory piekarnika.
- W międzyczasie 2-3 razy zamieszać lub obrócić potrawy. Przy obracaniu wylać wodę powstającą podczas rozmrażania.
- Podczas rozmrażania mięsa i drobiu powstaje woda. Podczas obracania należy wylać powstałą wodę. Nie używać jej do innych celów ani nie dopuszczać do kontaktu z innymi artykułami spożywczymi.
- Rozmrożone mięso mielone wyjmować po obróceniu.
- Podczas obracania porozdzielać rozmrożone części.
- Po rozmrożeniu potrawy odczekać 10-60 minut.

Rodzaj potrawy	Waga	Moc mikrofal	Czas trwania
Mięso w całości, z kością i bez	800 g	1. 180 W	1. 15 min ¹
		2. 90 W	2. 15-25 min
Mięso w całości, z kością i bez	1000 g	1. 180 W	1. 20 min ¹
		2. 90 W	2. 20-30 min ¹
Mięso w całości, z kością i bez	1500 g	1. 180 W	1. 25 min ¹
		2. 90 W	2. 25-30 min ¹
Mięso w kawałkach lub w plastrach	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 min ² 2. 5-10 min
Mięso w kawałkach lub w plastrach	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-11 min ² 2. 10-15 min
Mięso w kawałkach lub w plastrach	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min ² 2. 10-15 min
Mięso mielone, mieszane	200 g	90 W	10-15 min ¹

¹ Kilkakrotnie obrócić potrawę.

² Podczas obracania porozdzielać rozmrożone części.

³ Od czasu do czasu ostrożnie zamieszać potrawę.

⁴ Całkowicie usunąć opakowanie.

⁵ Rozmrażać tylko ciasta bez polewy, śmietany, żelatyny i kremu.

⁶ Porozdzielać kawałki ciasta.

Rodzaj potrawy	Waga	Moc mikrofal	Czas trwania
Mięso mielone, mieszane	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min ¹ 2. 10-15 min
Mięso mielone, mieszane	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 10-15 min
Drób i części drobiu	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 10-15 min
Drób i części drobiu	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min ¹ 2. 20-25 min
Filet rybny, kotlet rybny lub plastry ryby	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Ryba w całości	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min ¹ 2. 10-15 min
Ryba w całości	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 15-20 min
Warzywa, np. groch	300 g	180 W	10-15 min ³
Owoce, np. maliny	300 g	180 W	6-9 min ³
Owoce, np. maliny	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 5-10 min ³
Masło, roztapianie ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min ⁴ 2. 1-2 min
Masło, roztapianie ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2-4 min
Chleb w całości	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min ¹ 2. 5-10 min
Chleb w całości	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 12 min ¹ 2. 10-20 min
Ciasto, suche, np. ciasto ucierane ^{5, 6}	500 g	90 W	10-15 min
Ciasto, suche, np. ciasto ucierane ^{5, 6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min
Ciasto, wilgotne, np. ciasto z owocami, sernik ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 15-20 min
Ciasto, wilgotne, np. ciasto z owocami, sernik ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min 2. 15-20 min

¹ Kilkakrotnie obrócić potrawę.

² Podczas obracania porozdzielać rozmrożone części.

³ Od czasu do czasu ostrożnie zamieszać potrawę.

⁴ Całkowicie usunąć opakowanie.

⁵ Rozmrażać tylko ciasta bez polewy, śmietany, żelatyny i kremu.

⁶ Porozdzielać kawałki ciasta.

Porady dotyczące następnego rozmrażania, podgrzewania i gotowania z przy użyciu mikrofal

Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uzyskać zadowalające rezultaty rozmrażania, podgrzewania i gotowania z wykorzystaniem mikrofal.

Cel	Porada
Potrawa jest zbyt sucha.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skrócić czas trwania lub ustawić niższą moc mikrofal. ■ Przykryć potrawę i dodać do niej więcej wody.

Cel	Porada
Po upływie ustawionego czasu potrawa nadal nie jest rozmrożona, podgrzana lub ugotowana.	<p>Wydłużyć czas trwania. Większe ilości i wysokie potrawy wymagają dłuższego przyrządzania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Od czasu do czasu zamieszwać. ■ Zmniejszyć moc mikrofal i wydłużyć czas trwania.
Po upływie ustawionego czasu potrawa jest przegrzana przy brzegach, natomiast w środku nie jest jeszcze gotowa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejszyć moc mikrofal. ■ Duże potrawy kilkakrotnie obracać podczas rozmrażania.
Po rozmrożeniu drób lub mięso jest z zewnątrz podgotowane, natomiast w środku nadal nierożmrożone.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejszyć moc mikrofal. ■ Duże potrawy kilkakrotnie obracać podczas rozmrażania.

18.3 Podgrzewanie

W urządzeniu możliwe jest podgrzewanie potraw.


Podgrzewanie z zastosowaniem mikrofal

Przestrzegać zaleceń ustawień dla podgrzewania za pomocą kuchenki mikrofalowej.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągana bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Zachować ostrożność nawet przy niewielkim wstrząsie naczynia. Gorący płyn może nagle wykipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

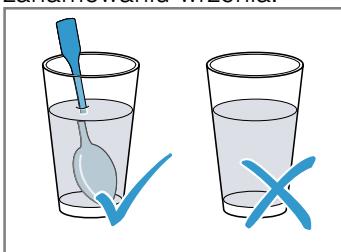

UWAGA!

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką. Do przykrycia można użyć talerza lub specjalnej folii do kuchenek mikrofalowych. Gotowe dania wyjąć z opakowania.
- Naczynie postawić na dnie komory piekarnika.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zmieszać.
- Po podgrzewaniu potraw odczekać 2 do 5 minut.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące. Używać łapek kuchennych.

Rodzaj potrawy	Waga	Moc mikrofal	Czas trwania
Menu, potrawa na talerzu, potrawa gotowa (2-3 składniki)		600 W	5-8 min
Napoje ¹	125 ml	900 W	0,5-1 min ^{2,3}
Napoje ¹	200 ml	900 W	1-2 min ^{2,3}
Napoje ¹	500 ml	900 W	3-4 min ^{2,3}
Pokarmy dla dzieci, np. bułeczki z mlekiem ⁴	50 ml	360 W	ok. 0,5 min ^{5,6}
Pokarmy dla dzieci, np. bułeczki z mlekiem ⁴	100 ml	360 W	0,5-1 min ^{4,6}
Pokarmy dla dzieci, np. bułeczki z mlekiem ⁴	200 ml	360 W	1-2 min ^{4,6}
Zupa, 1 filiżanka	po 175 g	600 W	1-2 min
Zupa, 2 filiżanki	po 175 g	600 W	2-3 min
Mięso w sosie ⁷	500 g	600 W	7-10 min
Potrawa jednogarnkowa	400 g	600 W	5-7 min
Potrawa jednogarnkowa	800 g	600 W	7-8 min
Warzywa, 1 porcja	150 g	600 W	2-3 min
Warzywa, 2 porcje	300 g	600 W	3-5 min

¹ Włożyć łyżkę do szklanki.

² Nie przegrzewać napojów alkoholowych.

³ W międzyczasie kontrolować potrawę.

⁴ Jedzenie dla dzieci podgrzewać bez smoczka i pokrywki.

⁵ Po podgrzaniu należy zawsze dobrze wstrząsnąć potrawą.

⁶ Koniecznie sprawdzić temperaturę.

⁷ Plastry mięsa porozdzielać.

Podgrzewanie głębekomrożonych potraw za pomocą kuchenki mikrofalowej

Przestrzegać zaleceń ustawień dla podgrzewania za pomocą kuchenki mikrofalowej.

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką. Do przykrycia można użyć talerza lub specjalnej folii do kuchenek mikrofalowych. Gotowe dania wyjąć z opakowania.
- Potrawy ułożyć płasko w naczyniu. Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie.
- Naczynie postawić na dnie komory piekarnika.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące. Używać łapek kuchennych.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zamieszać.
- Po podgrzewaniu potraw odczekać 2 do 5 minut.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące. Używać łapek kuchennych.
- Smak potraw pozostaje w dużej mierze zachowany. Oszczędnie używać soli i przypraw.

Rodzaj potrawy	Waga	Moc mikrofal	Czas trwania
Menu, potrawa na talerzu, potrawa gotowa (2-3 składniki)	300-400 g	600 W	8-13 min
Zupa	400 g	600 W	8-12 min
Potrawy jednogarnkowe	500 g	600 W	10-15 min
Plastry lub kawałki mięsa w sosie, np. gulasz	500 g	600 W	10-15 min
Ryba, np. filety	400 g	600 W	10-15 min
Zapiekanki, np. lasagne, cannelloni	450 g	600 W	10-15 min
Dodatki, np. ryż, makaron ¹	250 g	600 W	3-7 min
Dodatki, np. ryż, makaron ¹	500 g	600 W	8-12 min
Warzywa, np. groch, brokuły, marchew ¹	300 g	600 W	7-11 min
Warzywa, np. groch, brokuły, marchew ¹	600 g	600 W	14-17 min
Szpinak ze śmietaną ²	450 g	600 W	10-15 min

¹ Dodać do potrawy trochę płynu.

² Potrawę gotować, nie dodając wody.

18.4 Gotowanie

W urządzeniu możliwe jest gotowanie potraw.

Gotowanie/pieczenie przy użyciu mikrofal

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Naczynie postawić na dnie komory piekarnika.
- Potrawy ułożyć płasko w naczyniu. Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie.
- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z przykryciem. Do przykrycia można również użyć talerza lub pokrywy do kuchenki mikrofalowej. Gotowe dania wyjąć z opakowania.
- Smak potraw pozostaje w dużej mierze zachowany. Oszczędnie używać soli i przypraw.
- Po podgrzewaniu potraw odczekać 2 do 5 minut.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące. Używać łapek kuchennych.

- Jeśli w zamieszczonych na opakowaniu informacjach dotyczących przyrządzenia potrawy podano moc wyższą niż 600 W, nadal należy używać maksymalnie 600 W. W razie potrzeby przedłużyć podany czas do uzyskania żądanego rezultatu.

Rodzaj potrawy	Waga	Moc mikrofal	Czas trwania
Cały kurczak, świeży, bez wnętrzności ¹	1200 g	600 W	25–30 minut
Filet rybny, świeży	400 g	600 W	7 – 12 minut
Warzywa, świeże ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	6 – 10 minut
Warzywa, świeże ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 minut
Ziemniaki ^{2, 3, 4}	250 g	600 W	8 – 10 minut
Ziemniaki ^{2, 3, 4}	500 g	600 W	10–15 minut
Ziemniaki ^{2, 3, 4}	750 g	600 W	15 – 22 minut
Ryż ⁵	125 g	1600 W 2180 W	1. 4 – 6 minut 2. 12 – 15 minut
Ryż ⁵	250 g	1600 W 2180 W	1. 6 – 8 minut 2. 15 – 18 minut
Desery, np. pudding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 minut
Owoce, kompot ⁴	500 ml	600 W	9 – 12 minut
Prażona kukurydza do przyrzadzenia w kuchence mikrofalowej ⁶	1 torebka 100 g	600 W	2,5 – 3,5 minut

¹ Obrócić potrawę po upływie 1/2 czasu.

² Warzywa pokroić na kawałki tej samej wielkości.

³ Dodać do potrawy trochę wody.

⁴ Od czasu do czasu ostrożnie zamieszać potrawę.

⁵ Dodać podwójną ilość wody.

⁶ Torebkę z popcornem kłaść zawsze na szklanym talerzu. Przestrzegać wskazówek producenta.

Pudding z proszku

⚠️ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Podgrzane potrawy oddają ciepło. Naczynie może być gorące.

- Do wyjmowania naczyń lub wyposażenia z komory piekarnika zawsze używać łyapek kuchennych.
- Opakowanie pudingu w proszku wymieszać, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu, z cukrem i odrobiną mleka w nadającej się do mikrofali, wysokości misce tak, aby nie było grudek.

- Dodać pozostałe mleko i zamieszać jeszcze raz.
- Wstawić miskę do komory piekarnika i zamknąć drzwi urządzenia.
- Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
- Po 3 minutach zamieszać po raz pierwszy. Potem mieszać co minutę, aż do uzyskania pożąданej konstencji.
Czas trwania zależy od temperatury mleka i użytego naczynia.

18.5 Grillowanie

Grillować potrawy, które powinny być chrupiące.

Grillowanie

Grillować potrawy, które powinny być chrupiące.

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Drzwi urządzenia muszą być zawsze zamknięte podczas grillowania.
- Nie podgrzewać.
- Grillować kawałki o podobnej wadze i grubości. Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
- Kawałki mięsa do grillowania należy układać bezpośrednio na ruszcie.
- Grillowane kawałki odwracać szczypcami do grillowania. Nakłucie mięsa widelcem powoduje utratę soku i mięso będzie suche.
- Mięso posolić dopiero po zakończeniu grillowania. Sól wyciąga z mięsa wodę.

pl Tak to działa

- Ciemne mięso, np. wołowina, rumieni się szybciej niż jasne mięso, jak np. jagnięcina lub wieprzowina. Grillowane kawałki jasnego mięsa lub ryby są na powierzchni jasnobrażowe, a w środku upieczone i soczyste.
- Przez cały czas grzałka grillu na przemian włącza się i wyłącza. Jest to normalne zjawisko. Częstotliwość zależy od ustawionego stopnia mocy grillu.
- Podczas grilloowania może powstawać dym.

Rodzaj potrawy	Ilość	Waga	Stopień mocy grillu	Czas trwania
Steki z karkówki, gru- bość ok. 2 cm	3-4 sztuk	po ok. 120 g	3 (mocny)	1. strona ok. 15 min 2. strona: ok. 10-15 min
Kiełbaski na grillu	4-6 sztuk	po ok. 150 g	3 (mocny)	1 strona: ok. 10-15 min 2. strona: ok. 10-15 min
Kotlet rybny ¹	2-3 sztuki	po ok. 150 g	3 (mocny)	1. strona ok. 10 min 2. strona: ok. 10-15 min
Ryba, całam np. pstrąg ¹	2-3 sztuki	po ok. 150 g	3 (mocny)	1. strona ok. 15 min 2. strona: ok. 15-20 min
Chleb tostowy (pod- piekanie)	2-6 kromek		3 (mocny)	1. strona ok. 4 min 2. strona: ok. 4 min
Zapiekanie tostów	2-6 kromek		3 (mocny)	w zależności od do- datków: 5-10 min

¹ Uprzednio nasmarować ruszt olejem.

18.6 Grillowanie w połączeniu z mikrofalami

Aby skrócić czas gotowania/pieczenia, możliwe jest stosowanie grillu w połączeniu z mikrofalamami.

Grillowanie w połączeniu z mikrofalamami

Uwaga:

Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

- Ustawić naczynie na ruszcie.
 - Wcześniej rozmrózić zamrożone potrawy.
 - Do pieczenia używać wysokiej formy. W przypadku pieczenia w naczyniu z pokrywką komora piekarnika jest bardziej czysta.
 - Kawałki kurczaka i pierś kaczki układając skórką do góry.
 - Do przygotowania zapiekanej i suflów używać dużych, płaskich naczyń. W wąskich i wysokich naczyniach potrawy piekają się dłużej i są z wierzchu ciemniejsze.
 - Zapiekanki i suflery pozostawić na 5 minut w wyłączonym urządzeniu.
 - Sprawdzić, czy naczynie mieści się w komorze piekarnika. Naczynie nie może być zbyt duże.
 - Przed nacięciem odstawić mięso na 5-10 minut. Dzięki temu sos z mięsa rozprowadza się równomiernie i nie wypływa podczas krojenia.
 - Zawsze ustawać maksymalny czas gotowania/pieczenia.
- Po upływie krótszego z podanych czasów należy skontrolować potrawę.

Rodzaj potrawy	Waga	Stopień mocy grillu	Moc mikrofal	Czas trwania
Pieczeń wieprzowa, np. stek z karkówki ¹	ok. 750 g	1 (słaby)	360 W	35-40 min
Pieczeń rzymska, maks. wysokość 7 cm	ok. 750 g	2 (średni)	360 W	ok. 25 min
Kurczak, połówki ²	ok. 1200 g	3 (mocny)	360 W	40 min
Części drobiowe, np. ćwiartka kurczaka ²	ok. 800 g	2 (średni)	360 W	20-25 min
Pierś kaczki ²	ok. 800 g	3 (wysoki)	180 W	25-30 min

¹ Od czasu do czasu obrócić potrawę.

² Nie obracać potrawy.

³ Posypać potrawę serem.

Rodzaj potrawy	Waga	Stopień mocy grilla	Moc mikrofal	Czas trwania
Zapiekanka makaronowa (ze wstępnie ugotowanych składników) ³	ok. 1000 g	1 (słaby)	360 W	25-30 min
Zapiekanka ziemniaczana (z surowych ziemniaków), maks. wysokość 3 cm	ok. 1000 g	2 (średni)	360 W	35 min
Ryba, zapiekana	ok. 500 g	3 (mocny)	360 W	15 min
Zapiekanka twarogowa, maks. wysokość 5 cm	ok. 1000 g	1 (słaby)	360 W	20-25 min

¹ Od czasu do czasu obróć potrawę.
² Nie obracać potrawy.
³ Posypać potrawę serem.

18.7 Potrawy testowe

Poniższe tabele zostały sporządzone dla instytutów testujących w celu ułatwienia im przeprowadzenia kontroli urządzenia zgodnie z normą EN 60350-1:2013 wzgl. IEC 60350-1:2011 oraz normą EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Gotowanie/pieczenie przy użyciu mikrofal

Potrawa	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min	Wskazówka
Mleczko jajeczne, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 min 2. 8-10 min	Forma z pyrexu
Biszkoft, 475 g	600 W	7-9 min	Forma z pyrexu Ø 22 cm
Pieczeń rzymska, 900 g	600 W	25-30 min	Forma z pyrexu Ø 28 cm, dłuża

Rozmrażanie przy użyciu mikrofal

Zalecane ustawienia dotyczące rozmrażania przy użyciu kuchenki mikrofalowej.

Potrawa	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min	Wskazówka
Mięso, 500 g	1. 180 W 2. 90 W lub program "Rozmrażanie mięsa"	1. 8 min 2. 7-10 min	Forma z pyrexu Ø 24 cm

Gotowanie przy użyciu mikrofal i grilla

Potrawa	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min	Wskazówka
Zapiekanka ziemniaczana, 1100 g	360 W + stopień mocy grilla 2	20-35 min	Okrągła forma z pyrexu Ø 22 cm
Ciasto	-		Nie zaleca się
Kurczak, połówki ok. 1100 g	360 W + stopień mocy grilla 3	40-45 min	Ruszt, taca szklana


19 Instrukcja montażu

Należy przestrzegać tych informacji podczas montażu urządzenia.



19.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

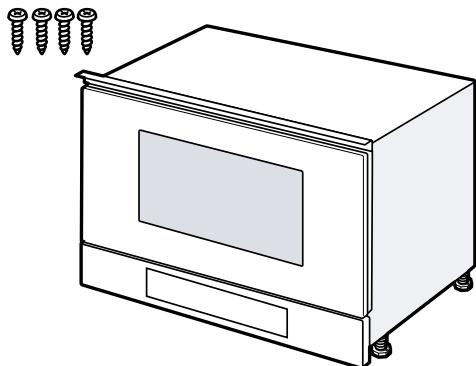

19.2 Sichere Montage

Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Przed uruchomieniem usunąć z komory gotowania oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.
- Przestrzegać wskazówek podanych na kartach dotyczących montażu elementów wyposażenia.
- Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 90°C, a przylegające do urządzenia fronty mebli do 65°C.
- Nie montować urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi ani za drzwiami mebla. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wióry. Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.

- Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Części, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie i powodować skałeczenia.

- ▶ Nosić rękawice ochronne

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- ▶ Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować się z serwisem.

19.3 Meble do zabudowy

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zabudowy. To urządzenie nie jest urządzeniem stacjonarnym i nie nadaje się do montażu w szafce.

Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki. Minimalna wysokość montażu to 850 mm. Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących.

19.4 Podłączenie do sieci elektrycznej

Aby móc bezpiecznie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

Urządzenie zawiera magnesy trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.

- ▶ Osoby posiadające implanty elektroniczne powinny zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!


Używanie rozgałęziaczy, listew zasilających lub przedłużaczy może doprowadzić do pożaru.

- ▶ Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Bezpiecznik dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymi na tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Przełożenia gniazda w inne miejsce może dokonać wyłącznie elektryk, uwzględniając odpowiednie przepisy.


- Jeśli po zabudowaniu nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej musi znajdować wielobiegunowy rozłącznik od sieci elektrycznej z rozwarciem styków wynoszącym minimum 3 mm.

19.5 Montaż w szafce górnej

Przestrzegać wymiarów montażowych i odstępów bezpieczeństwa w szafce wysokiej.

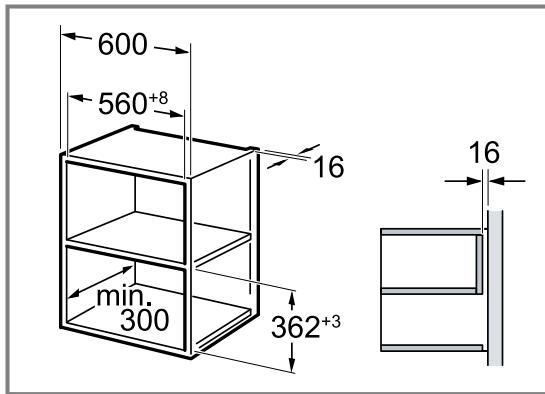


Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia. Usunąć nóżki.

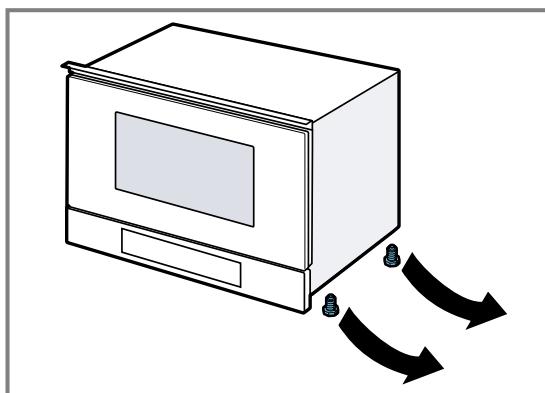


19.6 Montaż w szafce wysokiej

Przestrzegać wymiarów montażowych i odstępów bezpieczeństwa w szafce wysokiej.

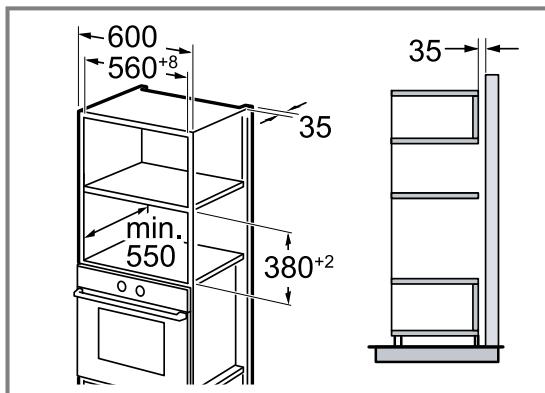


Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

Wyregulować nóżki.

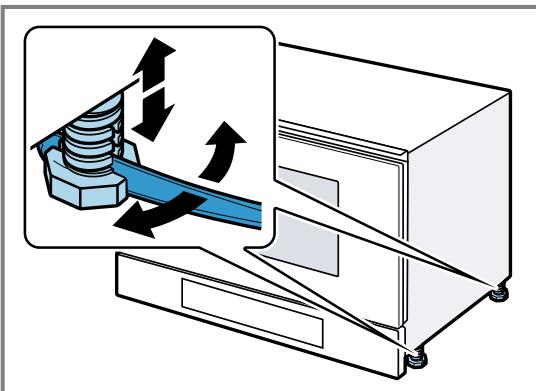


19.7 Montaż urządzenia

- Całkowicie wsunąć urządzenie.

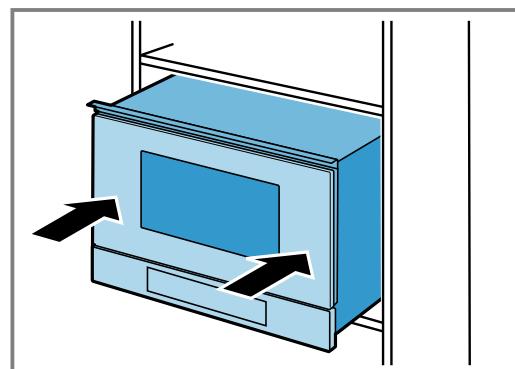

Uważać przy tym, aby przewodu przyłączeniowego nie zagiąć, nie przyciąć ani nie prowadzić po ostrzych krawędziach.

- Sprawdzić odstęp od sąsiednich urządzeń.

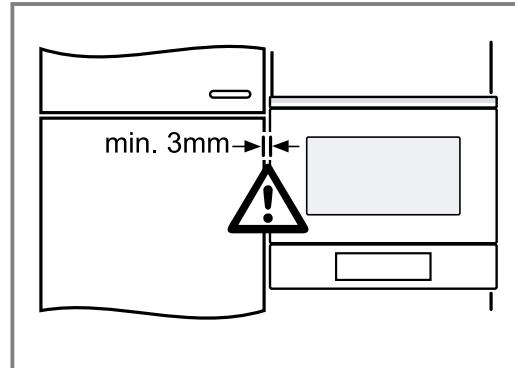


3. UWAGA!


Przy otwieraniu drzwi urządzenie może przechylić się do przodu.

- Przy otwieraniu drzwi urządzenia należy przytrzymać urządzenie w odpowiedniej pozycji.


Powoli otworzyć drzwi urządzenia.

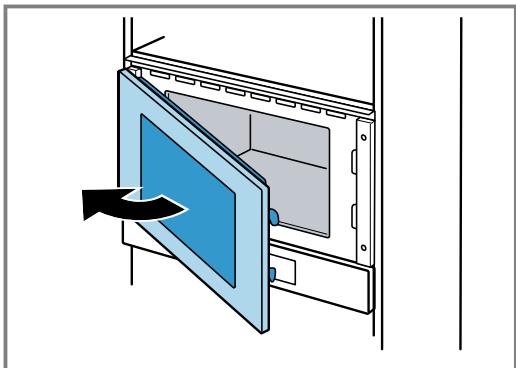

4. Przykręcić urządzenie do mebla po przeciwej stronie zawiasów.

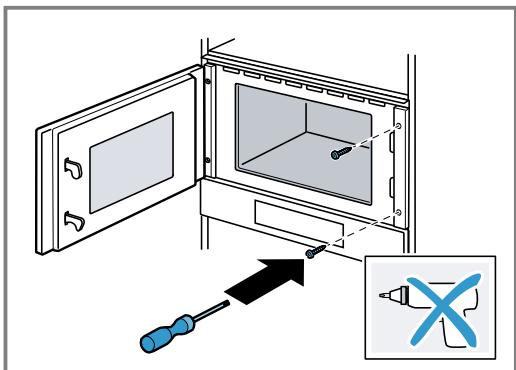

5. Wywiercić otwory w celu wykonania połączenia śrubowego z boku zawiasów mebla.

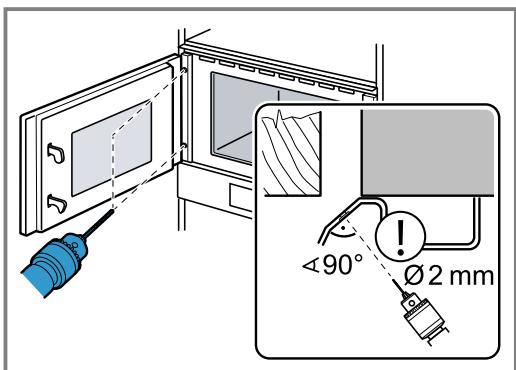


Zakryć zawiasy drzwiowe.

Użyć wiertła do drewna o średnicy 2 mm.

6. Usunąć wióry z komory piekarnika.

7. Przykręcić urządzenie do mebla po stronie zawiasów.

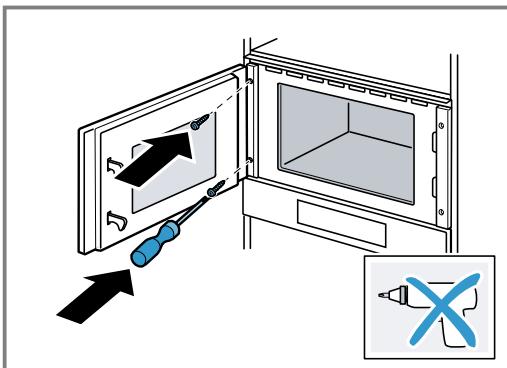

8. Usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.

19.8 Demontaż urządzenia

- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Odkręcić śruby mocujące.
- Urządzenie lekko unieść i całkowicie wyciągnąć.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001654827 (030605)

sk, cs, pl