


gorenje


Life Simplified

INSTRUCTION MANUAL

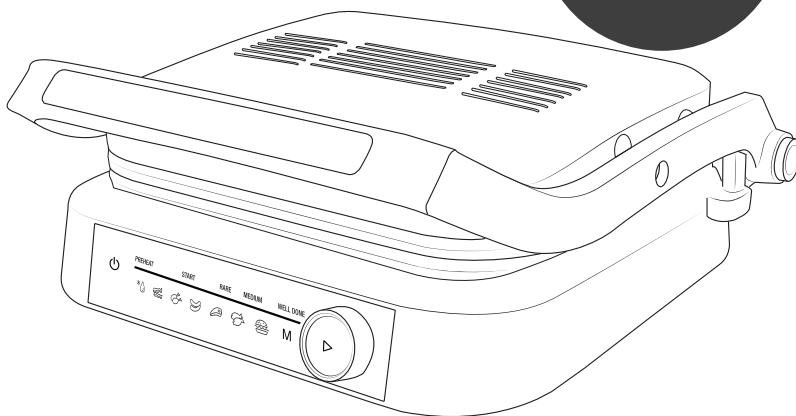


CONTACT GRILL GCG2100S


Kontaktni žar	Kontaktni roštilj	Kontaktni roštilj	Контактен ражен	Contact grill	Contact gratar
Kontakt grillsütő	Грил	Контактний гриль	Kontaktný gril	Kontaktný gril	Grill kontaktowy
Контактный гриль	Grill	Grill de contact	Skarė kontakti		

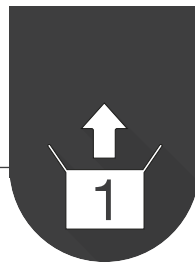

A

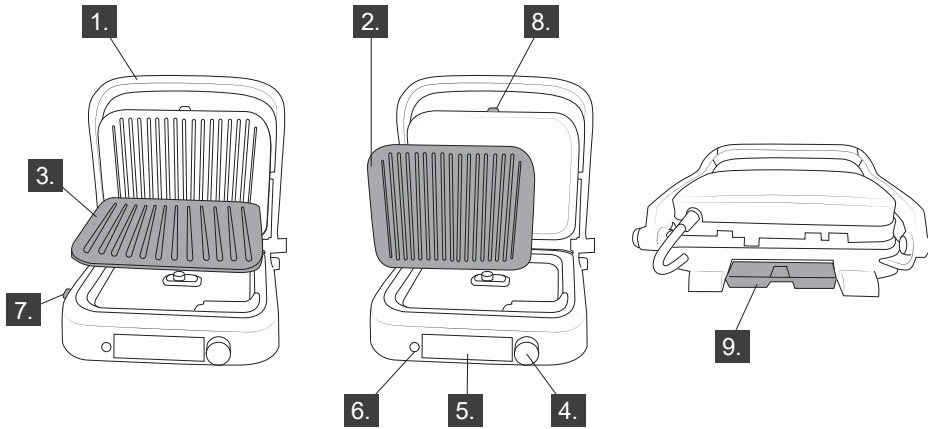

B

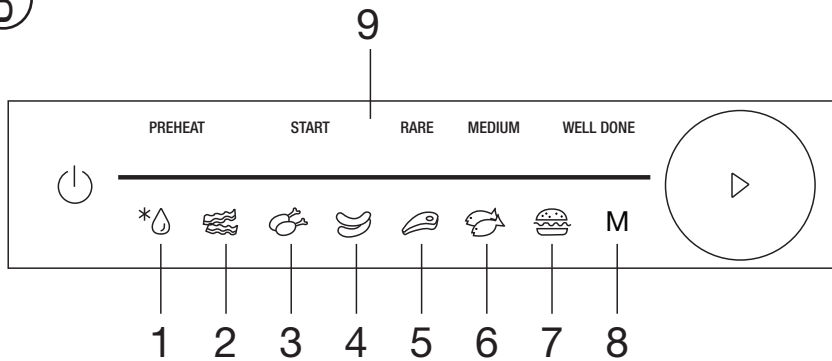



SI - 3 -	HR / BIH - 5 -	SRB / BIH / MNE - 7 -	MK - 9 -	GB - 12 -	RO - 14 -	HU - 16 -	BG - 18 -	UA - 20 -	SK - 22 -
CZ - 24 -	PL - 26 -	RU - 29 -	DE - 32 -	FR - 35 -	SQ - 37 -				

A

1. Uchwył
2. Zdejmowana górna płyta grillowa
3. Zdejmowana dolna płyta grillowa

4. Pokrętko z przyciskiem potwierdzenia wyboru
5. Wyświetlacz
6. Przycisk włączania/wyłączania

7. Przycisk zwalniania dolnej płyty grillowej
8. Przycisk zwalniania górnej płyty grillowej
9. Wysuwana tacka ociekowa

B

1. Symbol mrożonej żywności
2. Symbol bekonu
3. Symbol kurczaka

4. Symbol szynki / wędzonki
5. Symbol steku
6. Symbol ryby

7. Symbol hamburgera
8. Symbol trybu ręcznego
9. Pasek postępu gotowania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: OSTRZEŻENIE!

Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. // W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania. // Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez ciągłego nadzoru. // Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. // Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia oraz przewodu zasilającego. // Upewnij się czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. // Ustaw grill na twardym, stabilnym podłożu. // Upewnij się: czy moc i napięcie w sieci jest zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, czy wtyczka pasuje do gniazdka, czy gniazdko posiada uziemienie. // Upewnij się czy kabel zasilający nie dotyka grilla. // Umyj a następnie rozgrzej urządzenie i pozostaw włączone przez 10 minut. W tym czasie z grilla może wydobywać się dym i nieprzyjemny zapach. // Nigdy nie stawiaj grilla bezpośrednio na podłożu, które może zostać uszkodzone (np.: cerata, szklany stół, plastikowe meble, itd.). // Nigdy nie dotykaj metalowych elementów uruchomionego grilla ponieważ są bardzo gorące. // Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. // Grill przeznaczony jest do użytkowania w

gospodarstwie domowym. // Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. // Zawsze sprawdzaj czy płyty są prawidłowo zamontowane i zablokowane przez zatrzask. // Użytkuj produkt z daleka od dzieci. Nigdy nie odchodź od uruchomionego urządzenia. // Odłącz od źródła zasilania: przed zdejmowaniem płyt grzejnych, przed czyszczeniem, po użyciu. // Zawsze używaj przedłużacza z uziemieniem. // Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód sieciowy. // Włączaj urządzenie dopiero po prawidłowym zamontowaniu płyt grzejnych. // Nigdy nie chowaj urządzenia z rozgrzаныmi płytami grzejnymi. // Aby uniknąć porysowania powierzchni płyt grzejnych, nie używaj metalowych oraz ostro zakończonych narzędzi.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użytkowaniem, należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu. // Urządzenie należy postawić na równej powierzchni, w takim miejscu, aby nie było dostępne dla dzieci, ponieważ podczas działania urządzenie osiąga wysokie temperatury. // Zanim urządzenie podłączy się do sieci elektrycznej, należy sprawdzić: czy napięcie sieciowe zgodne jest z napięciem, podanym na tabliczce znamionowej urządzenia, czy moc gniazda sieciowego wynosi co najmniej 10A, czy gniazdo sieciowe jest kompatybilne z wtyczką kabla przyłączającego urządzenia, jeśli nie, gniazdo należy wymienić, czy gniazdo sieciowe jest uziemione. Producent nie odpowiada za szkody, powstałe z powodu nie zastosowania się do tego wymogu. // Przed pierwszym użytkowaniem urządzenie należy włączyć i pozostawić, aby bez żywności nagrzewało się przez co najmniej 10 minut. Przy tym może być czuć nieprzyjemny zapach nowości, dlatego należy otworzyć okno, aby wywietrzyć pomieszczenie. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydostawać się z niego dym. Jest to normalne zjawisko.

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/EU o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

ŚRODOWISKO

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania czystego środowiska.

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

Tylko do użytku osobistego!

**GORENJE ŻYCHY DUŻO PRZYJEMNOŚCI W
CZASIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

gorenje
Life Simplified



CONTACT GRILL
GCG2100S
